

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIASYSTEMEN EASY LINK-SYSTEEM

instructieboekje



VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS GEBRUIK (1/3)

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijdens het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



Voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van het systeem

- De knoppen enkel gebruiken en het scherm enkel raadplegen als de omstandigheden op de weg dat toelaten.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de navigatie

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.
- Afhankelijk van de geografische zone kan de kaart informatie missen over de veranderingen van het traject. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de apparatuur

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brand te voorkomen.
- Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
- Steek geen vreemde voorwerpen of beschadigde of vuile externe opslagapparatuur (USB-stick, SD-kaart, enz.) in de lezer.
- Gebruik externe opslagapparatuur (USB-stick, Jack-aansluiting enz.) die compatibel is met uw systeem.
- Reinig het scherm alleen met een microvezeldoekje.
- Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

U moet de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden voor u het systeem kunt gebruiken.

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.

Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.



Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Gegevens van uw voertuig worden verwerkt door de fabrikant, erkende distributeurs en andere entiteiten in de fabrieksgroep. De gegevens van de fabrikant zijn beschikbaar op hun website en op de laatste pagina van de gebruikershandleiding van het voertuig.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- zodat u gebruik kunt maken van de diensten en toepassingen aan boord van uw voertuig;
- om de bediening en het onderhoud van het voertuig mogelijk te maken;
- om de rijervaring te verbeteren en de producten en diensten van de fabrikant te ontwikkelen;
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de fabrikant.

In overeenstemming met de regelgeving die op u van toepassing is, met name als u zich in Europa bevindt, kunt u op verzoek:

- de gegevens die de fabrikant over u bewaart, opvragen en controleren;
- eventuele onjuiste gegevens corrigeren;
- gegevens over u verwijderen;
- een kopie van uw gegevens maken om deze elders te hergebruiken;
- het gebruik van uw gegevens op elk moment verbieden;
- het gebruik van uw gegevens blokkeren.

Via het multimediascherm van de auto kunt u:

- toestemming weigeren voor het delen van uw persoonlijke gegevens (inclusief locatie);
- uw toestemming op elk moment intrekken.

Als u besluit het delen van uw persoonlijke gegevens op te schorten, worden sommige functies en/of diensten van het voertuig die door de fabrikant worden geleverd, stopgezet omdat hiervoor uw toestemming vereist is.

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS GEBRUIK (3/3)



Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Ongeacht of u besluit om het delen op te schorten, worden de gegevens over het voertuiggebruik doorgestuurd naar de fabrikant en de betrokken partners/dochterondernemingen voor de volgende doeleinden:

- om de bediening en het onderhoud van het voertuig mogelijk te maken;
- de levenscyclus van uw voertuig verbeteren.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar voor de voortdurende verbetering van de voertuigen van de fabrikant en om problemen te voorkomen die de dagelijkse werking kunnen belemmeren.

Zie voor meer informatie het privacybeleid op de website van de fabrikant, waarvan u het adres vindt in de gebruikershandleiding van het voertuig.

In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast. Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

I N H O U D

Hoofdstuk

Algemeen

1

Navigatie

2

Multimedia

3

Telefoon

4

Applicaties

5

Auto

6

Instellingen

7


Index

8

Algemeen


Algemene beschrijving	1.2
Uitleg van de knoppen	1.4
Gebruiks principes	1.8
Reinigen	1.12
Starten, stoppen	1.16
Widgets toevoegen en beheren	1.17
De spraakherkenning gebruiken	1.20

ALGEMENE BESCHRIJVING (1/2)

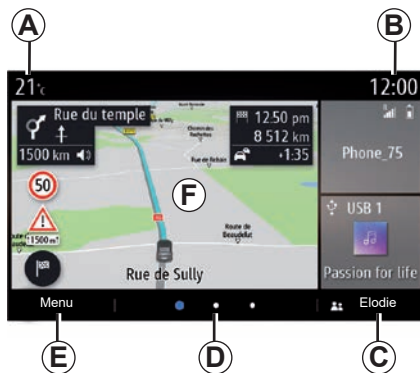

Beginschermen

- A** Buitentemperatuur
- B** Tijd.
- C** Geselecteerd gebruikersprofiel. Raadpleeg het hoofdstuk “Instellingen” om het gebruikersprofiel te configureren.
- D** Bladwijzer: veeg snel over de inhoud om naar een andere bladzijde te gaan.
- E** Toegang tot het hoofdmenu.
- F** Startpagina/toegang tot functies.

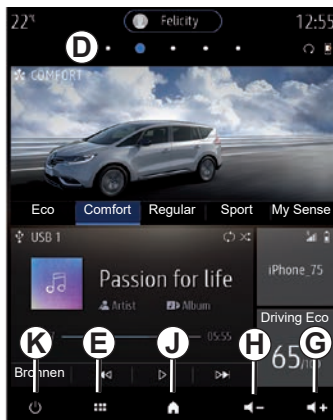

- G** Het volume van de actuele bron verhogen.
- H** Het volume van de actuele bron verlagen.
- J** Ga naar de eerste pagina van de startpagina.


K Toegang tot de functies:

- Lang indrukken: het systeem herstarten;
- Kort indrukken: radio/muziek OFF, minimale weergave, stand-by.

Let op: u kunt de indeling van de startpagina wijzigen. Ga voor meer informatie naar het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.

Open voor meer informatie het instructieboekje van het submenu.

ALGEMENE BESCHRIJVING (2/2)

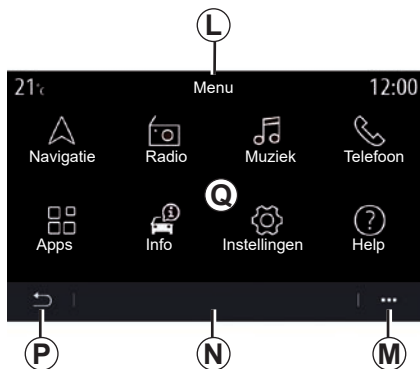

Menuschermb

L Afhankelijk van het menu worden hier de snelkoppelingen naar de functies die ingeschakeld zijn weergegeven.


M Submenu.

N Afhankelijk van het menu worden hier twee tot vijf knoppen weergegeven.

P Terug naar de vorige pagina

Q Hoofdmenu.



Opmerking: afhankelijk van het uitrustingsniveau verschijnen alleen beschikbare functies die kunnen worden geselecteerd op het startscherm.

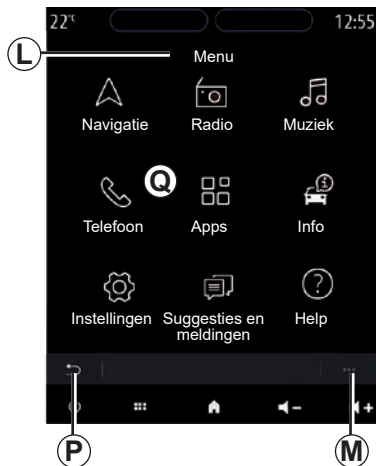

Open voor meer informatie het instructieboekje van het submenu.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (1/4)


Bedieningsknoppen op het scherm

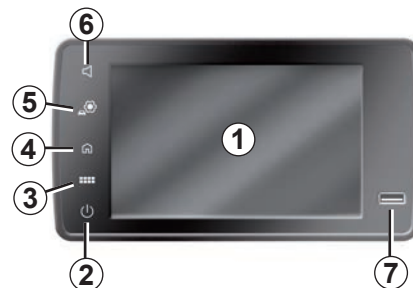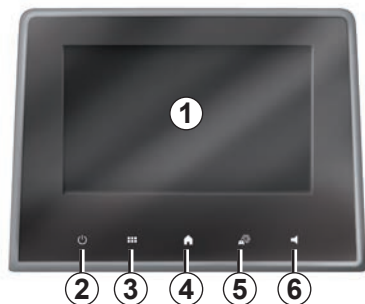

	Functie
1	Multimediascherm.
2	Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): het systeem herstart. Kort indrukken: radio/muziek OFF, minimale weergave, stand-by.
3	Toegang tot het hoofdmenu.
4	Toegang tot de startpagina.
5	Toegang tot het instelmenu.
6	Volume instellen (1 of 2 knoppen, afhankelijk van het scherm).
7	Aansluiting USB.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (2/4)

Centrale bediening

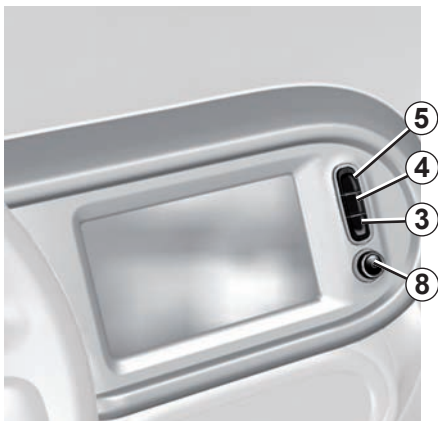




Afstandsbediening




	Functie
8	Druk: – aan/uit. Draaien: – volume van de ingeschakelde audiobron.
9	Toegang tot het hoofdmenu.
10	Overschakeling: – navigatie binnen de geselecteerde zone; – omhoog/omlaag: naar verschillende delen van de huidige pagina gaan (boven, midden en onder) – links/rechts: naar de verschillende tabs van een menu gaan – naar andere pagina gaan Draaien: – zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel; – verplaatsen in een lijst; – de schaal van de navigatiekaart wijzigen (ZOOM-modus). Druk: – bevestigen.
11	Rechtstreekse toegang tot het MULTI-SENSE menu.
12	Terug naar het vorige scherm

UITLEG VAN DE KNOPPEN (3/4)

Bediening bij het stuurwiel

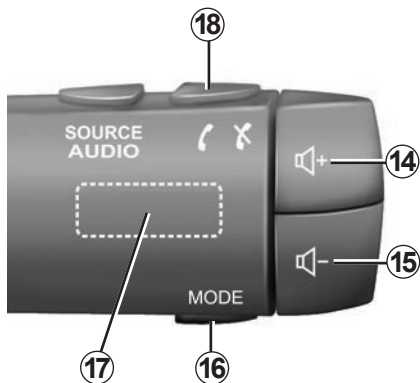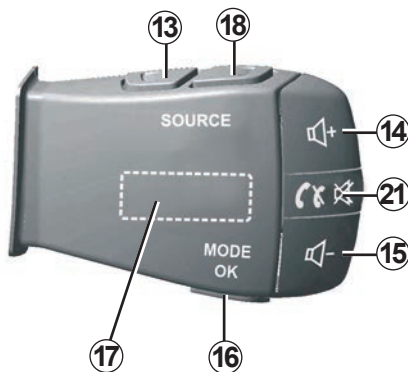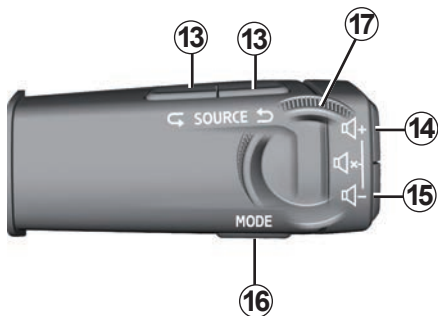

Bediening bij het stuurwiel

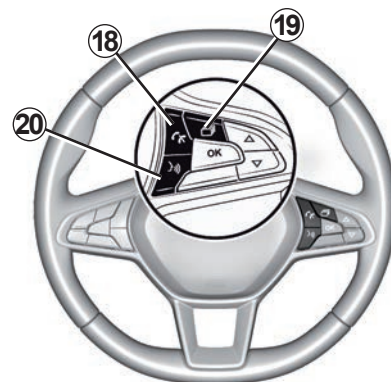

UITLEG VAN DE KNOPPEN (4/4)

	Functie
13	Selectie van de audiobron.
14	Het volume van de huidige bron verhogen.
14 + 15	Het geluid van de radio uitschakelen en weer inschakelen. De audio-track onderbreken of afspelen. De synthesizer van de spraakherkenning onderbreken.
15	Het volume van de huidige bron verlagen.
16	Wijzig de afspeelmodus van de radiozenders ("Frequentie", "Lijst", "Mem.").
17	Door de lijst van radiostations/audiotracks/playlists bladeren. Door de lijst met nummers op de telefoon bladeren als deze met het multimediasysteem is verbonden.
18	Opnemen/opvangen.
19	Door informatie bladeren volgens de weergavemodus (audio, kompas, motorvermogen enz.).
20	Kort indrukken (afhankelijk van de uitrusting): – spraakherkenning inschakelen op uw multimediasysteem. Ingedrukt houden: – spraakherkenning in-/uitschakelen op uw telefoon als deze is verbonden met het multimediasysteem.
21	Opnemen/opvangen. Het geluid van de radio uitschakelen en weer inschakelen.

GEBRUIKSPRINCIPES (1/4)



Multimediascherm


Zich verplaatsen in het menu

Via het multimediascherm krijgt u toegang tot de systeemfuncties. Raak het multimediascherm aan voor het selecteren van één van de menu's.



Interactie door aanraken

- Kort drukken: raak een deel van het scherm alleen met uw vinger aan en haal uw vinger daarna van het scherm.
- Ingedrukt houden: raak een deel van het scherm minimaal 1,5 seconden aan.
- In-/uitzoomen: breng twee vingers naar elkaar toe of spreid ze uit op het scherm.

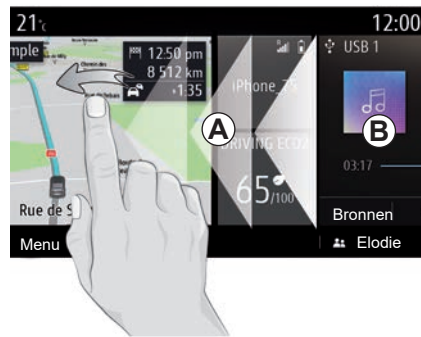

- Snel vegen: vegen met uw vinger snel van links naar rechts om van startpagina **A** naar startpagina **B** over te schakelen.
- Slepen en neerzetten: houd het item dat u wilt verplaatsen minstens anderhalve seconde ingedrukt, sleep het naar de gewenste locatie en haal dan uw vinger weg.


GEBRUIKSPRINCIPES (2/4)



Uitleg van de startpagina's

Uw systeem heeft verschillende instelbare startpagina's **1**. Ga van de ene pagina naar de andere door te vegen of te drukken op de knop **1** voor de gewenste pagina.


Deze startpagina's bestaan uit een aantal widgets naar functies zoals het navigatiesysteem, de radio, enz.

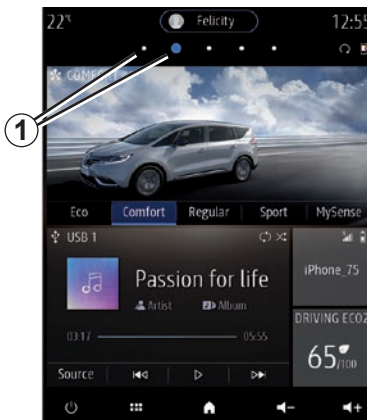

Met deze widgets krijgt u rechtstreeks toegang tot het beginscherm van de functie of kunt u ze in bepaalde gevallen rechtstreeks bedienen vanaf een van de beginschermen (bijvoorbeeld van radiostation veranderen).

Raadpleeg het hoofdstuk "Algemene omschrijving" voor een beschrijving van de startpagina.

Let op: u kunt de indeling van de startpagina's wijzigen. Ga voor meer informatie naar het hoofdstuk "Widgets toevoegen en beheren".

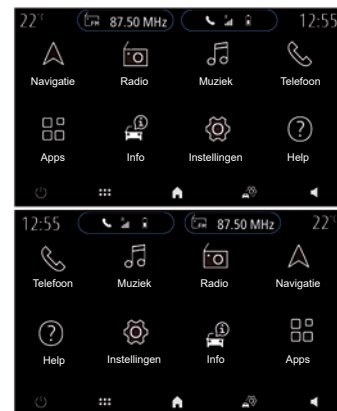

Weergave van de startpagina's, functies en informatie kan verschillen naargelang het land en de leesrichting.

GEBRUIKSPRINCIPES (3/4)



Hoofdmenu

Druk op de knop **2** op het scherm, vanaf de centrale bediening of vanaf de afstandsbediening, om het hoofdmenu te openen.

Het systeem kent verschillende menu's, die allemaal toegankelijk zijn vanuit het hoofdmenu:

- “Navigatie”: bevat alle satellietgestuurde functies, wegenkaarten en verkeersinformatie
- “Radio”: gebruikt voor het beheren van het afspelen van de radio en audio

- “Muziek”: het afspelen van audiobestanden beheren;
- “Telefoon”: gebruikt om het systeem te koppelen aan één of meer mobiele telefoons en om de handsfreemodus te gebruiken
- “Apps”: gebruikt voor het beheren van foto's, video's en apps;
- “Info”: bevat informatie met betrekking tot het multimediasysteem
- “Instellingen”: om bepaalde uitrustingen van de auto te beheren, zoals MULTISENSE, de rijhulpsystemen, de achteruitrijcamera, Driving Eco en om diverse instellingen van het multimediasysteem aan te passen, zoals de weergave, taal enz.;
- Gebruik “Help” om contact op te nemen met een callcenter in geval van pech, als u of een van uw passagiers onwel wordt, of voor ondersteuning;

- “Suggesties en meldingen”: biedt informatie over de gebeurtenissen per categorie: Navigatie, Multimedia, Telefoon enz.


Opm.: afhankelijk van de uitrusting zijn bepaalde menu's niet overal beschikbaar.

Sommige instellingen moeten worden gewijzigd terwijl de motor loopt, om ze te kunnen opslaan in het multimediasysteem.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

GEBRUIKSPRINCIPES (4/4)

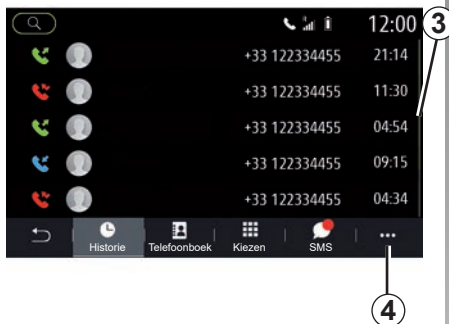

Schuifbalk

De balk 3 geeft aan waar u het huidige scherm vindt op de pagina. Veeg op het multimediascherm naar boven of naar beneden om door de lijst te bladeren en u te verplaat- sen op de pagina.

Submenu

De meeste menu's hebben 4 een uitklap- menu dat toegang geeft tot submenu's (fa- vorieten verwijderen, huidige route wijzigen, instellingen enz.) en tot de gebruikershand- leiding van uw multimediasysteem.



Niet-beschikbare functies

Tijdens het rijden zijn functies als "Video", "Foto", toegang tot de cursus en be- paalde instellingen mogelijk niet beschik- baar, op basis van nationale regelgeving.

U herkent de niet-beschikbaar functies aan het pictogram 5.

Stop de auto als u een niet-beschikbare functie wilt gebruiken.

Opm.: in sommige landen moet u de par- keerrem vastzetten voordat u de applicaties kunt gebruiken. Raadpleeg voor meer infor- matie een merkdealer.

REINIGEN (1/4)

Aanbevelingen voor reinigen

Gebruik in alle gevallen een schone, pluisvrije, zachte microvezeldoek om het touchscreen te reinigen.

Hanteer, afhankelijk van het type scherm waarmee uw auto is uitgerust, de betreffende reinigingsmethode:

- droog reinigen;
- reinigen met water en zeep.

Zie de “Lijst met schermen met bijbehorende reinigingsaanbevelingen” om de manier van reinigen voor uw mediascherm te bepalen.



Geen producten op basis van alcohol gebruiken



Niet reinigen met water en zeep



Reinigen met zeepwater



Droog reinigen met een microvezeldoek

Neem afhankelijk van het schermtypet de volgende reinigingsaanbevelingen in acht:

- A:** geen vloeistoffen op alcoholbasis gebruiken, geen vloeistoffen aanbrengen of verstuiven;
- B:** niet met water en zeep met behulp van een licht vochtige microvezeldoek reinigen;
- C:** met water en zeep met behulp van een licht vochtige microvezeldoek reinigen;
- D:** droog reinigen met een microvezeldoek.




Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.



Giet of spuit het reinigingsmiddel niet op het scherm.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of huishoudelijke producten. Het apparaat mag niet in contact komen met vloeistoffen en mag niet worden blootgesteld aan vocht. Als dat wel gebeurt, kunnen oppervlakken of elektrische onderdelen worden aangeast of beschadigd.

REINIGEN (2/4)

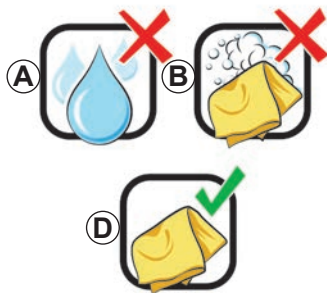

Droog reinigen

Gebruik **alleen een schone, pluisvrije, zachte, droge microvezeldoek** om het touchscreen te reinigen om de anti-reflectiematerialen niet te beschadigen.

Oefen niet te veel druk op het multimedia-scherm uit en gebruik geen reinigungsapparatuur die krassen op het scherm kan veroorzaken (bijv. borstel, ruwe doek enz.).

Lijst met schermen met bijbehorende reinigungsaanbevelingen



REINIGEN (3/4)



Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.



Giet of spuit het reinigingsmiddel niet op het scherm.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of huishoudelijke producten. Het apparaat mag niet in contact komen met vloeistoffen en mag niet worden blootgesteld aan vocht. Als dat wel gebeurt, kunnen oppervlakken of elektrische onderdelen worden aangeast of beschadigd.

REINIGEN (4/4)



Geen producten op basis van alcohol gebruiken



Niet reinigen met water en zeep



Reinigen met zeepwater



Droog reinigen met een microvezeldoek


Neem afhankelijk van het schermtype de volgende reinigingsaanbevelingen in acht:

A: geen vloeistoffen gebruiken, geen vloeistoffen op alcoholbasis aanbrengen of verstuiven;

B: niet met water en zeep met behulp van een licht vochtige microvezeldoek reinigen;

C: met water en zeep met behulp van een licht vochtige microvezeldoek reinigen;

D: droog reinigen met een microvezeldoek.

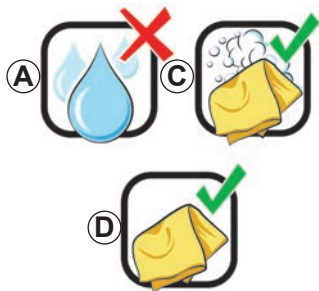

Reinigen met zeepwater

Veeg het scherm voorzichtig schoon met een schone, pluisvrije zachte microvezeldoek met iets water en zeep.

Veeg het scherm voorzichtig schoon met een microvezeldoek die alleen met water is bevochtigd.

Veeg het scherm ten slotte voorzichtig schoon met een droge microvezeldoek.



Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.



Giet of spuit het reinigingsmiddel niet op het scherm.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of huishoudelijke producten. Het apparaat mag niet in contact komen met vloeistoffen en mag niet worden blootgesteld aan vocht. Als dat wel gebeurt, kunnen oppervlakken of elektrische onderdelen worden aangetaast of beschadigd.

STARTEN, STOPPEN



Aan

Het mediasysteem wordt gestart:

- bij het starten van de auto;
- door op de **1**-bediening te tikken in het mediascherm of de centrale bediening.



Uit

Het mediasysteem wordt uitgeschakeld:

- door op de **1**-bediening te tikken in het mediascherm of de centrale bediening kunt u:
 - radio/muziek uitschakelen;
 - het scherm uitschakelen;
 - stand-by.
- als de portieren van de auto worden vergrendeld.



Klok-/temperatuur-/datumscherm

Dit scherm verschijnt wanneer u de "Stand-by"-functie selecteert.

WIDGETS TOEVOEGEN EN BEHEREN (1/3)



De startpagina's personaliseren

Uw systeem bestaat uit verscheidene aanpasbare startpagina's die een aantal widgets bevatten voor toegang tot functies, zoals Navigatie, Radio, Instellingen enz.

Klik op een widget op een van de startpagina's om naar de functie te gaan of deze, in bepaalde gevallen, rechtstreeks te bedienen vanaf het hoofdscherm (bijvoorbeeld om van radiostation te veranderen of uw telefoon te gebruiken).

U kunt de startpagina's configureren door widgets toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Druk op de startpagina op het multimedia-scherm en houd dit ingedrukt **1** om naar de personaliseringsinstellingen van de startpagina te gaan.

Widgetconfiguratie is gekoppeld aan het profiel. Als het profiel verandert, veranderen ook de weergegeven widgets.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stil staat.




Een widget toevoegen

Selecteer de startpagina **A** die u wilt personaliseren.

In zone **B** selecteert u de widget die u wilt laten weergeven. De geselecteerde widget verandert van kleur om de actie te bevestigen.

Sleep de widget van zone **B** en plaats deze op de gewenste plaats op de startpagina **A**.

WIDGETS TOEVOEGEN EN BEHEREN (2/3)

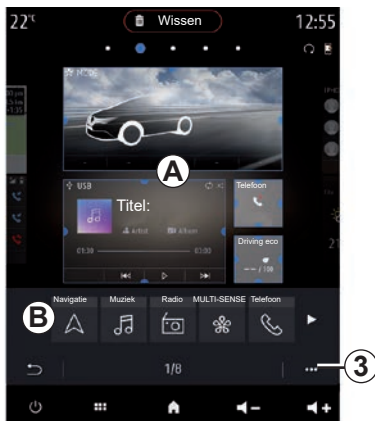

De widgets personaliseren

Selecteer de widget in gebied **B** door het scherm aan te raken (selectie/positie) en selecteer vervolgens de uiteindelijke positie in gebied **A**.

Als u een widget van de ene naar de andere pagina wilt verplaatsen, houdt u de startpagina ingedrukt. Selecteer dan de widget en sleep deze naar de gewenste pagina.

Opmerking: sommige widgets kunnen afhankelijk van hun grootte slechts één keer worden gebruikt. Een widget voor een bepaalde functie kan per pagina maar één keer voorkomen.



Grootte van de widget

U kunt de grootte van de widget aanpassen door een van de randen van de widget te knijpen/spreiden. Een rood kader geeft aan dat de grootte limiet is bereikt.

Op sommige apparatuur kunt u de widget-grootte selecteren in de balk **C**. Bepaalde applicaties hebben maar één grootte. Het aantal widgets die worden weergegeven op het beginscherm varieert afhankelijk van de indeling van het multimediascherm. Houd de startpagina ingedrukt om al uw startpagina's te bekijken.

Widgets “Adres” en “Contact”

U moet diensten activeren om deze twee widgets te configureren. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

“Adres”

Het multimediasysteem opent het menu “Navigatie”.

Selecteer het adres dat u als One Touch wilt aanduiden in uw favorieten, oproeplog of via handmatige invoer.

“Contact”

Het multimediasysteem opent de lijst met contactpersonen in uw telefoon (alleen als uw telefoon is verbonden met het multimediasysteem).

Selecteer de contactpersoon die u wilt aanduiden als One Touch in de lijst met contactpersonen van uw telefoon.

Opm.: de gegevens van deze twee widgets worden opgeslagen in het multimediasysteem, ook als uw telefoon niet is verbonden met het systeem. **De gegevens worden beschouwd als niet-vertrouwelijk.**

WIDGETS TOEVOEGEN EN BEHEREN (3/3)



Widgets verwijderen

Druk op de widget die u wilt verwijderen en houd deze ingedrukt. De kleur van de widget verandert om de registratie te bevestigen. Sleep de widget tot boven de knop "Wissen" **2** en zet de widget hier neer, of veeg de widget in zone **B**.

Opmerking: selectie/positie is de meest efficiënte manier om widgets te verwijderen, omdat u alleen het scherm hoeft aan te raken: selecteer de widget(s) en druk vervolgens op de knop "Wissen" **2**.



In de liggende modus kunt u de volledige weergave van al uw startpagina's weergeven. Om widgets te verwijderen, drukt u in het submenu **3** op de knop "Wissen".

Selecteer, afhankelijk van uw keuze:

- de widgets en druk op de knop "Wissen" **4**;
- alle widgets op alle pagina's en druk op "Alle selecteren" **6** gevolgd door "Wissen" **4**.

Een startpagina verwijderen

Als u een startpagina wilt verwijderen, verwijdert u alle widgets op de pagina.

Submenu

Ga via het submenu **3** naar:

- verwijder één of meer widgets van de startpagina's;
- herstel de standaardconfiguratie van de startpagina.

Opslaan en afsluiten

Om uw startpagina-instellingen op te slaan en af te sluiten, drukt u op de knop Vorige **5**.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (1/10)


Presentatie

Uw multimediasysteem heeft een spraakherkenningssysteem , waarmee spraakcommando's kunnen worden aangestuurd voor bepaalde functies op het multimediasysteem en op de telefoon. U kunt uw handen op het stuur houden terwijl u het multimediasysteem of uw telefoon bedient.

Opmerking: de plaats van de knop voor spraakherkenning kan variëren. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

Het spraakherkenningssysteem neemt noch uw stem, noch uw commando's op. Het systeem omvat geen spraakondersteuning die met de gebruiker kan communiceren of vragen kan beantwoorden zoals:

- “Hoe is het weer in Paris?”
- “Zijn er vanmorgen hindernissen op mijn traject?”

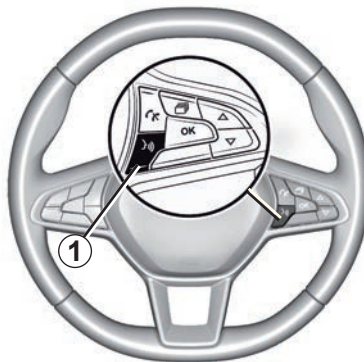

Spraakbediening (naargelang de uitrusting)

U kunt spraakcommando's gebruiken om een contact in de namenlijst te bellen, een bestemming in te voeren en een andere radiozender te kiezen zonder het scherm aan te raken. Druk op de toets **1** en volg de gesproken instructies die het systeem en het scherm u geven.

Inschakelen

Druk, afhankelijk van de uitrusting, op de spraakherkenningsknop in de auto .

Opmerking: bij gebruik van de spraakherkenning dient u altijd de piel af te wachten voor u de commando's uitspreekt.

Uitschakelen

Om het spraakherkenningssysteem uit te schakelen, drukt u op spraakherkennings-toets en houdt deze ingedrukt  - of u zegt na een geluidssignaal “Afsluiten”.

Als u spraakherkenning gebruikt, kunt u de spraaksynthesizer onderbreken, door te drukken op de **1**-toets of door uw commando in te spreken. Een geluidssignaal geeft aan dat u kunt spreken.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (2/10)

De spraakherkenning van het multimediasysteem gebruiken

Belangrijkste spraakcommando's van het multimediasysteem

Zeg "Hoofdscherm" of "Terug" om terug te keren naar het hoofdscherm van de spraakherkenning.

Zeg "Afsluiten" om het spraakherkenningsmenu te verlaten.

Zeg "Help" om de details van elke systeem-scherm plus de beschikbare functies te horen.

Zeg "Volgende pagina", "Vorige pagina", "Eerste pagina", "Laatste pagina" om binnen de spraakherkenningslijsten te navigeren.




Menu Spraakherkenning

Vanuit het hoofdmenu van de spraakherkenning kunt u spraakcommando's gebruiken om de volgende functies te bedienen:

- "Telefoon";
- "Navigatie";
- "Audio".

De in het blauw op het scherm weergegeven functies zijn spraakcommando's die door het multimediasysteem worden begrepen.

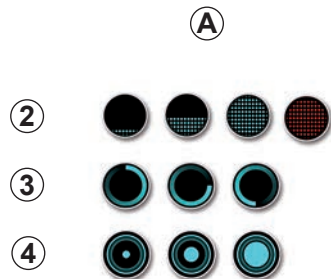

Indicator spraakherkenning A

De indicator van de spraakherkenning **A** bestaat uit gekleurde markeringen en pictogrammen.

- Het pictogram **2** laat u weten dat het multimediasysteem luistert: de kleur van het controlelampje **A** geeft de prestaties van de spraakherkenning aan.
- lichtblauwe markering: gemiddelde spraakherkenning;

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (3/10)

- als het controlelampje half blauw is, geeft dit een goede spraakherkenning aan;
 - als het controlelampje volledig blauw is, geeft dit optimale spraakherkenning aan;
 - als het controlelampje rood is, geeft dit aan dat de stem van de gebruiker te luid is en dat het systeem moeite heeft het commando te interpreteren.
- Het **3** pictogram laat u weten dat het multimedia-systeem uw commando analyseert;
- Het pictogram **4** geeft aan dat het multimedia-systeem reageert.

Als deze functies grijs zijn, betekent dat dat ze niet beschikbaar zijn of niet aangesloten. Het multimedia-systeem stelt voor verbinding te maken, ofwel de telefoon te verbinden.

Spreek luid genoeg om begrepen te worden. Gebruik de indicator van de spraakherkenning om de spraakherkenning te optimaliseren.



De navigatie bedienen met behulp van spraakherkenning

Er zijn meerdere manieren om een bestemming in te voeren met de spraakcommando's  van uw multimedia-systeem.



“Bestemming”

Voer een volledig adres met het spraakcommando.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het tweede geluidssignaal “Ga naar” geef het volledige adres op (straatnaam, huisnummer, plaats/stad van bestemming, omgeving).

Het systeem toont het adres dat het heeft verstaan. Daarna kunt u uw bestemming bevestigen om aan de route te beginnen.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (4/10)

“Thuis”

Om uw thuisadres met behulp van het spraakcommando op te roepen.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Na het geluidssignaal zegt u “Naar huis”.

Het systeem geeft het thuisadres dat u hebt opgeslagen weer. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

“Werk”

Om uw werkadres met behulp van het spraakcommando op te roepen.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Na het geluidssignaal zegt u “Naar mijn werk”.

Het systeem geeft het werkadres dat u hebt opgeslagen weer. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

Opmerking: om de spraakfunctie “Naar huis” of “Naar mijn werk” te kunnen gebruiken, moet u eerst een adres opslaan.

Als er geen adres is opgeslagen, vraagt het multimediasysteem u een adres in te voeren.

Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van een thuis- of werkadres hoofdstuk: “Navigatie-instellingen”.

“Uit Favorieten”

Om een in uw favorieten opgeslagen adres met behulp van het spraakcommando op te roepen.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het geluidssignaal “Uit Favorieten” en selecteer vervolgens uw bestemming.

Het systeem toont het ingevoerde adres. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

Geschiedenis van de bestemmingen

U kunt een eerder opgeslagen adres oproepen met de spraakbediening.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het tweede geluidssignaal “Geschiedenis bestemmingen” en selecteer vervolgens uw bestemming.

Het systeem toont het ingevoerde adres. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (5/10)

“Point of interest”

Om met behulp van het spraakcommando naar een POI te zoeken.

Zeg na het geluidssignaal “Zoek tankstation” of “Zoek hotel”.

Het navigatiesysteem suggereert diverse POI (nuttige plaatsen) in verschillende categorieën.

Bestemming in het buitenland

Het land moet worden gewijzigd, voordat u het adres inspreekt.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na de pieptoon “Land wijzigen” en zeg vervolgens het land waarin u de zoekopdracht wilt uitvoeren. Zeg na de tweede piep het bestemmingsadres.

Opmerking: u kunt het land wijzigen, indien dat land wordt ondersteund in de systeemtaal.

“Point of interest” in een ander land

Op uw reizen in het buitenland worden sommige gesproken commando's voor categorieën mogelijk niet herkend.

Als u naar een nuttige plaats wilt zoeken, zeg dan: “Nuttige plaatsen op categorie”. Het mediasysteem geeft de categorieënlijst van de nuttige plaatsen weer. Selecteer een van de categorieën.

Raadpleeg het hoofdstuk “Een bestemming invoeren” voor meer informatie over het gebruik van nuttige plaatsen (POI).

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (6/10)

De favorieten gebruiken met behulp van spraakherkenning

De opgeslagen adressen kunnen rechtstreeks worden opgeroepen met behulp van spraakherkenning.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het geluidssignaal "Mijn favorieten weergeven".

Het systeem geeft de opgeslagen favorieten weer.

"Radio" bedienen met spraakherkenning

U kunt muziek activeren, de radio inschakelen of de golflengte wijzigen met behulp van het spraakcommando op uw multimediasysteem.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het geluidssignaal:

- "FM Radiozender", "AM Radiozender", "DAB Radiozender";

of

- Waarbij "Radiozender X" X de naam van de zender is;

of

- "Radiozender" gevolgd door de gewenste frequentie. Zeg bijv. voor "Radiozender 91.8": "Radiozender 91 punt 8".



“Muziek” bedienen met spraakherkenning

U kunt muziek (een audio-track, afspeellijsten, enz.) beluisteren met behulp van het spraakcommando van uw multimediasysteem. De mogelijke aux-audiobronnen zijn:

- “USB” (USB-poort);
- “AUX” (Jack).

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Spreek na het geluidssignaal één van de volgende commando's uit:

- “Afspelen artiest” gevolgd door de naam van de artiest;
- of
- “Afspelen track” gevolgd door de naam van de track;
- of
- “Afspelen album” gevolgd door de naam van het album;
- of
- “Afspelen genre” gevolgd door de genre;
- of
- “Afspeellijst” gevolgd door de naam van de afspeellijst.

Afhankelijk van de geselecteerde bron kunt u:

- het volgende/vorige nummer afspelen;
- of
- alle titels afspelen/de muziekljst tonen.

“Audiobron wijzigen”

Vanuit het hoofdmenu kunt u de audiobron wijzigen.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na het geluidssignaal “Afspelen” gevolgd door de naam van de bron:

- “Afspelen USB”;
- of
- “Afspelen FM”;
- of
- “Afspelen Bluetooth”.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (8/10)

Een telefoon met spraakherkenning gebruiken

U kunt u een nummer of een contact bellen via de spraakcommando's van uw multimediasysteem.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Spreek na het geluidssignaal één van de volgende commando's uit:


- “Bel” gevolgd door de naam van de contactpersoon die u wilt bellen;

of

- “Kiezen” gevolgd door het telefoonnummer dat u wenst te bellen.

Opmerking: wij adviseren u de nummers met een of twee tegelijk te dicteren.

Het systeem geeft het nummer weer, zeg “Kiezen” om het nummer te bellen of “Corrigeer”/“Terug” om een ander telefoonnummer in te spreken.

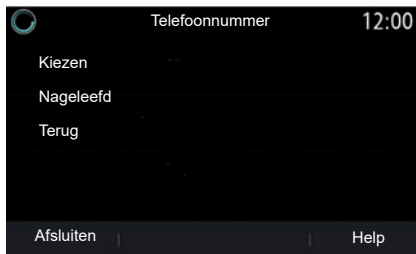

Spraakcommando's kunnen ook worden gebruikt om de oproepgeschiedenis te raadplegen en een SMS te lezen.

Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Spreek na het geluidssignaal één van de volgende commando's uit:

- “Belgeschiedenis” of “Recente oproepen”;
- of
- “Lezen SMS” of “Weergeven SMS”.

Opmerking: alleen de “SMS” ontvangen tijdens het rijden kan worden gelezen.

“Help”

Als u meer informatie wilt over de spraakfuncties, drukt u op de knop voor spraakherkenning en zegt u “Help”.

De functie “Help” is altijd beschikbaar. Als u bijvoorbeeld op het scherm “Telefoon” bent en u zegt “Help”, dan helpt de computerstem u bij het gebruik van de functie.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (9/10)

De spraakherkenning van de telefoon met het mediasysteem gebruiken

Het spraakherkenningssysteem van uw telefoon gebruiken via het mediasysteem:

- Verbind uw telefoon met het mediasysteem (raadpleeg de paragraaf “Verbinden, verbinding verbreken van een telefoon”);
- Controleer of uw telefoon over een spraakherkenningfunctie beschikt die compatibel is met het mediasysteem.

Opmerking: als de spraakherkenning van uw telefoon compatibel is met het mediasysteem, verschijnt het pictogram **5** van het menu “Lijst met BT-apparaten”.

Zie voor meer informatie ‘Telefoonverbinding maken/verbreken’.



N.b.: als u de spraakherkenning van uw telefoon via het mediasysteem wilt gebruiken, zorg er dan voor dat het gebied door het netwerk wordt gedekt.

U schakelt de spraakherkenning op uw telefoon in of uit via het mediasysteem, door de spraakherkenningstoets  ingedrukt te houden.

U schakelt de spraakherkenning op uw telefoon in via het mediasysteem, door te drukken op de knop voor spraakherkenning .



Het mediascherm biedt het hoofdmenu van de spraakherkenning van uw telefoon op het scherm **B**.

U schakelt de spraakherkenning op uw telefoon weer in via het mediasysteem door kort te drukken op de spraakherkenningstoets  of het scherm **B**.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (10/10)

Vanuit het hoofdmenu van de spraakherkenning kunt u met spraakcommando's bepaalde functies van uw telefoon bedienen.

De spraakherkenning is uitgeschakeld:

- tijdens het achteruit rijden;
- tijdens oproepen.

N.b.: de spraakherkenning wordt na enkele seconden niet gebruikt te zijn, uitgeschakeld.

Wanneer u de spraakherkenningsfunctie van uw telefoon via het multimedia-systeem gebruikt, is het mogelijk dat de overdracht van mobiele gegevens om dit systeem te gebruiken bijkomende kosten oproept die niet uw telefooncontract zijn opgenomen.

De One Shotfunctie gebruiken

De One Shot- functie maakt het mogelijk een nauwkeuriger en directer spraakcommando te geven om te voorkomen dat u door de "Telefoon", "Contact", "Navigatie", "Bestemming"-menu's moet gaan.

Voor het gebruik van de telefoonfunctie kunt u rechtstreeks een commando geven:

- "Bel Didier";
- "Bel kantoor";
- ...

Voor het gebruik van de navigatiefunctie kunt u rechtstreeks een commando geven:

- "Ga naar Champs-Élysées in Paris";
- "Naar huis";
- ...

Voor het gebruik van de multimediafuncties kunt u rechtstreeks een commando geven:

- "Zender Radio France";
- "Afspelen Bluetooth";
- ...

Voor het gebruik van deze functie, drukt u op de spraakherkenningstoets , wacht dan op het geluidssignaal en spreek uw commando in.



Navigatie

Kaart	2.2
Een bestemming invoeren.....	2.9
Verkeersinfo.....	2.27
Instellingen navigatie.....	2.29

KAART (1/7)



Card

Weergave van de kaart

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en vervolgens op “Navigatie” om naar de kaart te gaan.

U kunt ook naar de kaart gaan vanuit de “Navigatie”-widget.

De kaart geeft uw huidige positie weer en de informatie die u hebt ingesteld (toon POI, weer, verkeersinformatie enz.).

Om over de navigatiekaart te navigeren, houdt u de kaart ingedrukt en schuift u met uw vinger in de gewenste richting over het scherm.

Druk op **Q** om naar uw huidige positie terug te keren.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



“Kaart” scherm met een reis actief

A Reisinformatie zoals de aankomsttijd, extra tijd in verband met verkeer en de resterende afstand tot de volgende etappe of eindbestemming (afhankelijk van de parameters).

Opmerking: druk eenmaal op zone **A** om het mediasysteem in staat te stellen details over de etappes weer te geven.



B Informatie over de verkeerssituatie voor de volgende paar kilometers. Druk op deze zone om de lijst met verkeersproblemen op de huidige route te bekijken.

C Submenu.

D Weergaven/zoomen:

- druk op de knop “±” om de zoomknoppen vooraan en achteraan weer te geven;
- druk op de knop “Weergaven” om een 2D/2D weergave met Noord boven, 3D/3D Inception, “Verkeerskaart” weer te geven.

KAART (2/7)

Opmerking: afhankelijk van het multimediascherm kunnen deze functies zijn gescheiden:

- **L** Zoomen “±”;
- **M** Weergaven.

E Locatie en de naam van de straat waar u zich bevindt. Druk hierop om naar extra functies te gaan.

F Navigatiemenu.

G Terug naar het vorige scherm


H Waarschuwing voor gevarenczone.

J Paneel met controlelampje voor maximumsnelheid.

K Terwijl een route actief is, informatie over komende afslagen en de naam van de volgende straat op uw route. Druk eenmaal op het luidsprekerpictogram om de begeleidingssysteem te activeren/deactiveren en de laatste gesproken instructie te herhalen.

N Informatie over uw reis zoals uw aankomsttijd, de extra tijd vanwege de verkeersomstandigheden en de afstand. Raak de module aan om de etappes te bekijken.

P Informatie over de gebruikte wegtypen (autosnelwegen, tolwegen, autoslaap-trein).

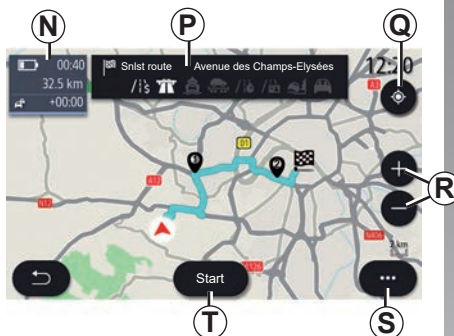


Scherm “Routeberekening”

Q Als een route wel actief is, kunt u met deze functie terugkeren naar de actieve route nadat u zich over de kaart hebt verplaatst.

R Zoomen: knoppen voor in- en uitzoomen.

S Submenu.

T Druk op de “Start”-toets om de geselecteerde route te starten.

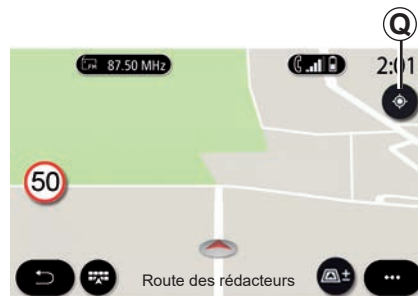

“Kaart” scherm zonder een actieve reis

Gebruik **Q** om naar uw huidige positie terug te keren.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



Scherf "Verkeerskaart"

V Weergave van gebeurtenissen in het verkeer op de kaart of met een lijst van gebeurtenissen.

W Druk terwijl de begeleiding actief is op de knop "Alle omleiden" om gebieden met verkeersopstoppingen te vermijden.

Submenu zonder actieve route:

Druk op het submenu om naar het menu "Instellingen" te gaan.

Op het tabblad "Route" vindt u de volgende instellingen:

- "Routetype";
- "Verkeersomleiding gebruiken";
- "Tolwegen toestaan";
- "Snelwegen toestaan";
- "Veerboten toestaan";
- "Autotrein toestaan";
- "Automatische suggestie voor begeleiding";
- "Bestemmingen gedeeld m. andere apparaten";
- "Wegen met tijdbepijking gebruiken";
- "Wegen met toltijdvakken ("vignet") toestaan";
- "Te vermijden gebied";
- "Onverharde weg toestaan".

Op het tabblad "Kaart" vindt u de volgende instellingen:

- "Kaartkleur";
- "Tijdweergave";
- "2D/2D weergaven met Noord boven, 3D/3D Inception, "Verkeer";
- "Verkeerssituaties weergeven";
- "Verkeersbordherkenning";
- "Autozoom";
- "Mijn auto";
- "Kruising weergeven";
- "POI weergeven";
- "Weer weergeven".


Submenu met een actieve route

Druk op het submenu om naar de volgende menu's te gaan:

- "Route annuleren";
- "Navigatiestem";
- "Route details";
- "Instellingen".

"Route annuleren"

Hiermee stopt u de actieve navigatie.

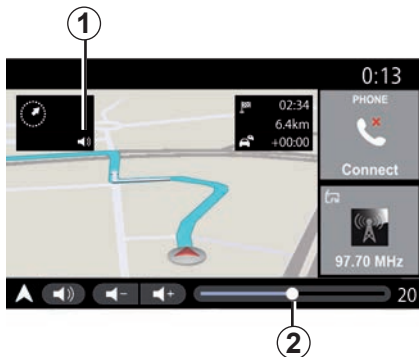

“Navigatiestem”

Druk op de knop **1** om de gesproken route-begeleiding in of uit te schakelen.

Opmerking: Als u deze functie uitschakelt, krijgt u geen gesproken route-instructies meer van het mediasysteem.

U hebt toegang tot de instellingen “Navigatiestem”:

- vanuit het pop-upmenu **C**;
- wanneer spraakinformatie wordt geboden via het mediasysteem, door op de volumeknoppen te drukken.




Opmerking:

- de volumeknoppen kunnen alleen worden gebruikt voor de huidige bron (“Navigatiestem”, “Radio”, “Telefoon”);
- het volumelampje **2** verschijnt ter informatie. U kunt hiermee het volume niet regelen.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stil staat.

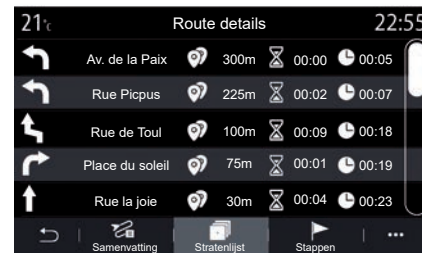

“Route details”


Met deze functie kunt u de details van de huidige route bekijken.

Vanuit het tabblad “Samenvatting” kunt u het vertrekadres, het adres van de bestemming en de genomen routes bekijken.

Vanuit het tabblad “Stratenlijst” kunt u de route in detail bekijken.

Vanuit het tabblad “Stappen” kunt u de diverse etappen, de afstand en de duur van elke etappe van de reis bekijken.

KAART (5/7)

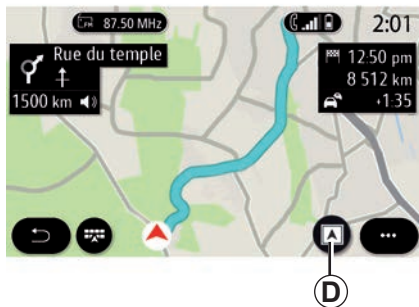

Weergavemodus

U kunt kiezen tussen diverse weergavemodi door op de knop Weergaven/zoomen **D** te drukken.

Weergave van de route

De kaart geeft uw complete route weer.

2D-weergave

De kaart geeft uw huidige locatie weer en wijst naar de richting waarin u reist.

2D-/Noord boven-weergave

De kaart geeft uw huidige positie met Noord boven weer.



3D-weergave

De kaart geeft uw huidige positie op een 3D-kaart weer. Hierbij is de reisrichting automatisch boven.



3D Inception-weergave (naargelang de uitrusting)

De kaart staat iets schuin omhoog om een langere afstand te kunnen overzien. Hierbij is de reisrichting automatisch boven.

KAART (6/7)

Routebegeleiding

Begeleiding wordt geactiveerd zodra de route is berekend. Het mediasysteem begeleidt u langs de gehele route en informeert op elke kruising over de te volgen richting in diverse stappen.

Fase 1: Voorbereiding

Het mediasysteem informeert u met behulp van de gesproken navigatie dat u spoedig een manoeuvre moet uitvoeren.

Fase 2: Waarschuwing

Het mediasysteem kondigt de manoeuvre die u moet uitvoeren aan.

Bijvoorbeeld “Neem na 400 m de volgende afrit”.

Op het scherm verschijnt een gedetailleerde weergave of een 3D-afbeelding van de manoeuvre.

Fase 3: Manoeuvre

Het mediasysteem geeft aan welke manoeuvre uitgevoerd moet worden.

Bijvoorbeeld “Neem de volgende afslag rechts”.

Zodra de manoeuvre is voltooid, verschijnt de kaart in de volledige-schermweergave.

Opmerkingen: Als u de rijadviezen niet opvolgt of als u de berekende route verlaat, berekent het mediasysteem automatisch een nieuwe route.




Rijstrook

Op het display verschijnt automatisch een meer gedetailleerde weergave om u naar de juiste rijstrook te begeleiden voor de volgende manoeuvre:

- rijstro(o)k(en) **3** zonder richtingspijlen: de rijstrook moet niet worden genomen volgens de berekende route;
- rijstro(o)k(en) **4** met richtingspijlen: de rijstrook moet worden genomen volgens de berekende route.

Opmerking: Tijdens de manoeuvre kunnen er andere rijstroken verschijnen.

KAART (7/7)

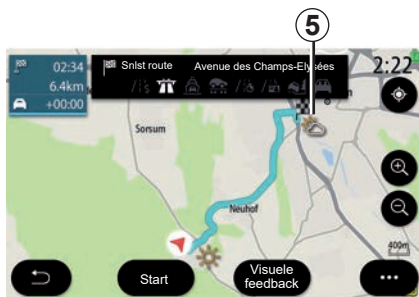

“Weer”

Vanuit het submenu kunt u het weerscherm op de kaart activeren of deactiveren.

Het multimediasysteem geeft het weerbericht rondom uw positie of op de plaats van bestemming als er een route actief is.

Opmerking: Voor het weerbericht moeten de betreffende diensten geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.



Druk op het weerpictogram **5** om een weerbericht voor de komende paar uur te bekijken.

Deze informatie is ook toegankelijk vanaf de widget “Weer”.

EEN BESTEMMING INVOEREN (1/18)



Menu “Navigatie”

Klik op het beginscherm op de kaart of op “Menu” en vervolgens op “Navigatie”.

Via de spraakherkenning een adres invoeren

Druk op de knop voor spraakherkenning . Na het geluidssignaal kunt u een stad, een nummer en/of de straatnaam en/of het gebied van uw bestemming inspreken. Zie “De spraakherkenning gebruiken” voor meer informatie.

Opmerking: de plaats van de knop voor spraakherkenning kan variëren. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.



Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.



Bestemming in het buitenland

Het land moet worden gewijzigd, voordat u het adres inspreekt. Druk op de spraakherkenningstoets  om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven.

Zeg na de pieptoon “Land wijzigen” en zeg vervolgens het land waarin u de zoekopdracht wilt uitvoeren. Zeg na de tweede piep het bestemmingsadres.


Opmerking: u kunt het land wijzigen, indien dat land wordt ondersteund in de systeemtaal.



Gebruik het navigatiemenu **1** voor toegang tot de volgende functies:

- “Een adres vinden”;
- “Vorige bestemmingen”;
- “Favorieten”;
- “Coördinaten”;
- “Point of interest”;
- “Bereikbaar gebied”;
- “Route”;
- “Verkeerskaart”;
- “Instellingen”;
- ...

EEN BESTEMMING INVOEREN (2/18)

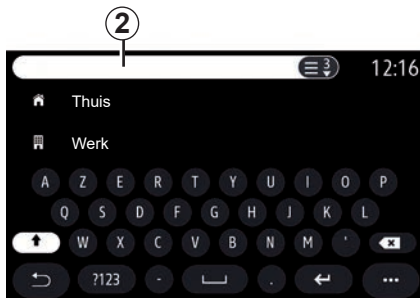


Online Search

Gebruik de Online Search-functie voor snel en nauwkeurig zoeken


Zodra u de eerste letters invoert in het zoekveld **2**, stelt het multimediasysteem een relevante straatnaam, stad of POI (nuttige plaats) voor.

Druk op de **3**-toets voor de volledige lijst met voorstellen.

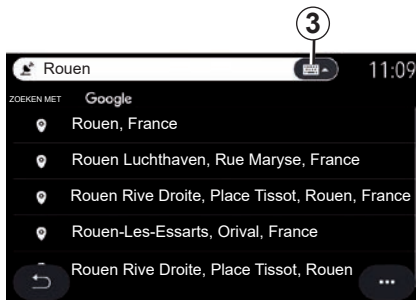

Bijvoorbeeld: "Rouen".

Opmerking: extra informatie van uw multimediasysteem varieert naargelang het type verbinding.

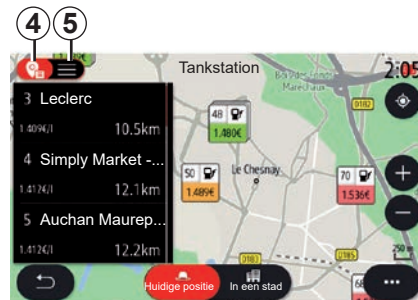

Bij het zoeken naar een nuttige plaats (POI) kunt u via het menu "Navigatie" een lijst met suggesties **5** weergeven.

Raadpleeg punt "Point of interest" in dit hoofdstuk voor meer informatie over POI.

De kaartweergave **4** toont de geografische positie van elk voorstel.

EEN BESTEMMING INVOEREN (3/18)



21°C Adres 12:00


Land	Frankrijk	>
Plaats	Paris	>
Straat		>
Huisnummer		>
Kruising invoeren		>

Start Kaart ...



“Een adres vinden”

In dit menu kunt u een compleet of gedeeltelijk adres invoeren: land, stad, postcode, straatnaam, huisnummer enz. Bij het eerste gebruik vraagt het systeem u om het land van bestemming te kiezen. Voer de naam van de gezochte stad of de postcode in met behulp van het numerieke toetsenbord.

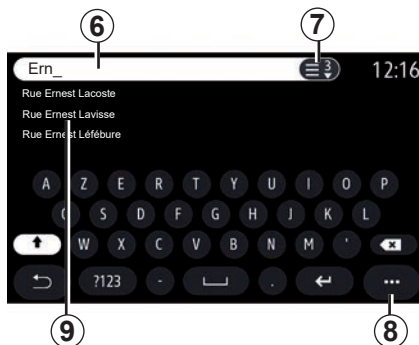

6 7

Ern_ 12:16

Rue Ernest Lacoste
Rue Ernest Lavieze
Rue Ernest Lefebure

9 8

Voer vanuit het zoekmenu **6** een straatnaam in.

Wanneer u letters begint in te voeren, stelt het systeem straatnamen voor die beginnen met de ingevoerde letters. Wat kunt u doen:

- drukken op de naam van de straat die verschijnt om uw keuze te bevestigen;
- drukken op de knop **7** of de lijst **9** met voorgestelde straten scannen, om toegang te krijgen tot de volledige lijst die overeenkomt met uw zoekopdracht.


Opmerking:

- het systeem bewaart de laatste ingevoerde steden;
- alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegestaan.

Ga via het submenu **8** naar:

- sla het geselecteerde adres op in uw favorieten;
- voer de coördinaten van de bestemming (waarden voor breedte- en lengtegraad) in;
- zoek en toon POI in de buurt;
- ...

EEN BESTEMMING INVOEREN (4/18)

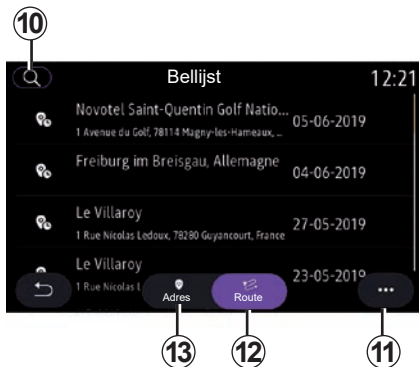

“Vorige bestemmingen”

Gebruik dit menu om een bestemming te selecteren in de lijst met de laatst gebruikte adressen. Dit opslaan gebeurt automatisch.

Vanuit het “Adres” **13** hebt u toegang tot de opgeslagen bestemmingsgeschiedenis.

Selecteer een bestemming om de routebegeleiding te starten.

Gebruik het tabblad “Route” **12** om naar de routegeschiedenis te gaan. Selecteer een route om de routebegeleiding te starten.

Zoek met behulp van het vergrootglas **10** een adres of route die in de geschiedenis is opgeslagen.

Vanuit het submenu kunt **11** toegang krijgen tot de tabbladen “Adres” **13** en “Route” **12** om:

- één of meer van de geselecteerde adressen “Wissen”;
- “Alles wissen”;
- “Sort. op datum”;
- “Sort. op naam”;
- “Opslaan onder favorieten”.

Wanneer u tijdens de begeleiding naar een nieuwe bestemming zoekt, kunt u deze als volgt instellen:

- een tussenstop;
- een nieuwe bestemming.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN BESTEMMING INVOEREN (5/18)




Favorieten

Via het tabblad "Adres" **16** kunt u:

- "Nieuw adres toevoegen";
- de navigatie naar uw "Thuis" of **18** "Werk" **17** starten;
- de navigatie starten naar een adres in uw favorieten.

Wanneer u "Thuis" **18** of "Werk" **17** voor het eerst selecteert, vraagt het systeem u een adres te registreren.


Let op:: er kan maar één "Thuis"-adres en "Werk"-adres in het multimediasysteem worden opgeslagen.

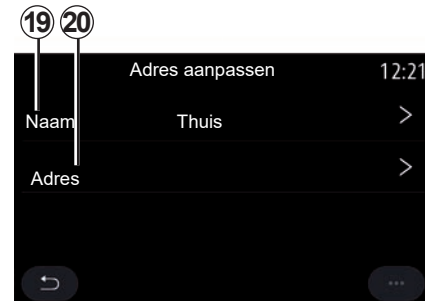

Via het tabblad "Nieuw adres toevoegen" **14** kunt u:

- "Naam" **19** uw nieuwe favoriete bestemming een naam geven;
- "Adres" **20** voor toegang tot de volgende zoekfuncties:
 - "Een adres vinden";
 - "Vorige bestemmingen";
 - "Point of interest";
 - "Coördinaten";
 - "Op de kaart";
 - "Huidige positie".
- "Persoonlijk ePOI";
- "Telefoon";
- "Laadtype".

EEN BESTEMMING INVOEREN (6/18)

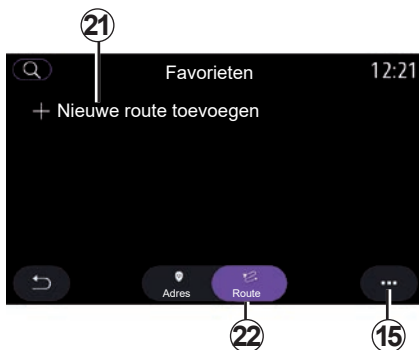

Via het tabblad "Route" **22** kunt u:

- "Nieuwe route toevoegen";
- een route volgen die is opgeslagen in uw favorieten.

Via het tabblad "Nieuwe route toevoegen" **21** kunt u:

- "Naam" om uw nieuwe favoriete route een naam te geven;
- "Route" voor toegang tot de volgende zoekopties:
 - "Vertretpunt";
 - "Als tussenstop toevoegen";
 - "Laatst gebruikte bestemming";
 - "Als bestemming toevoegen".


Na Toevoegen als een stop en "Als bestemming toevoegen" zoekopdrachten hebt u de volgende opties:

- "Een adres vinden";
- "Vorige bestemmingen";
- "Point of interest";
- "Coördinaten";
- "Op de kaart".

Ga via het submenu **15** naar:

- "Bewerken":
 - "Naam" **19** van de favoriete bestemming;
 - "Adres" **20** of "Route" van de favoriete bestemming, afhankelijk van het geselecteerde tabblad.
- "Wissen" (selecteer een of meer adressen):
 - "Alles wissen";
 - "Sort. op naam".

EEN BESTEMMING INVOEREN (7/18)

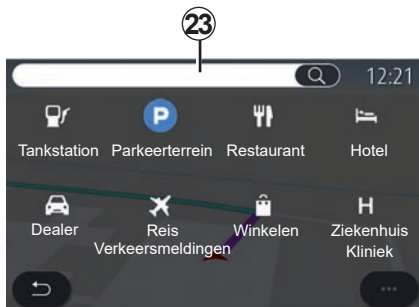

“Point of interest”

Een nuttige plaats POI is een service, een gebouw of een toeristische attractie dichtbij een locatie (het vertrekpunt, de stad van bestemming, onderweg, enz.).

De nuttige plaatsen zijn gegroepeerd per categorie: “Tankstation”, “Parkeerterrein”, “Hotel”, enz.

Selecteer het menu “Navigatie” en vervolgens “Point of interest” om een bestemming te selecteren vanuit de nuttige plaatsen.



“Zoeken op naam”

Voer in het zoekscherm 23 een POI-categorie (naam van een restaurant, winkel, enz.) in.

Selecteer een POI in de lijst met treffers 24.

Opmerking: voor het online kunnen zoeken naar nuttige plaatsen moeten de betreffende diensten geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

In het submenu 25 kunt u:

- “Resetten” de zoekopdracht;
- kies het toetsenbordtype;
 - “Alfabetisch”;
 - “Azerty”;
 - “Qwerty”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN BESTEMMING INVOEREN (8/18)


“Zoeken op categorie”

Het navigatiesysteem stelt verschillende POI in de geselecteerde categorie voor, afhankelijk van het gekozen tabblad:

- geen route actief:
 - “Huidige positie”;
 - “In een stad” (plaatsnaam invoeren).
- als er een route actief is:
 - “Langs route”;
 - “Bestemming”;
 - “Huidige positie”;
 - “In een stad” (plaatsnaam invoeren).

In het submenu **25** kunt u:

- display “Offline-resultaten”;
- “Sorteren op afstand”

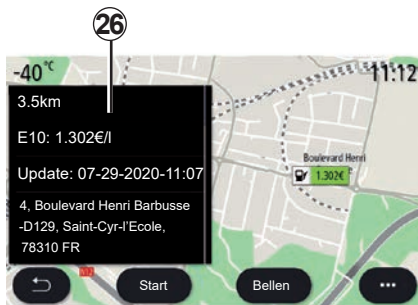

U kunt in de lijst **24** de resultaten van de POI-zoekopdracht selecteren.

Afhankelijk van de uitrusting kan het multi-mediasysteem worden gebruikt om:

- u kunt rechtstreeks contact opnemen met bepaalde POI (bv. om een reservering te maken of om informatie te vragen) door te drukken op “Bellen”;
- de navigatie naar de geselecteerde POI te starten, door te drukken op “Start”;
- de plaats van bestemming vooraf bekijken via de display **26**.

In het submenu kunt u het adres toevoegen aan uw favorieten.



Brandstofprijzen

De “Tankstation” POI geeft de tankstations rond uw positie weer, evenals de prijzen van de brandstof voor uw auto.

EEN BESTEMMING INVOEREN (9/18)

De brandstofprijs is gekoppeld aan een bepaalde kleur van het controlelampje:

- Groen: tankstations met de laagste prijzen;
- Oranje: tankstations met gemiddelde prijzen;
- Rood: tankstations met de hoogste prijzen.

Opmerking: voor de brandstofprijs moeten de betreffende diensten geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.



“Coördinaten”

Klik in het menu “Navigatie” op “Coördinaten”.

Gebruik dit menu om een bestemming te zoeken door de coördinaten ervan in te voeren.

U kunt het halfroond selecteren en vervolgens de waarden “Breedtegraad” en “Lengtegraad” invoeren met behulp van het numerieke toetsenbord.

Wanneer u de coördinaten hebt ingevoerd, drukt u op “Start” om rechtstreeks naar deze bestemming te gaan of drukt u op “Kaart” om de details op de kaart te zien.

Vanuit het submenu **27** drukt u op:

- “UTM” om de coördinaten in te voeren in UTM-indeling;
- “Eenh. en formaten”: decimale graden; decimale graden en minuten; decimale graden, minuten en seconden;
- “Opslaan onder favorieten”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN BESTEMMING INVOEREN (10/18)



“Route”

Gebruik deze functie om een bestemming met bijbehorende stops te beheren. Druk in het hoofdmenu op “Navigatie” > “Menu” > “Route” om naar de routemenu’s te gaan:

Geen route actief:

- “Route maken”;
- “Te vermijden gebied”.

Als er een route actief is:

- “Route annuleren”;
- “Route aanpassen”;
- “Te vermijden gebied”;
- “Overzicht”;
- “Route details”;
- “Route simulatie”.

“Route annuleren”

Gebruik deze functie om de huidige route te annuleren.

“Route aanpassen”


Gebruik deze functie om uw huidige route te wijzigen.

- “Startpositie”;
- “Als tussenstop toevoegen”;
- “Als bestemming toevoegen”.

De functies Een stop toevoegen en Toevoegen als bestemming bieden de volgende opties:

- “Een adres vinden”;
- “Vorige bestemmingen”;
- “Point of interest”;
- “Coördinaten”;
- “Op de kaart”;
- ...

EEN BESTEMMING INVOEREN (11/18)

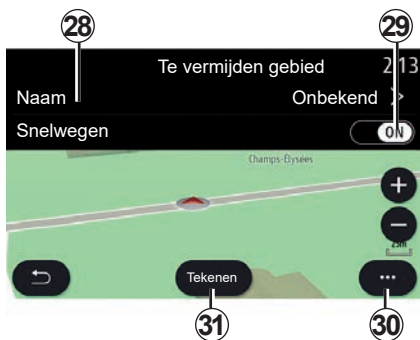

“Te vermijden gebied”

Gebruik deze functie om een ingestelde of vaste geografische zone te vermijden.

Druk in het menu “Te vermijden gebied” op “Nieuw te vermijden geb. toev.” of selecteer eerder opgeslagen zones. Druk op “Naam” **28** om deze te wijzigen met het numerieke toetsenbord.

Als u bepaalde delen van snelwegen wilt vermijden, gebruikt u de knop **29**.

Druk in het **30** submenu op “Plaats select.” om handmatig het land en de plaats in te voeren.



Druk op de knop “Tekenen” **31** om een te vermijden gebied aan te duiden.

Druk kort op de kaart om de “Te vermijden gebied” **32** weer te geven.

Maak een knijp- of spreidbeweging met uw vingers om het geselecteerde oppervlak te verkleinen of te vergroten.

Druk op de knop “Opslaan” **33** om het geselecteerde gebied toe te voegen aan de lijst met te vermijden gebieden.

Als u een “Te vermijden gebied” wilt wijzigen, selecteert u deze in de lijst met te vermijden gebieden en drukt u op de knop “Bewerken” op de kaart.



Druk in het submenu **35** van het menu “Te vermijden gebied” op:

- “Wissen” (selecteer één of meer te vermijden gebieden);
- “Alles wissen”.

Klik op het vergrootglas **34** om te zoeken naar eerder opgeslagen gebieden die u wilt vermijden.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN BESTEMMING INVOEREN (12/18)



“Overzicht”

Gebruik deze functie om uw route volledig op de kaart weer te geven.

Als u deze functie wilt gebruiken, start u de navigatie en klikt u op “Route” in het navigatiemenu en vervolgens op “Overzicht”.

Druk op toets **37** om de huidige route te annuleren.



Als u de kaart van de actieve route wilt verkennen, verplaatst u de kaart door uw vinger op een deel van het scherm te houden en de kaart te slepen.

Druk op de knoppen in- of uitzoomen **39** om de kaart aan te passen.


Druk op de knop **38** om de kaart opnieuw te centreren.

Het submenu **36** biedt de volgende opties:

- “Alternatieve routes”;
- “Route details”;
- “Route simulatie”;
- “Opslaan onder favorieten”;
- “Instellingen”;
- ...

Opmerking: de functies in het submenu variëren afhankelijk van het feit of de begeleiding wel of niet actief is.

EEN BESTEMMING INVOEREN (13/18)

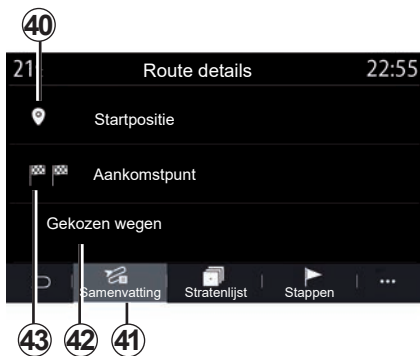

“Route details”

Gebruik deze functie om alle informatie en details van de route via verschillende tabbladen te bekijken:

- “Samenvatting”;
- “Stratenlijst”;
- “Stappen”.

Op het tabblad “Samenvatting” **41** kunt u het volgende bekijken:


- “Startpositie” **40**;
- “Aankomstpunt” **43**;
- “Gekozen wegen” **42** (tolweg, veerboot, autoslaaptrein enz.).



Op de tab “Stratenlijst” **45** kunt u de route in detail bekijken.

In de lijst **44** met te nemen wegen langs de route kunt u de richtingen van de gekozen straten, de resterende afstand en de duur van elke etappe bekijken.

Druk op één van de routes **44** om deze weer te geven op de kaart met de mogelijkheid om terug te keren naar vorige etappes of naar voren te gaan naar volgende etappes met behulp van de pijlen **48**.

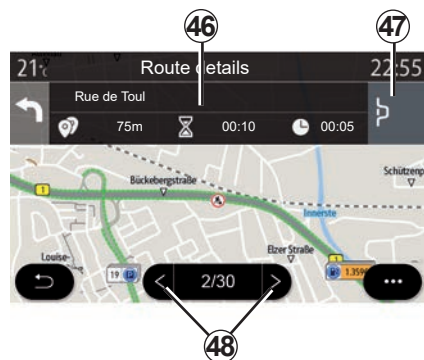

De balk **46** biedt informatie over elke etappe (afstand, tijdsduur van de etappe en aankomsttijd).

Het navigatiesysteem kan voorstellen om een gebeurtenis (bijv. file) in een van de etappes te vermijden.

Als u op de knop Omweg **47** drukt, berekent het systeem de route van een omweg.

EEN BESTEMMING INVOEREN (14/18)



Op de tab “Stappen” **50** ziet u de verschillende etappes van de reis (afstand, reistijd en het tijdstip van aankomst).

Als u op één van de etappes in de **49**-lijst drukt, krijgt u de locatie, de naam, het volledige adres en de coördinaten van de locatie te zien.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



“Route simulatie”

Gebruik deze functie om de af te leggen route tot aan de bestemming te simuleren.

Druk op de toets **53** om de simulatie te stoppen of te starten.

Druk op de knop **54** om terug te keren naar het begin van de routesimulatie.

U kunt de snelheid van de simulatie wijzigen door te drukken op de knop **52**.

Tijdens de simulatie, kunt u de ingestelde maximumsnelheid **55** evenals details in het **51**-gedeelte (resterende afstand, aankomsttijd en reistijd).

Druk op zone **51** om van de weergave van de resterende routetijd over te schakelen naar de weergave van de verwachte aankomsttijd.

EEN BESTEMMING INVOEREN (15/18)




Het menu “Navigatie” voor elektrische en hybride auto’s

Klik op het beginscherm op de kaart of op “Menu” en vervolgens op “Navigatie”. De configuratie van het mediasysteem is afhankelijk van de motor van uw auto. Er kunnen extra menu's en andere instellingen worden weergegeven.




Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

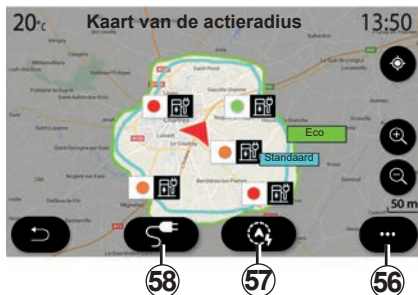

Menu “Bereikbaar gebied”

Met dit menu vindt u de geografische actieradius op grond van de laadtoestand van uw auto:

- de blauwe zone “Standaard” geeft de actieradius aan op grond van de huidige rijstijl;
- de groene zone Eco geeft de actieradius aan als u de Eco-modus gebruikt.

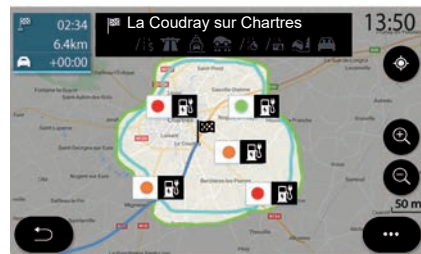

Gebruik de knop “Bereikbaar gebied” 57 om de geografische actieradius te zien nadat u uw volgende etappe of uw eindbestemming hebt bereikt.

Deze kaart toont de beschikbare laadpunten voor uw auto. Zie het hoofdstuk “Toonregeling” om de laadparameters in te stellen.


EEN BESTEMMING INVOEREN (16/18)

Afhankelijk van de uitrusting geeft u met de knop "Lading" **58** de lijst met de beschikbare en bereikbare laadpunten weer.

Gebruik het submenu **56** om nuttige plaatsen weer te geven of te verbergen (POI).

Laatste oplaadstations

Het multimediasysteem informeert u wanneer het aantal oplaadcontacten rondom uw locatie lager is dan 3. Om de functie uit te schakelen vanuit het menu "Navigatie", selecteert u "Instellingen" en vervolgens het tabblad "Z.E."

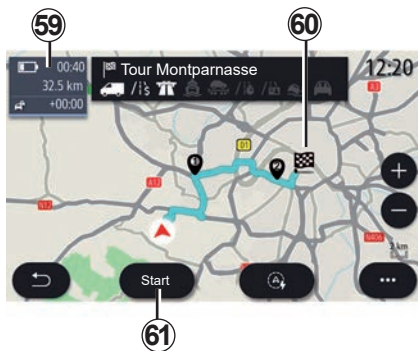

"Route"

Druk in het menu "Navigatie" op "Menu", "Route" en vervolgens op "Overzicht" om uw volledige route te bekijken.


Druk op de knop Start **61**. Het multimediasysteem laat weten of uw bestemming **60** binnen bereik is (zwart) of niet (rood), afhankelijk van de laadtoestand van de auto.

Het veld **59** toont de resterende lading van de accu als de bestemming is bereikt.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.


EEN BESTEMMING INVOEREN (17/18)

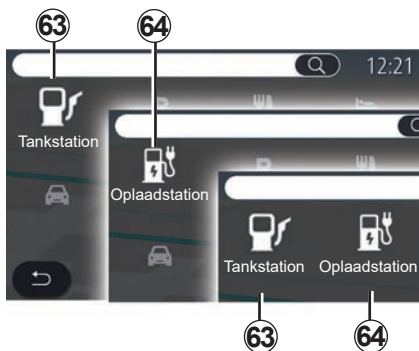

“Point of interest”

De configuratie van het mediasysteem is afhankelijk van de motor van uw auto:

- “Tankstation” **63** voor auto's met verbrandingsmotor en hybride auto's (zonder laadaansluiting);
- Oplaadstation **64** voor elektrische auto's;
- “Tankstation” **63** en oplaadstation **64** voor hybride auto's (met laadaansluiting).

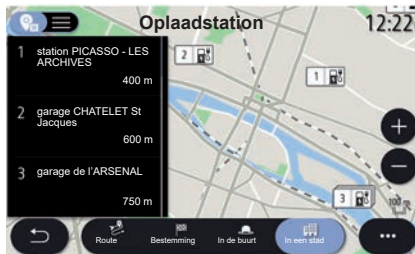

Oplaadstation

In Oplaadstation POI **64** ziet u de oplaadstations rond uw locatie, op uw route, rond uw bestemming of in een stad.

Bij elk station wordt het aantal compatibele en beschikbare aansluitingen voor uw auto vermeld.

Een kleurcode duidt de beschikbaarheid van de laadaansluitingen aan:

- Groen: aansluiting beschikbaar;
- Rood: aansluiting niet beschikbaar;
- Grijs: status onbekend.

Opmerking: voor de beschikbare oplaadpunten moeten de betreffende diensten geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.


Selecteer een van de oplaadstations voor meer informatie:

- afstand en adres van het station;
- betaalwijze (gratis, abonnement enz.);
- het aantal oplaadaansluitingen (beschikbaar en totaal);
- het type oplaadaansluiting;
- ...

In dit menu kunt u:

- navigatie naar het station;
- bellen naar het station;
- een oplaadaansluiting reserveren;
- ...

EEN BESTEMMING INVOEREN (18/18)

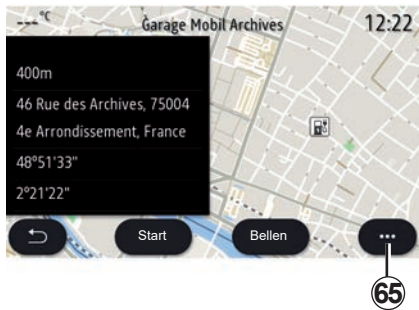

In het submenu **65** kunt u:

- display "Online-resultaten";
- Resetten de zoekopdracht;
- bewaar het oplaadpunt in uw "Favorieten";
- ...



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

VERKEER (1/2)



“Verkeerskaart”

De “Verkeerskaart”-functie maakt gebruik van real time online informatie.

Opmerking: de diensten moeten worden geactiveerd om verkeersinformatie in real time weer te geven. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

Klik in het startscherm op “Menu”, “Navigatie”, “Navigatiemenu” **6** en daarna “Verkeerskaart” voor toegang tot de bijgewerkte verkeersinformatie.

Via het submenu **5** kunt u “Instellingen” openen.

Opmerking: de beschikbaarheid van de “Verkeerskaart”-diensten kan variëren.

Scherm “Verkeerskaart”

U kunt de weergave van de verkeersproblemen op de kaart **1** of de lijst met verkeersproblemen **2** bekijken.

Druk op de knoppen voor inzoomen en uitzoomen **4** om de kaart aan te passen of veeg twee vingers samen/uit elkaar op het scherm om de zoomafstand aan te passen.

Druk terwijl een route actief is op het pictogram **3** om de route opnieuw te centreren nadat de kaart of het zoomniveau is verplaatst **4**.

Als er geen route actief is, drukt u op het pictogram **3** om naar de positie van de auto terug te keren nadat de kaart of het zoomniveau is verplaatst **4**.



Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

VERKEER (2/2)



In het submenu **8** vindt u verschillende navigatie-instellingen. Zie hoofdstuk: “Navigatie-instellingen”.

Gebruik “Alle omleiden” **9** om verkeersopstoppingen te vermijden.

Lijst van verkeersmeldingen

Via de lijst met verkeersproblemen **7** hebt u toegang tot de details van de gebeurtenissen op uw route.


Selecteer één van de problemen op de lijst **10** om dit in detail op de kaart weer te geven.



Details van de verkeersmelding

Tik op een van de items in de lijst met problemen om de details te bekijken en het betreffende deel van de route weer te geven op de kaart **A**.

U kunt door verkeersproblemen bladeren met behulp van de pijlen **12** en u kunt het systeem instrueren om een geselecteerd probleem te vermijden door op de knop **11** te drukken.

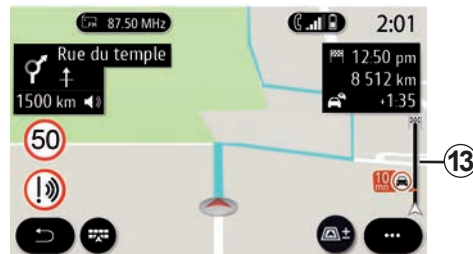


Verkeersinformatiebalk

De verkeersinformatiebalk op uw routeweergave **13** informeert u over verkeersproblemen langs de actieve route.

Druk op de verkeersinformatiebalk **13** om een gedetailleerde lijst met verkeersproblemen weer te geven.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (1/6)

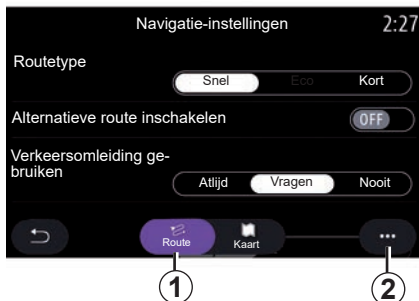

Menu “Instellingen”

Druk op het startscherm op de kaart of druk in het hoofdmenu op “Navigatie”.

Druk op het navigatiemenu en vervolgens op “Instellingen”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

“Route”

Op het tabblad “Route” **1** vindt u de volgende instellingen:

- “Routetype”;
- “Alternatieve route inschakelen”;
- “Omweg maken bij druk verkeer”;
- “Tolwegen toestaan”;
- “Snelwegen toestaan”;
- “Veerboten toestaan”;
- “Autotrein toestaan”;
- “Navigatie leren”;
- “Bestemmingen gedeeld m. andere apparaten”;
- “Wegen met tijdbeperking gebruiken”;
- “Tolwegen toestaan”;
- “Te vermijden gebied”;
- “Onverharde weg toestaan”;
- ...

“Routetype”

Deze instelling geeft u de mogelijkheid tot een “Snel”-, “Eco”- of een “Kort”-route.

“Alternatieve route inschakelen”

U kunt een alternatieve route toestaan/blokken door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Verkeersomleiding gebruiken”

U kunt omleidingen instellen en daarbij kunt u kiezen uit “Altijd”, “Vragen” of “Nooit”.

“Tolwegen toestaan”

Met deze instelling kunt u het gebruik van tolwegen regelen en kunt u “Altijd”, “Vragen” of “Nooit” configureren.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (2/6)

“Snelwegen toestaan”

Het gebruik van snelwegen op de route inschakelen/uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Veerboten toestaan”

Het gebruik van veerdiensten op de route inschakelen/uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Autotrein toestaan”

Het gebruik van autotreinen op de route inschakelen/uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

Navigatie leren

Gebruik deze programmeerfunctie voor de navigatie om de vertrouwelijkheidsparameters die zijn gekoppeld aan uw navigatiegegevens te programmeren.

Het multimediastelsysteem analyseert uw dagelijkse reizen en reistijden om een bestemming voor te stellen die u niet hoeft te configureren bij het starten van het multimediastelsysteem. Bijvoorbeeld, thuis, werk, enz.

U hebt toegang tot de volgende instellingen:

- Schakel leren van navigatie in door te drukken op “ON” of “OFF”;
- “Automatische suggestie voor begeleiding” door te drukken op “ON” of “OFF”;
- “Opgeslagen routes verwijderen”.

“Bestemmingen gedeeld m. andere apparaten”

Vanaf uw telefoon kunt u een reis plannen en deze delen met het multimediastelsysteem. Raadpleeg het hoofdstuk over “My Renault” voor meer informatie over de speciale app.

Bij het starten van de auto informeert de multimediastelsystemen u over “U hebt een route op uw smartphone gepland”.

U hebt de keuze tussen:

- “Start”;
- “Opslaan onder favorieten”;
- “Negeren”.

Bestemming delen toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Wegen met tijdbeperving gebruiken”

Met deze optie kunt u het gebruik van wegen die in de tijd beperkt zijn, regelen en kunt u “Atljid”, “Indien op.” of “Nooit” instellen.

“Tolwegen toestaan”

Schakel het gebruik van tolwegen op de route in/uit door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Te vermijden gebied”

Activeer/deactiveer het te vermijden gebied door te drukken op “ON” of “OFF”.

Onverharde weg toestaan

Het gebruik van wegen die niet geschikt zijn voor auto's op de route toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Melding grensovergang”

U kunt de melding grensoverschrijding van het multimediastelsysteem in- of uitschakelen.

Submenu

Via het submenu **2** kunt u de “Toonregeling” wijzigen.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (3/6)



“Kaart”

Op het tabblad “Kaart” **3** vindt u de volgende instellingen:

- “Kaartthema”;
- “Tijdweergave”;
- “Verkeerssituaties weergeven”;
- “Verkeersbrd”;
- “Autozoom”;
- “Mijn auto”;
- “Kruising weergeven”;
- “POI weergeven”;
- “Weer weergeven”;
- “Landinformatie”;

Kaartthema

Gebruik deze optie om de kaartkleuren voor “Auto”, “Dag” of “Nacht” in te stellen.

“Tijdweergave”

Gebruik deze optie om “Aankomsttijd” of “Tijd tot bestemming” weer te geven.

“Verkeerssituaties weergeven”

Verkeer weergeven toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Verkeersbrd”

Dit menu verzorgt de volgende functies:

- “Verkeersbrd”;
- “Snelheidswaarschuwing”;
- “Weergave gevarenzone”;
- “Waarschuwingsgeluid gevarenzone”.

Deze toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

Druk op de knop “Resetten” in het submenu **4** om alle instellingen “ON” te schakelen.

“Autozoom”

“Autozoom” toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (4/6)



“Mijn auto”

U kunt de visuele weergave van de auto wijzigen door te drukken op de pijl links of pijl rechts **6** en het gewenste model te selecteren.

Bevestig de selectie door op het gewenste model te blijven en te drukken op de knop pijl-terug **5**.

“Kruising weergeven”

U kunt het “Overzicht knooppunt” toestaan/blokkeren door te drukken op “ON” of “OFF”.

“POI weergeven”

U kunt de weergave van POI op de kaart in- of uitschakelen.

- “Tankstation”;
- Oplaadstation (voor elektrische en hybride voertuigen)
- “Parkeerterrein”;
- “Restaurant”;
- “Accommodatie”;
- “Reizen en een reis”;
- “Winkelen”;
- “Ziekenhuis”;
- ...

U kunt de POI rechtstreeks op de kaart selecteren. Het mediasysteem stelt meerdere mogelijkheden voor:

- “Start”;
- “Bellen”.

Zie voor meer informatie “Point of interest” in het hoofdstuk “Een bestemming invoeren”.

“Weer weergeven”

U kunt de weergave van het weer toestaan/blokkeren door te drukken op “ON” of “OFF”.

Informatie over het land

Via de getoonde lijst met landen kunt u de geldende snelheidslimieten, rijrichting, snelheidseenheid enz. raadplegen.

Submenu

Via het submenu **4** kunt u “Toonregeling” resetten.


“Kaartupdate”

U kunt de lijst met landen bekijken in het navigatiesysteem.

Automatische updates zijn alleen van toepassing op het land dat als favoriet is geregistreerd.

Om uw kaarten bij te werken moet u eerst controleren of alle diensten van uw auto zijn ingeschakeld. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (5/6)

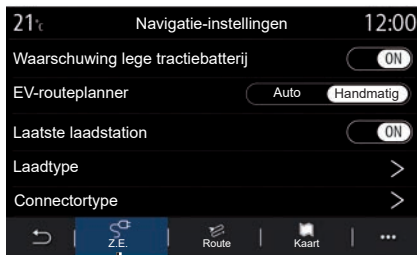

Elektrische auto

Via de Z.E.-tab **7** kunt u de oplaadinstellingen en -waarschuwingen configureren.

“Waarschuwing lege tractiebatterij”

Waarschuwt u wanneer het oplaadniveau van de accu tot onder 20% daalt.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

“EV-routeplanner”

Deze functie heeft twee modi: “Handmatig” en “Auto”.

Met “Auto” zoekt het systeem naar laadstations op uw route, zodat u uw bestemming kunt bereiken.

De laadstations worden zo gekozen dat het laadniveau niet onder de 20% komt.


Met “Handmatig” en wanneer het batterijniveau te laag is, vraagt het systeem u om handmatig de toegankelijke laadstations te bepalen om uw bestemming te bereiken.

“Laadtype”

Hiermee kunt u de laadstations selecteren die, afhankelijk van uw selectie, de juiste laadmodus bieden en deze op de kaart weergeven.

“Laatste laadstation”

Deze functie stuurt een waarschuwingsbericht wanneer het systeem zeer weinig laadstations in de buurt van uw locatie detecteert. De waarschuwing wordt verzonden als het systeem een lage batterijlading detecteert. U kunt dit toestaan/blokkeren door te drukken op “ON” of “OFF”.

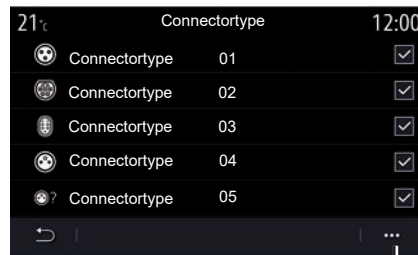

“Connectortype”


Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren met een oplaadcontact geschikt voor uw auto en deze op de kaart weergeven.

Submenu

Ga via het submenu **8** naar:

- Selecteer/deselecteer alles:
 - “Laadtype”;
 - “Connectortype”;
- Zie de informatie over de verschillende “Connectortype”.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (6/6)

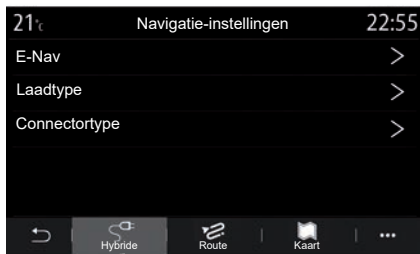

9

Hybride auto

Vanuit het tabblad “Hybride” **9** kunt u de instellingen en waarschuwingen voor hybride voertuigen configureren.

“E-Nav”

Deze functie gebruikt de informatie van uw geplande route voor intelligent beheer van de elektrische energie van het hybride voertuig, door te anticiperen op hellingen en files. Ook het E.V-rijden in stedelijke gebieden wordt geoptimaliseerd.



“Laadtype”

Hiermee kunt u de laadstations selecteren die, afhankelijk van uw selectie, de juiste laadmodus bieden en deze op de kaart weergeven.

“Connectortype”

Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren met een oplaadcontact geschikt voor uw auto en deze op de kaart weergeven.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Multimedia

De radio beluisteren	3.2
Muziek	3.8
Foto's	3.11
Video	3.13
	3.1


DE RADIO BELUISTEREN (1/6)



Menu “Radio”

Klik in het hoofdmenu op “Radio”. Als er al een radiozender wordt afgespeeld, drukt u op de snelkoppeling in zone **A** op sommige pagina's van het menu “Navigatie” of “Telefoon”.

U kunt een opgeslagen station kiezen, de radiostations doorzoeken op frequentie of op lijst afhankelijk van de gekozen modus met behulp van de toets op het stuur.

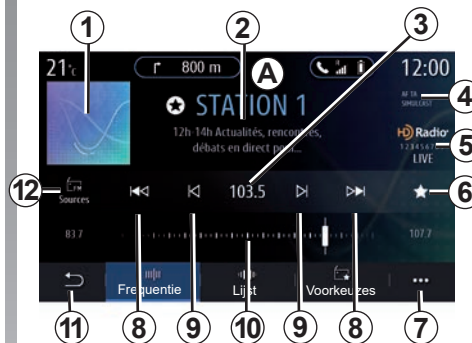

“Radio” scherm

- 1 Logo van het radiostation dat nu wordt afgespeeld.
- 2 De naam van het huidige station en de frequentie. Tekstinformatie (artiest, nummer, enz.).
- 3 Gaan naar de handmatige invoer van de gewenste frequentie.
- 4 Indicatie van het inschakelen van de verkeersinformatie en stationvolgfuncties.
- 5 HD-radio live.
- 6 Het station dat nu wordt afgespeeld opslaan “Voorkeuzes”.



- 7 Toegang tot het submenu
- 8 Gaan naar het volgende of vorige station.
- 9 Gaan naar de volgende of vorige frequentie.
- 10 Frequentie keuzebalk.
- 11 Terug naar het vorige scherm
- 12 Het menu audio-bronnen openen.

Let op: de beschikbare informatie hangt af van het gekozen station of de gekozen frequentieband.


DE RADIO BELUISTEREN (2/6)



modus “Frequentie”

Gebruik deze modus voor het selecteren van de radiostations op frequentie in de geselecteerde frequentieband. Om het golfbereik af te zoeken, hebt u twee mogelijkheden:


- zoeken op frequentie: de frequenties zoeken door het achter elkaar drukken op de **9** knoppen of door de cursor op de keuzebalk **10** te verplaatsen;
- automatisch zoeken op station: ga naar het vorige of het volgende station door op de **8**-knoppen te drukken.

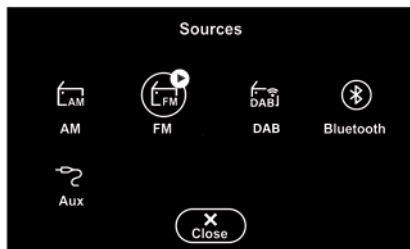

Selecteer een frequentieband

Selecteer “FM”, “AM” of “DAB” (digitale radio) door te drukken op “Bronnen” **12** op het multimediascherm.

U kunt de frequentieband ook kiezen met behulp van de toets op de stuurkolom.

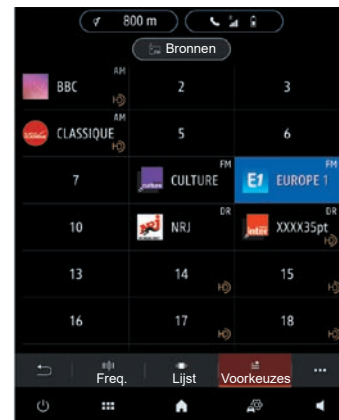


Een radiostation opslaan via voorkeuzetoetsen

Gebruik deze functie voor het opslaan van het station dat nu wordt afgespeeld.

Druk in de modus “Frequentie” op de knop **6** of druk op het logo **1** van het huidige station en houd dit ingedrukt. Selecteer een sleuf om het op te slaan (op één van de pagina's **13**) door te drukken op de sleuf en deze ingedrukt te houden tot u een piep hoort.

U kunt maximaal 27 radiozenders opslaan.

DE RADIO BELUISTEREN (3/6)

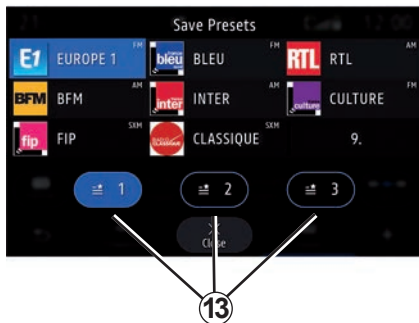

modus “Lijst”


In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst.

Doorloop snel de lijst om alle stations voorbij te laten komen. De radiozender **14** waarop u bent gestopt, wordt aangezet. U kunt ook een radiostation selecteren in de lijst om dit direct te beluisteren.

Als radiostations geen gebruikmaken van RDS of als de auto in een gebied is met slechte radio-ontvangst, worden de naam en het logo niet op het scherm weergegeven. Alleen hun frequenties worden boven aan de lijst weergegeven.

Let op: de beschikbare informatie hangt af van het gekozen station of de gekozen frequentieband.

DE RADIO BELUISTEREN (4/6)

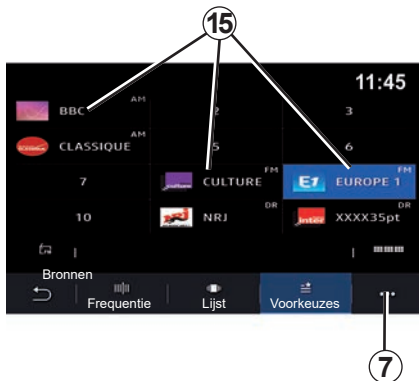


modus “Voorkeuzes”

Geeft toegang tot de eerder opgeslagen radiostations. Raadpleeg hoofdstuk “Voorkeuze opslaan” voor meer informatie.

Druk op één van de **15**-toetsen om het station te selecteren waarnaar u wilt luisteren.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

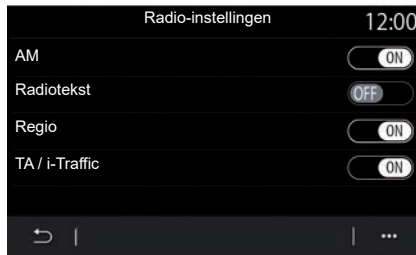

Submenu 7

Gebruik het submenu **7** in een willekeurige modus om naar instellingen te gaan en de volgende radiofuncties in te stellen:

- “Radio-instellingen”
- Instellingen van het geluidsbeeld
- “Geluidsinstellingen”.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Instellingen”.

“Radio-instellingen”

Vanaf de instellingen kunt u de volgende items desgewenst in- of uitschakelen:

- “AM”;
- “Radiotekst”;
- “Regio”;
- “TA/i-Traffic”;
- “Logo”;
- “HD radio”;
- ...

“AM”

U kunt de weergave van de AM-golflengte in de lijst met audiobronnen **11** in- of uitschakelen door te drukken op “ON” of “OFF”.

“Radiotekst”

(Tekstinformatie)

Sommige FM-radiozenders bieden tekstinformatie over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied). Activeer deze functie als u deze details zien.

Opmerking: deze informatie is slechts op bepaalde radiozenders beschikbaar.

DE RADIO BELUISTEREN (5/6)

“Regio”

De frequentie van een FM-radiozender kan veranderen naargelang de geografische zone. Als u in andere regio's naar dezelfde radiozender wilt blijven luisteren, activeert u deze functie. Het audiosysteem volgt automatisch alle frequentieveranderingen, zonder onderbrekingen.

Wanneer de “Regio”-modus wordt uitgeschakeld en als de signaalkwaliteit daalt, schakelt de radio over op een nieuwe frequentie die kan werken als een relais voor de zender die u beluisterde.

Opmerking:

- Zenders in dezelfde regio kunnen andere programma's uitzenden of andere namen gebruiken voor de radiozender.
- Sommige zenders gebruiken regionale frequenties. In dit geval:
 - Met “Regio” geactiveerd: het systeem schakelt niet naar de zender voor de nieuwe regio, maar schakelt normaal tussen de zenders van de oorspronkelijke regio.

- Met “Regio” uitgeschakeld: het systeem schakelt over naar de zender voor de nieuwe regio, zelfs als er een ander programma wordt uitgezonden.

“TA/i-Traffic”

(verkeersinformatie)

Naargelang van het land zorgt het audiosysteem als deze functie actief is voor het automatisch zoeken en luisteren naar verkeersinformatie zodra deze door bepaalde FMradiostations uitgezonden wordt.

Daarna moet u de frequentie van het station dat verkeersinformatie uitzendt selecteren. Als een andere bron wordt afgespeeld (USB, Bluetooth), zal deze automatisch worden onderbroken wanneer er verkeersinformatie is.

“Simulcast”

Afhankelijk van het land wisselt deze functie van een DAB zender naar de overeenkomstige FM zender als het digitale signaal wegvalt.

Als “Simulcast FM/DAB” is geactiveerd, duurt het enkele seconden voordat het systeem overschakelt naar FM een landzender. Er kan een verandering in volume optreden.

Het systeem schakelt automatisch terug naar DAB zodra het digitale signaal wordt ontvangen.

Opmerking: tijdens de simulcast wordt de zendernaam voorafgegaan door “FM>”.

“DAB prioriteit”

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie een FM zender selecteren (als de gewenste zender ook digitaal beschikbaar is) en naar de overeenkomstige DAB zender overschakelen voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: tijdens DAB-prioriteit wordt de zendernaam voorafgegaan door “DAB>”.

DE RADIO BELUISTEREN (6/6)

“Diavoorstelling”

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie informatie over het programma, de muziek of het weer weergeven in plaats van het logo wanneer u naar sommige DAB-radiozenders luistert.

Afhankelijk van de digitale radiozender waarnaar wordt geluisterd, kan deze afbeeldingen verzenden met visuele informatie over deze elementen.

Opmerking: deze informatie is slechts op bepaalde radiozenders beschikbaar.

Instellingen van het geluidsbeeld

Vanaf de instellingen kunt u de volgende items desgewenst in- of uitschakelen:

- “Naturel”;
- “Live”;
- “Club”;
- “Lounge”;
- ...

Opmerking: de lijst met equalisermodi kan variëren afhankelijk van de uitrusting.

“Geluidsinstellingen”

In dit menu kunt u de volgende items instellen:

- “Bass-boost”: gebruik deze functie om de lage tonen te versterken/verminderen.
- “Laag/Midden/Hoog”: gebruik deze functie om de lage tonen, middentonen of hoge tonen te versterken/verminderen.
- Snelheidsafhankelijk volume: als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van het audiosysteem, afhankelijk van de snelheid van de auto. U kunt de gevoeligheid aanpassen of uitschakelen.
- ...

Zie voor meer informatie over de beschikbare instellingen het hoofdstuk “Instellingen”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

MUZIEK (1/3)



Menu “Muziek”

Druk in het hoofdmenu op “Muziek”, druk vanuit andere menu's op de snelkoppeling in de rubriek **A**.


Gebruik dit menu om muziek vanaf een externe bron beluisteren (USB, AUX enz.). Kies een invoerbron verbonden met het systeem uit de volgende lijst:

- “USB1” (USB-poort);
- “USB2” (USB-poort);
- “Bluetooth®”;
- “AUX” (Jack).

De muziekbronnen zoals hierboven beschreven kunnen afhankelijk van de apparatuur verschillen. Alleen de beschikbare bronnen worden weergegeven en kunnen worden geselecteerd op het multimedia-scherm.

Opmerking:

- het systeem herkent sommige formaten wellicht niet;
- de gebruikte USB-stick moet FAT32- of NTFS-geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 64 GB.

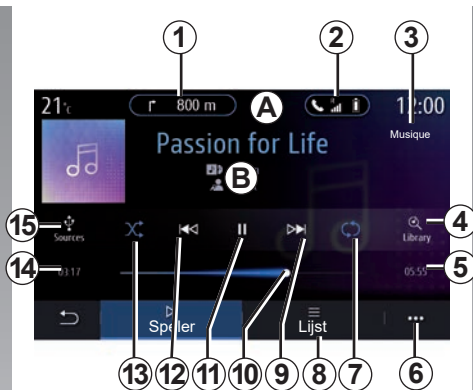

Af speelmodus

B Informatie over de audiotrack die op die moment is wordt afgespeeld (titel van het nummer, naam van de artiest, albumtitel en afbeelding van de hoes als geladen van de bron).

- 1 Sneltoets voor menu “Navigatie”
- 2 Sneltoets voor menu “Telefoon”
- 3 Naam van de bron die op dit moment wordt afgespeeld.
- 4 Snelkoppeling naar de afspeellijst gerangschikt op categorie.

- 5 De lengte van de huidige audiotrack
- 6 Toegang tot het submenu.
- 7 Herhalen van de track of afspeellijst aan/uit
- 8 De huidige afspeellijst bekijken;
- 9 Kort drukken: volgende audiotrack afspelen
Ingedrukt houden: snel vooruit.
- 10 Schuifbalk van huidige audiotrack
- 11 De audiotrack onderbreken/hervatten
- 12 Kort drukken: terug naar het begin van de huidige audio-track.
Nogmaals kort drukken (binnen drie seconden na de eerste keer kort drukken): de vorige audio-track afspelen.
Ingedrukt houden: snel achteruit.
- 13 In willekeurige volgorde afspelen van de audiotracks aan/uit
- 14 Afspeeltijd van huidige audiotrack
- 15 De audio-bronnen openen.

MUZIEK (2/3)



Vanaf het “Zoeken” menu hebt u toegang tot de afspeellijsten gerangschikt op categorie (“Afspeellijsten”, “Artiesten”, “Albums”, “Podcasts”).

Opmerking: u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. Niet beschikbare bronnen verschijnen niet op het scherm.

U kunt wisselen van muziek met behulp van de knop op de bediening bij het stuurwiel.


U kunt het afspelen sorteren op categorie (“Afspeellijsten”, “Artiesten”, “Albums”, “Podcasts”, enz.).

Tijdens het beluisteren van een track kunt u:

- de huidige afspeellijst bekijken **8**;
- Ga naar de volgende track door op de toets **9** te drukken, of houd deze ingedrukt om snel vooruit te spoelen door de huidige track.
- pauzeren door op **11** te drukken;
- Ga naar de vorige track door op de toets **12** te drukken, of houd deze ingedrukt om snel terug te spoelen door de huidige track.
- de schuifbalk **10** weergeven en deze gebruiken om de muziek te selecteren.

Opmerking: de weergave op het multimediascherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

MUZIEK (3/3)

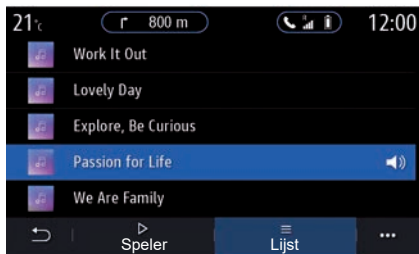

Modus “Lijst”

Druk op de knop “Lijst” om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Opmerking:

- het systeem speelt standaard alle tracks af;
- de hierboven beschreven afspeellijsten variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron en -inhoud.

Submenu 6

Druk in het submenu **6** op “Audio-instellingen” om naar de geluidsinstellingen (bas, balance, volume/snelheid enz.) te gaan.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt opgeslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

FOTO (1/2)



Menu “Foto”

Druk in het hoofdmenu op “Apps” en daarna op de tab “Foto”.

Kies een aangesloten invoerbron.


Als de verschillende bronnen verbonden zijn, selecteert u één van de invoerbronnen uit de volgende lijst om naar de foto's te gaan:

- “USB1” (USB-poort);
- “USB2” (USB-poort).

Opmerking:

- het systeem herkent sommige formaten wellicht niet;
- de gebruikte USB-stick moet FAT32- of NTFS-geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 64 GB.

U kunt enkel foto's tonen als de auto stilstaat.

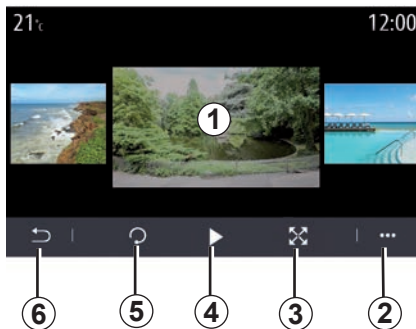


Speler

U kunt ofwel alle foto's in een slideshow bekijken of slechts één foto bekijken.


Tijdens het bekijken van de foto's kunt u:

- Naar de vorige of de volgende foto gaan door snel vegen van de voorvertoningsafbeelding **1**;
- Overschakelen van normale modus (afstellen) naar volledig scherm door te drukken op de **3** toets of door twee keer op de voorvertoningsafbeelding **1** te klikken;

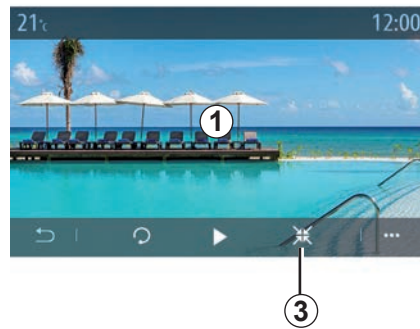

- de foto laten roteren door op de toets **5** te drukken;
- de diavoorstelling beginnen door op de toets **4** te drukken;
- Druk op **6** om terug te keren naar het vorige scherm.

FOTO (2/2)

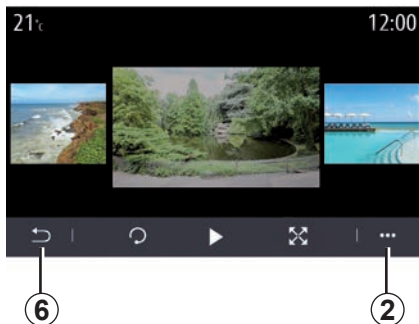

Submenu

Druk in het fotoweergavescherm op de toets **2** om:

- gedetailleerde informatie krijgen over de foto (titel, bestandstype, datum, pad enz.);
- gebruikersprofielfoto en achtergrond instellen;
- naar de instellingen te gaan.

“Informatie”

In dit menu vindt u informatie over de foto's (titel, type, toegangspad, formaat, resolutie).

Opmerking: voor meer informatie over de compatibele fotoformaten raadpleegt u best een merkdealer.

Selecteer profiel

In dit menu kunt u de profielafbeelding wijzigen. Druk op “OK” om de wijzigingen op te slaan.

“Instellingen”

In dit menu hebt u toegang tot de instellingen van de diavoorstelling:

- de weergavetijd van elke foto in de slideshow wijzigen;
- het animatie-effect tussen elke foto van de slideshow in te schakelen/uit te schakelen.

Let op: het animatie-effect in de slideshow is standaard ingeschakeld.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt opgeslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

VIDEO (1/2)



Menu “Video”

Druk in het hoofdmenu op “Apps” en daarna op het menu “Video”.

Kies een aangesloten invoerbron.

Als de verschillende bronnen verbonden zijn, selecteert u één van de invoerbronnen uit de volgende lijst om naar de video's te gaan:

- “USB1” (USB-poort);
- “USB2” (USB-poort).

Opmerking:

- het systeem herkent sommige formaten wellicht niet;
- de gebruikte USB-stick moet FAT32- of NTFS-geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 64 GB.


Het afspelen van video's is alleen mogelijk bij stilstaande auto. Tijdens het rijden blijft alleen de soundtrack van de huidige video actief.



“Video”

Tijdens het afspelen van een video kunt u:

- Stel de helderheid af door te drukken op de **2** sleutel;
- Stel het laadniveau van de weergave af door te drukken op de **3** knop;
- Toegang tot het submenu **4**;
- Ga naar de vorige video door te drukken op **7** als de speelduur niet meer dan drie seconden is. Na drie seconden start de video weer vanaf het begin;
- Gebruik de schuifbalk **8**;
- pauzeren door op **6** te drukken;

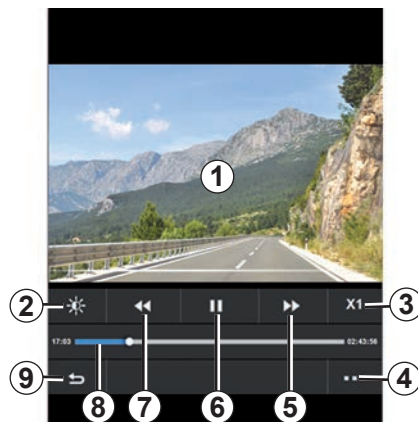


- Naar de volgende video gaan door op **5** te drukken;
- Klik twee keer op de voorvertoningsafbeelding **1** om over te schakelen naar volledig scherm;
- Druk op **9** om terug te keren naar het vorige scherm.

Opmerking:

- bepaalde functies zijn uitsluitend beschikbaar op volledig scherm;
- de afspeelknoppen verdwijnen automatisch na 10 seconden tijdens het afspelen van een video op volledig scherm.

VIDEO (2/2)

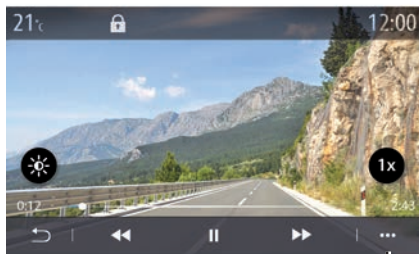

Submenu

Met het submenu **4**, kunt u:

- gedetailleerde informatie over de video (titel, bestandstype, datum, pad enz.) op-halen;
- naar de instellingen te gaan.

“Informatie”

In dit menu vindt u informatie over de video (titel, type tijd, resolutie).

NB: voor meer informatie over de compa-tibele bestandsformaten raadpleegt u best een merkdealer.

“Instellingen”

In het menu “Instellingen” kunt u de weerga-vermodus kiezen:

- “Passend” (aangepast);
- “Vol”.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt op-geslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

Telefoon

Een telefoon koppelen, ontkoppelen	4.2
Een telefoon verbinden, verbinding verbreken	4.5
Telefonische oproep	4.8
Telefoonboek	4.11
Oproepgeschiedenis	4.13
Een nummer samenstellen	4.14
SMS	4.15
Instellingen telefoon.	4.17
Draadloze oplader	4.19

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (1/3)




Telefoonmenu

Druk vanuit het begainscherm op “Telefoon” of (als er al een telefoon is verbonden) druk op de snelkoppeling **A** als het menu “Telefoon” verschijnt. Met deze functie kunt u uw telefoon koppelen aan het multimediasysteem.

Opmerking: Als er geen telefoon met het multimediasysteem is verbonden, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.

Door uw telefoon te koppelen krijgt het multimediasysteem toegang tot uw telefoonfuncties. Er worden geen kopieën van uw contacten of persoonlijke gegevens opgeslagen in het multimediasysteem.

Het multimediasysteem beheert geen telefoons met “dual SIM”. Stel uw telefoon zo in dat het multimediasysteem goed kan koppelen.

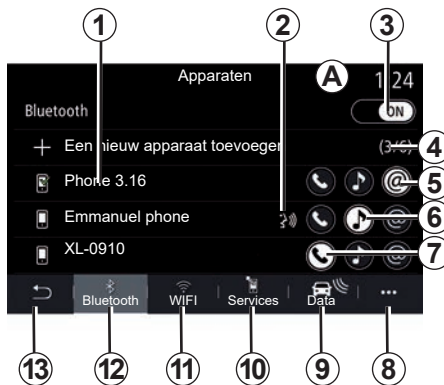

Koppelen, met scherm verbinden

- 1 Lijst met gekoppelde apparaten.
- 2 Spraakherkenning telefoon.
- 3 Inschakelen/uitschakelen van de Bluetooth®-verbinding.
- 4 Een nieuw apparaat toevoegen.
- 5 De hotspot-functie in- en uitschakelen
- 6 Inschakelen/uitschakelen van de “Muziek”-mediafunctie.
- 7 Inschakelen/uitschakelen van de “Telefoon”-mediafunctie.

8 Submenu.

9 Ga naar het menu “Data”

10 Naar het “Services”-menu gaan.

11 Toegang tot menu “WIFI” (beschikbaar afhankelijk van de uitrusting).

12 Naar het Bluetooth®-menu gaan.

13 Terug naar het vorige scherm.

Let op: de beschikbaarheid van de internetverbinding van de telefoon **5** hangt af van de uitrusting van de auto en kan alleen voor compatibele modellen worden ingeschakeld.

Op de site <https://easysconnect.renault.com> vindt u een lijst met compatibele telefoons.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (2/3)

Een telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw Bluetooth® mobiele telefoon koppelen aan het mediasysteem. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op "zichtbaar".

Raadpleeg voor meer informatie over het zichtbaar maken van uw telefoon het instructieboekje van uw telefoon.

Geef, naargelang van het model en als dit wordt gevraagd, de code Bluetooth® in op uw telefoon om deze te koppelen aan het mediasysteem, of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs en muziek toe te staan. Accepteer het delen als u deze gegevens op het mediasysteem wilt bekijken.

Op de site <https://easyconnect.renault.com> vindt u een lijst met compatibele telefoons.



Vanaf het hoofdmenu van uw mediasysteem:

- Druk op "Telefoon". Op het scherm verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om een telefoon aan het systeem te koppelen.
- Druk op "OK". Het mediasysteem zoekt in de buurt naar zichtbare telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;
- kies uw telefoon in de lijst.



Er verschijnt een bericht op het scherm van het mediasysteem en op de telefoon, waarin u wordt gevraagd het koppelingsverzoek te accepteren via de verstrekte code.

Opmerking: om via het mediasysteem toegang te krijgen tot de contacten en oproepinfo en SMS van uw telefoon, moet u synchronisatie toestaan.

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (3/3)

- Selecteer de telefoonfuncties die u wilt koppelen;
 - “Telefoon”-functie: toegang tot het telefoonboek, oproepen doen en ontvangen, toegang tot de oproepgeschiedenis enz.;
 - “Muziek”-functie: toegang tot muziek;
 - Hotspotfunctie: toegang tot het Internet via de telefoon.
- druk op “OK” om te bevestigen.

Opmerking: als het pictogram van de functie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

Als u de Hotspot-functie gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

Een nieuwe telefoon koppelen

Nieuwe telefoon koppelen aan het multimediasysteem:

- Schakel de Bluetooth® verbinding op uw telefoon in en stel de status ervan in op “zichtbaar”.
- kies in het hoofdmenu “Telefoon”, het submenu, “Lijst met BT-apparaten”, “Nieuw apparaat toevoegen”;
- selecteer de telefoonfuncties die u wilt aansluiten.
- druk op “OK” om te bevestigen.

Opmerking: als het pictogram van de functie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

U kunt tot zes telefoons tegelijk koppelen.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Een telefoon ontkoppelen

Ga als volgt te werk om een of meerdere telefoons van het multimediasysteem los te koppelen:

- selecteer in het hoofdmenu “Telefoon” en vervolgens in de submenu's “Lijst met BT-apparaten” en **8** de telefoon(s) die losgekoppeld moeten worden;
- selecteer in het hoofdmenu achtereenvolgens “Instellingen”, “Systeem”, “Apparaatbeheer” en vervolgens in het submenu **8** de telefoon(s) die losgekoppeld moeten worden.

Submenu 8

Ga via het submenu **8** naar:

- verwijder een of meer gekoppelde apparaten;
- Verwijder alle gekoppelde apparaten.

EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (1/3)

Een telefoon verbinden

Een telefoon moet gekoppeld zijn voordat deze kan worden aangesloten op het handsfree telefoonsysteem. Zie "Een telefoon koppelen, ontkoppelen" voor meer informatie. Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Opmerking: Als er geen telefoon met het mediasysteem is verbonden, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.

Door uw telefoon te verbinden krijgt het mediasysteem toegang tot uw telefoonfuncties. Er worden geen kopieën van uw contacten of persoonlijke gegevens opgeslagen in het mediasysteem.

Het mediasysteem beheert geen telefoons met "dual SIM". Stel uw telefoon zo in dat het mediasysteem goed kan verbinden.

Handmatig verbinden

In menu "Telefoon" - submenu "Lijst met BT-apparaten" verschijnt een lijst met gekoppelde telefoons.

Selecteer de telefoon en de functies die u wilt aansluiten en controleer of Bluetooth® is ingeschakeld en is ingesteld op "Zichtbaar".

Opmerking: als er een telefoongesprek gaande is tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch overgezet naar de luidsprekers van de auto.

Op de site <https://easyconnect.renault.com> vindt u een lijst met compatibele telefoons.

Automatische verbinding

Zodra het mediasysteem ingeschakeld is, zoekt het handsfree telefoonsysteem de gekoppelde telefoons met Bluetooth® geactiveerd in de buurt. Het systeem downloadt automatisch de gegevens van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, muziek...).

Opmerking: bij het automatisch verbinden van uw telefoon met het mediasysteem worden enkel gegevens gedownload (telefoonboek, muziek, contactpersonen ...) als u bij het koppelen van uw telefoon aan het mediasysteem de toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens. Zie "Een telefoon koppelen, ontkoppelen" voor meer informatie.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (2/3)



De functies aansluiten

Voor rechtstreekse toegang tot muziek, de namenlijst en internetverbinding van uw telefoon via het multimediasysteem moet u het delen van gegevens toestaan in het menu “Telefoon”, submenu “Lijst met BT-apparaten” Bluetooth®.

De lijst met gekoppelde telefoons verschijnt.

Selecteer uw telefoon in de getoonde lijst en selecteer vervolgens de functies van de telefoon die u wilt aansluiten:

- “Telefoon” **1**;
- “Muziek” **2**;
- “Hotspot” **3**.

NB:

- de beschikbaarheid van de hotspot **3** hangt af van de uitrusting van de auto en kan alleen voor compatibele modellen worden ingeschakeld.
- als het pictogram van de functie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld;
- bij sommige telefoons kunnen de gegevens automatisch worden overgezet;
- bij sommige telefoons wordt de functie “Muziek” alleen geactiveerd als de telefoon minstens één muziekbestand bevat.

Een gekoppelde telefoon wijzigen

Via menu “Telefoon”, submenu **4**, “Lijst met BT-apparaten”:

- deselecteer de functies die u wilt uitschakelen voor de telefoon die u momenteel gebruikt;
- selecteer de functies die u wilt inschakelen op een andere telefoon die al is gekoppeld en in de lijst staat.

Selecteer in het menu “Instellingen”: Systeem > Apparaatbeheer > telefoonfunctie die u wilt aansluiten.

Let op: om een andere telefoon te verbinden, dient u eerst meerdere telefoons te hebben gekoppeld.

EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (3/3)

wee telefoons verbinden

U kunt de “Telefoon”-functie **1** op twee telefoons tegelijk inschakelen door de telefoon te selecteren.

Wanneer de tweede “Telefoon”-functie wordt geactiveerd **1**, vraagt het mediasysteem of u een tweede telefoon wilt toevoegen.

Door een tweede telefoon toe te voegen krijgt u optioneel toegang tot alle functies van de andere telefoon en kunt u inkomende oproepen optioneel op beide verbonden telefoons tegelijk ontvangen.

Verbinding met een telefoon verbreken

Via menu “Telefoon”, submenu en “Lijst met BT-apparaten”:

- deselecteer de functies die u wilt uitschakelen voor de telefoon die u momenteel gebruikt;
- selecteer de functies die u wilt inschakelen op een andere telefoon die al is gekoppeld en in de lijst staat.

De telefoonfuncties zijn losgekoppeld van het mediasysteem zodra de pictogrammen zijn uitgeschakeld.

Selecteer in het menu “Instellingen”: Systeem > Apparaatbeheer > telefoonfunctie die u wilt afsluiten.

Opmerking: als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de telefoonverbinding wordt verbroken, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw telefoon.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

TELEFONISCHE OPROEP (1/3)




Menu “Telefoon”

Klik in het hoofdmenu op “Telefoon”.


Opmerking: druk op zone **A** om het menu “Telefoon” rechtstreeks te openen vanuit de meeste menu's.

Opmerking: om een nummer bellen, moet de telefoon verbonden zijn met het mediasysteem. Zie voor meer informatie “Telefoonverbinding maken/verbreken”.

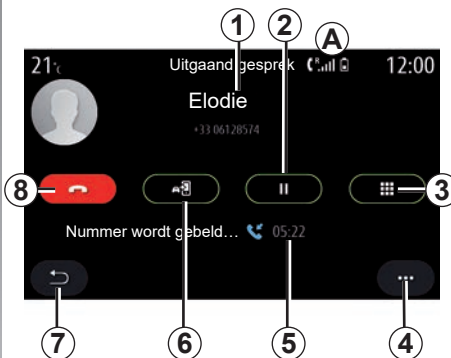

Scherm “Verbinding actief”

- 1 Naam en telefoonnummer van contactpersoon.
- 2 Huidig gesprek pauzeren.
- 3 Toegang tot toetsenbord om een nummer te kiezen.
- 4 Submenu.
- 5 Duur van huidig gesprek.
- 6 Gesprek overzetten naar de telefoon.
- 7 Terug naar het vorige menu.
- 8 Oproep beëindigen.

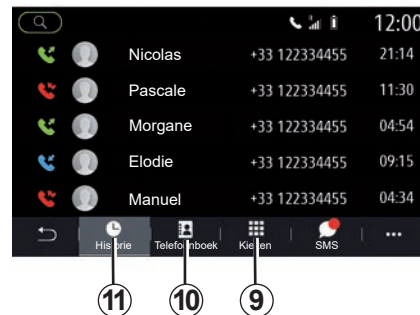


Een nummer bellen

Om een nummer te bellen, kiest u:

- een nummer in het oproeplog van menu “Historie” **11**
- een contactpersoon in het telefoonboek via menu “Telefoonboek” **10**;
- de toetsen van het toetsenbord via menu “Kiezen” **9**.

TELEFONISCHE OPROEP (2/3)

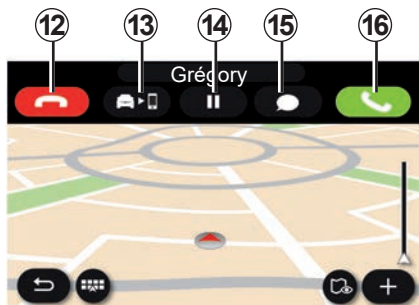

Een oproep ontvangen

Bij een inkomend gesprek wordt het ontvangstscherm weergegeven met de volgende informatie:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek of in de lijst met favoriete nummers);
- het nummer van de beller (als het nummer niet in uw telefoonboek staat);
- “Privénummer” (als het nummer niet zichtbaar is).

“Opnemen”

Om een oproep aan te nemen, drukt u op “Opnemen” **16**. Druk op “Beëindigen” **12** om de oproep te beëindigen.

Een oproep afwijzen

Om een binnenkomend gesprek te weigeren, drukt u op de toets “Afwijzen” **12**, de persoon die u belt wordt dan doorverbonden met de voicemail.

Het gesprek pauzeren

Druk op de toets Pauze **14**. Het mediasysteem hangt op en zet inkomende oproepen automatisch in de wacht. Een computersysteem vraagt uw bellers om te wachten.

Oproep doorschakelen

Druk op de toets Doorgeven **13** om de oproep over te zetten van de auto naar de telefoon.

Opmerking: sommige telefoons kunnen de verbinding met het mediasysteem verbreken bij het doorschakelen van gesprekken.

Toetsenbord

Druk op de toets “Toetsenbord” **15** voor toegang tot het toetsenbord.



U kunt oproep beantwoorden/beëindigen door te drukken op de bediening **17** onder het stuur.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

TELEFONISCHE OPROEP (3/3)



Tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u:

- Stel het volume in met behulp van de bedieningstoetsen onder het stuurwiel van de auto of met behulp van de volumetoetsen op het multimediascherm.
- Beëindig een gesprek door te drukken op “Beëindigen” **8** of op toets **17** onder het stuurwiel.

- Zet een oproep in de wacht door te drukken op toets **14**. Hervat een oproep die in de wacht is gezet door nogmaals te drukken op toets **14**.
- Zet het gesprek over op de aangesloten telefoon door te drukken op “Omzetten naar telefoon” **13**.
- Beantwoord een tweede oproep en schakel tussen twee oproepen door te drukken op **18**.

Opmerking: zodra u de tweede inkomende oproep beantwoordt, wordt het eerste gesprek automatisch in de wacht gezet.

- Druk op toets **15** om het toetsenbord te openen.
- Ga terug naar het vorige menu en de overige functies door te drukken op **19**.

Zodra het gesprek is beëindigd, kunt u via het multimediasysteem terugbellen naar degene die u gebeld heeft.

Opmerking: tijdens een gesprek kunt u wel een tweede oproep aannemen, maar u kunt niet zelf een tweede oproep starten.



Telefonisch vergaderen

Tijdens een gesprek kunt u de beller die in de wacht staat, laten deelnemen aan het gesprek.

Druk in het submenu **4** op de toets “Gesprekken samenvg.” voor het activeren van de telefonische vergadering.



Menu "Telefoonboek"

Druk in het hoofdmenu op "Telefoon" of druk op de snelkoppeling **A** in de meeste menu's, en vervolgens op "Telefoonboek" om via uw multimediasysteem naar de namenlijst op uw telefoon te gaan.

Het multimediasysteem beheert geen telefoons met "dual SIM". Configureer uw telefoon zo dat het multimediasysteem naar de juiste map op uw telefoon gaat.



modus "Contact"

- 1 Zoek een contact op naam of nummer.
- 2 Zoek een contactpersoon in alfabetische volgorde.
- 3 Telefoon verbonden.
- 4 Submenu.
- 5 Terug naar het vorige menu.
- 6 Lijst van contactpersonen in de gekoppelde telefoon
- 7 Contactpersonen opgeslagen als favorieten in de telefoon

Ophalen van het telefoonboek van de telefoon


Wanneer een telefoon wordt verbonden worden de contactpersonen automatisch gesynchroniseerd wanneer de handsfree-verbinding is ingeschakeld. Zie voor meer informatie "Telefoonverbinding maken/verbreken".

Opmerking: om via het multimediasysteem naar het telefoonboek te gaan, moet u gegevensdeling inschakelen op uw telefoon. Raadpleeg het hoofdstuk "Een telefoon koppelen, ontkoppelen" en de handleiding van uw telefoon.

Updaten van het telefoonboek

U kunt uw contactpersonen in het telefoonboek van het multimediasysteem handmatig bijwerken via Bluetooth®. Tik op het submenu **4** en druk op "Lijst bijwerken".

TELEFOONBOEK (2/2)

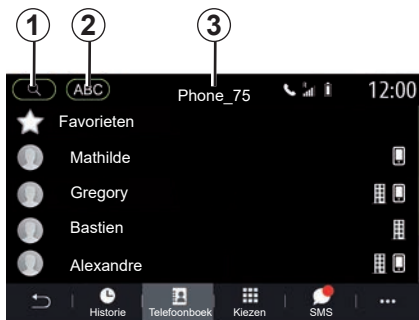

Contacten zoeken

U kunt een contactpersoon zoeken door de naam of het telefoonnummer in te voeren.

Druk op het vergrootglas **1**. Voer enkele cijfers of letters van het gewenste contact in.

Druk op ABC **2**. Selecteer één letter. Het telefoonboek toont een lijst met contactpersonen waarvan de naam begint met de geselecteerde letter.

Selecteer het telefoonboek

Als er twee telefoons tegelijk zijn verbonden met het mediasysteem, kunt u kiezen welke lijst met contacten wordt weergegeven.

Selecteer de telefoon in balk **3**.

Vertrouwelijkheid

De lijst met contacten van elke telefoon wordt niet opgeslagen in het geheugen door het handsfree telefoonsysteem.

Met het oog op de vertrouwelijkheid, is alleen het opgehaalde telefoonboek zichtbaar die hoort bij de telefoon waarmee verbinding is.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

OPROEPGESCHIEDENIS




Menu "Oproepinfo"

Naar de oproepgeschiedenis gaan

Druk in het hoofdmenu op "Telefoon" of op de snelkoppeling **A** (in de meeste menu's) en daarna op "Historie" om naar de oproepinfo te gaan.

De oproepinfo wordt getoond van de meest recente tot de oudste oproep.

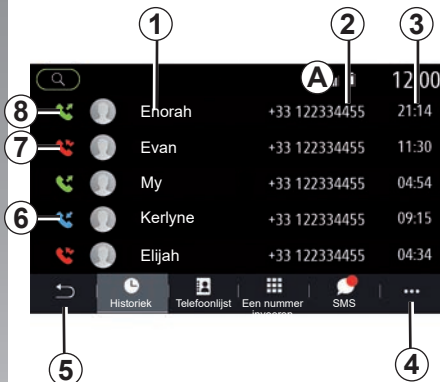

Modus "Verbinding actief"

- 1 Namen van contactpersonen.
- 2 Nummers van contactpersonen.
- 3 Tijd/datum van oproep
- 4 Submenu.
- 5 Terug naar het vorige menu.
- 6 Inkomende oproep.
- 7 Gemiste oproepen.
- 8 Uitgaande oproep.

Opmerking: afhankelijk van het multimedia-scherm is bepaalde informatie niet beschikbaar.

Door de oproeplog bladeren

Naar boven of beneden vegen om door de lijst met oproepen te bladeren.

De oproeplog bijwerken

Druk op **4** en kies "Lijst bijwerken". U krijgt een bericht waarin bevestigd wordt dat de gegevens zijn bijgewerkt.

Bellen vanuit de oproeplog

Druk op naam of nummer van een contactpersoon om deze te bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

EEN NUMMER SAMENSTELLEN



Menu “Nummer bellen”

Een nummer samenstellen en bellen

Druk in het hoofdmenu op “Telefoon” of druk op de snelkoppeling **A** (in de meeste menu's), en druk daarna op “Kiezen” om het toetsenbord te openen en cijfers in te voeren.

Een nummer samenstellen

Toets het gewenste nummer in met het toetsenbord **1** en druk vervolgens op “Bellen” om het nummer te bellen.

Vanaf het moment van de eerste invoer stelt het mediasysteem een lijst van contactpersonen voor die met de ingevoerde cijfers beginnen.

Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen en druk op de knop “Telefoon” **5** om te bellen.



Nummer kiezen

- 1 Numerieke toetsenbord.
- 2 Gekozen nummer.
- 3 Voorgestelde contactpersonen.
- 4 Submenu.
- 5 Bellen.
- 6 Terug naar het vorige menu.

Nummer invoeren met behulp van spraakcommando's

U kunt een nummer kiezen via de spraakbediening van uw mediasysteem. Druk hiertoe op de toets Spraakcommando's om het hoofdmenu Spraakcommando's te openen. Zeg na de piep:

- “Bellen” en dicteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.
- of “Bellen” gevolgd door de naam van de contactpersoon die u wilt bellen.

Het mediasysteem verschijnt en begint het opgegeven nummer te kiezen.

Opmerking: als de contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft (werk- en woonadres, mobiele telefoon, enz.) kunt u het gewenste nummer aanduiden, bijv. “Bellen” - Stéphane - thuis.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

SMS (1/2)




SMS-menu

Druk in het hoofdscherm op Telefoon of druk in elk menu op de snelkoppeling **A** en vervolgens op SMS om via het mediasysteem naar de SMS van uw telefoon te gaan.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem. U moet ook het overzetten van berichten toestaan (via de instellingen van uw telefoon, afhankelijk van het model) om alle functies te kunnen gebruiken.


Opmerking: u kunt alleen SMS-berichten lezen via het mediasysteem. Andere soorten berichten kunt u niet lezen.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.

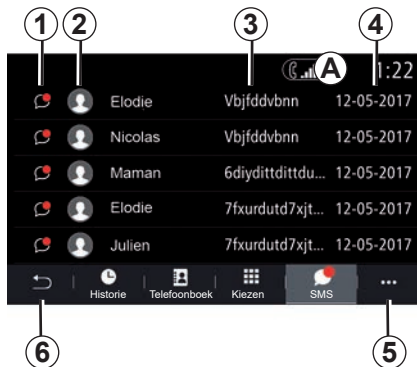

Scherm SMS

- 1 Berichtstatus. Gelezen/Ongelezen.
- 2 Naam/nummer van de zender van het bericht.
- 3 Begin van bericht.
- 4 Ontvangstdatum.
- 5 Submenu.
- 6 Terug naar de vorige pagina.

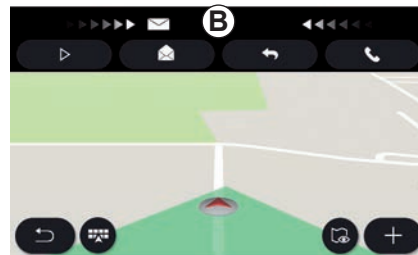


SMS-ontvangst

Het mediasysteem informeert u dat er een nieuwe SMS is ontvangen, via een waarschuwing **B** die wordt getoond in elk geopend menu.

Een nieuw bericht wordt na het koppelen en verbinden van de telefoon standaard in het mediasysteem getoond.

Opmerking: enkel berichten die zijn ontvangen nadat de telefoon is gekoppeld en terwijl de telefoon is verbonden met het mediasysteem, zijn beschikbaar.


SMS (2/2)

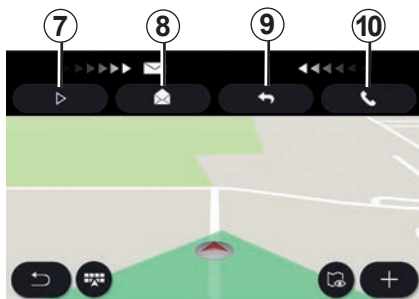

SMS lezen

Tijdens het rijden kunt u de SMS laten voorlezen door de spraaksynthesizer van het mediasysteem door te drukken op de knop “Afspln” 7. U kunt uw contactpersoon ook terugbellen door te drukken op de knop Bellen 10.


Alleen bij stilstaande auto kunt u de SMS openen in het mediasysteem door te drukken op de knop Bericht 8 of de SMS beantwoorden door te drukken op de knop Beantwoorden 9 en de SMS-details te lezen.

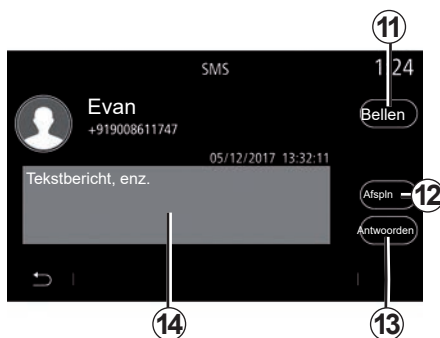

SMS-details

U kunt de contactpersoon direct bellen door te drukken op de knop Bellen 11, als het nummer in het geheugen of in het telefoonboek is opgeslagen.

U kunt de SMS in zone 14 laten voorlezen door de spraaksynthesizer van het mediasysteem door te drukken op de knop “Afspln” 12 of u kunt antwoorden door te drukken op 13.

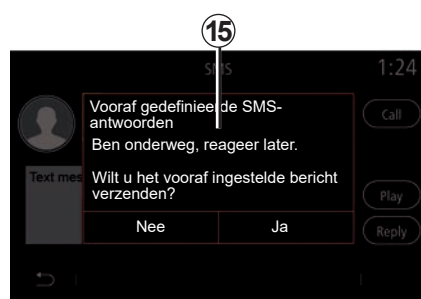

Opmerking: tijdens het rijden stelt het mediasysteem voor om een voorkeuzebericht te sturen 15.

TELEFOONINSTELLINGEN (1/2)



Menu “Instellingen”

Druk met de telefoon verbonden met het systeem vanuit het hoofdmenu op “Telefoon” of druk op de snelkoppeling **A** vanuit een menu.

Kies in het submenu “Instellingen” om naar de volgende instellingen te gaan:

- “Voicemailinstellingen”;
- “Telefoonboek automatisch downloaden” (“ON”/“OFF”);
- “Sort. op naam/Voornaam”;
- “Automatisch in de wacht” (“ON”/“OFF”);
- “Ringtone telefoon” (“ON”/“OFF”);
- “SMS” (“ON”/“OFF”);
- “Privémodus” (“ON”/“OFF”);
- “Smartphone help”.



“Voicemailinstellingen”

Gebruik deze optie om het antwoordsysteem van uw telefoon in te stellen.

Als voicemail niet is ingesteld, gebruikt u het instelscherm om het nummer van uw voicemail te selecteren met het toetsenbord **B**. Kies daarna “Opslaan”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



“Ringtone telefoon”

Druk vanuit het hoofdmenu op “Instellingen”, daarna het submenu “Geluid”. Via het tabblad “Telefoon” kunt u het volume aanpassen van:

- “Ringtone telefoon”;
- “Handsfree telefoon”.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Systeeminstellingen”.

TELEFOONINSTELLINGEN (2/2)

« SMS »

U kunt de SMS in- of uitschakelen.

“Privémodus”

Met deze optie kunt u een discreet geluidssignaal inschakelen, zodat u weet wanneer er een oproep of bericht binnenkomt zonder dat er iets verschijnt op het multiscreen.

“Smartphone help”

Met deze optie krijgt u toegang tot een cursus voor het gebruik van de spraakherkenningssysteem van uw telefoon via het multiscreensysteem.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.

DRAADLOZE LADER (1/2)



Inductielaadzone

presentatie

Gebruik de inductielaadzone **1** om een telefoon te laden zonder deze te verbinden met een laadsnoer.


Als het voertuig is uitgerust, wordt het oplaadgebied aangegeven met (afhankelijk van het voertuig):

- een bijbehorend symbool;

en/of

- de oplaadstatus wordt automatisch op het scherm weergegeven zolang de telefoon zich in de daarvoor bestemde zone bevindt.

De locatie kan variëren, afhankelijk van het voertuig. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

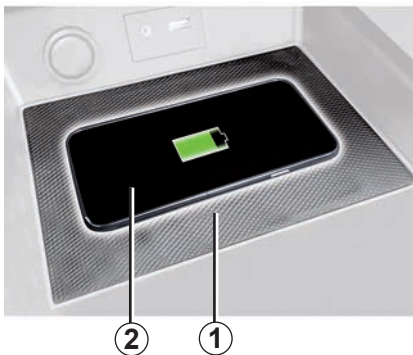

Opmerking:

- Voor meer informatie over compatibele telefoons kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website <https://renault-connect.renault.com> raadplegen;
- Voor optimaal opladen verwijdert u het best het beschermhoesje van de telefoon voordat u deze oplaadt;
- Voor optimaal opladen moet het gehele oppervlak van de telefoon zijn uitgelijnd met het oppervlak van de oplaadmat.


Oplaadprocedure

Plaats uw telefoon in de **2** inductiezone **1**. Het opladen wordt automatisch gestart en de voortgang van het opladen **3** wordt weergegeven op het scherm.

Telefoon opladen **2** wordt onderbroken in de volgende gevallen:

- Er wordt een object gedetecteerd in de inductiezone **1**.
- de inductiezone **1** raakt oververhit. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt het laadproces **2** van uw telefoon weldra hervat.

DRAADLOZE LADER (2/2)

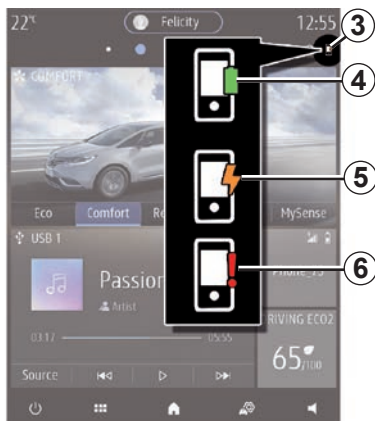

Voortgang opladen

Het mediasysteem informeert u over de oplaadstatus **3** van uw telefoon **2**:

- Opladen voltooid **4**;
- Opladen actief **5**;
- Voorwerp gedetecteerd in de oplaadzone/voorwerp oververhit/oplaadprocedure onderbroken **6**.

Opmerking: het mediasysteem zal signaleren als de oplaadprocedure van uw telefoon **2** wordt onderbroken.

Zorg vooral dat er niets (USB-stick, SD-kaart, creditcard, startkaart, juwelen, sleutels, munten, enz.) in de inductieoplaadzone **1** ligt terwijl de telefoon wordt opgeladen. Verwijder alle magnetische kaarten of creditcards uit het hoesje voordat u de telefoon in de inductielaadzone plaatst **1**.

Voorwerpen die achterblijven in de inductieoplaadzone **1** kunnen oververhit raken. U wordt geadviseerd om deze in de daarvoor bestemde zones te plaatsen (opbergruimte, opbergruimte achter zonneklep enz.).

Applicaties

Android Auto™, CarPlay™	5.2
Appbeheer	5.6
Services inschakelen	5.8
Systeem en kaarten bijwerken	5.11
My Renault	5.17
Auto uitlenen en inruilwaarde	5.20

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

presentatie Android Auto™

“Android Auto™” is een applicatie waarmee u uw smartphone kunt kopiëren op het scherm van uw multimediasysteem.

Opmerking:

- de app “Android Auto™” werkt alleen als uw smartphone is verbonden met de USB-poort van uw auto of draadloos via Bluetooth® om automatische WIFI-verbinding met uw systeem mogelijk te maken;
- om de app goed te laten werken, moet u een USB-kabel gebruiken die erkend is door de fabrikant van uw smartphone; de kabel mag maximaal 1,5 meter lang zijn;
- om de app goed te laten werken met WIFI, moet uw smartphone aan het multimediasysteem zijn gekoppeld.

Zie “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” voor meer informatie.

Eerste gebruik

Download en installeer de app Android Auto™ via het downloadplatform voor apps op uw smartphone.

Verbind uw smartphone met de USB-poort van uw multimediasysteem of verbind het toestel via Bluetooth® om de WIFI-verbinding te starten.

Accepteer de verzoeken op uw smartphone zodat u de applicatie kunt gebruiken.



De app wordt gestart op het multimediasysteem en is te zien in de zone 1.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Presentatie CarPlay™

“CarPlay™” is een ingebouwde service op uw smartphone waarmee u bepaalde apps op uw telefoon kunt gebruiken via het scherm van uw mediasysteem.

Opmerking:

- de “CarPlay™”-service werkt alleen als de SIRI-service is geactiveerd en als uw smartphone is verbonden met de USB -poort van uw auto of draadloos via Bluetooth® om automatische verbinding met uw systeem via WIFI in te schakelen;
- om de app goed te laten werken, moet u een USB-kabel gebruiken die erkend is door de fabrikant van uw smartphone; de kabel mag maximaal 1,5 meter lang zijn.
- om de app goed te laten werken met WIFI, moet uw smartphone aan het mediasysteem zijn gekoppeld.

Zie “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” voor meer informatie.

Eerste gebruik

Verbind uw smartphone met de USB-poort van uw mediasysteem of verbind het toestel via Bluetooth® om de WIFI-verbinding te starten.

Het mediasysteem stelt het volgende voor:

- de verbinding en het delen van gegevens autoriseren;
- onthoud de voorkeuren voor het apparaat.

Accepteer de verzoeken op uw smartphone zodat u de applicatie kunt gebruiken.



De service wordt gestart op het mediasysteem en is te zien in de zone **1**.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.



Stemherkenning

Zodra de Android Auto™-app of de CarPlay™-service werken op uw multimediasysteem, kunt u de met knop voor spraakherkenning **2** bepaalde functies van uw smartphone bedienen met uw stem, als volgt:

- kort drukken: spraakherkenning van het multimediasysteem in- of uitschakelen;
- lang drukken: spraakherkenning van uw telefoon in- of uitschakelen als deze is verbonden met het multimediasysteem.

Opmerking: als u “Android Auto™” of “CarPlay™” gebruikt, hebt u toegang tot de navigatie- en muziekapps op uw smartphone.

Deze applicaties vervangen soortgelijke applicaties die in het multimediasysteem zijn geïntegreerd en die al actief zijn.

Er kan slechts één navigatie worden gebruikt, namelijk:

- “Android Auto™”;
- “CarPlay™”;
- of de ingebouwde navigatie van uw multimediasysteem.

Opmerking: als u de “Android Auto™”-apps of de “CarPlay™”-service gebruikt, worden bepaalde functies in uw multimediasysteem op de achtergrond uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld “Android Auto™” of “CarPlay™” start en de navigatie op uw smartphone gebruikt terwijl de radio van het multimediasysteem is ingeschakeld, blijft de radio werken.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Terug naar de multimedia-interface

Terugkeren naar de interface van uw mediasysteem:

- druk op de “Home-menu”-toets 4 op het front van uw mediasysteem of het centrale front;

of

- druk op toets 3 op het scherm van het mediasysteem.



De functies van de app Android Auto™ en de service CarPlay™ zijn afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon. Zie voor meer informatie de website van de fabrikant (als die er is).

Als u de Android Auto™-apps of de CarPlay™-service gebruikt, kan de daarbij vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

APPBEHEER (1/2)




Menu “Apps”

Druk in het hoofdmenu op Applicaties of Apps voor toegang tot:

- de apps die in uw navigatiesysteem zijn geïnstalleerd;
- “Foto”;
- “Video”.


Opmerking: sommige diensten zijn gratis beschikbaar tijdens de proefperiode. U kunt uw abonnement verlengen via uw auto of online via de website www.myrenault.com.

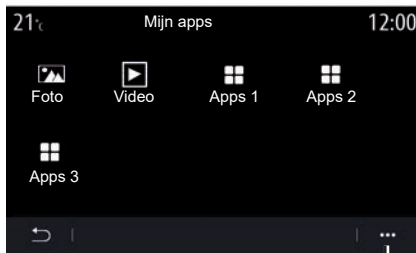

Submenu

Via het submenu **1** kunt u:

- uw apps organiseren door slepen en neerzetten.
- een app verwijderen door te drukken op de verwijderingstoets **X**. Als de app niet kan worden verwijderd, verschijnt de verwijderingstoets niet.
- berichten inschakelen.
- Ga naar Appbeheer.

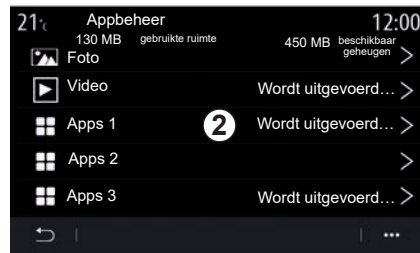


Appbeheer

Gebruik het menu Appbeheer om te zien welke apps **2** momenteel worden uitgevoerd op uw mediasysteem.

NB:

- de apps “Foto” en “Video” worden niet verwerkt via het Appbeheer.
- de actieve apps stoppen zodra het mediasysteem wordt uitgeschakeld.
- het aantal apps wordt beperkt door de opslagruimte in het systeem.

APPBEHEER (2/2)

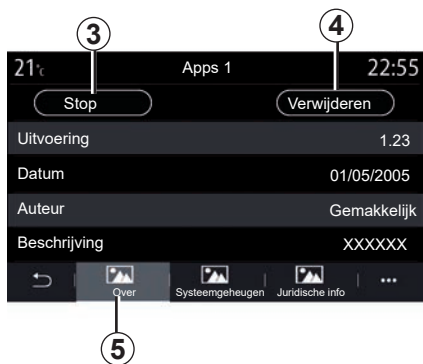

Selecteer een van de apps **2**. Via tab “Over” - **5** krijgt u informatie over de app (versie, datum gemaakt of vervaldatum, naam, enz.).

Zo kunt u:


- de app stoppen **3**
- de app verwijderen **4**



Via de tab Geheugen - **7** hebt u toegang tot de volgende informatie:

- bestandsgrootte van de applicatie
- Opslagruimte appgegevens (muziek, foto's, enz.)
- Totale opslagruimte apps.

Via het submenu **6** kunt u de appgegevens wissen.

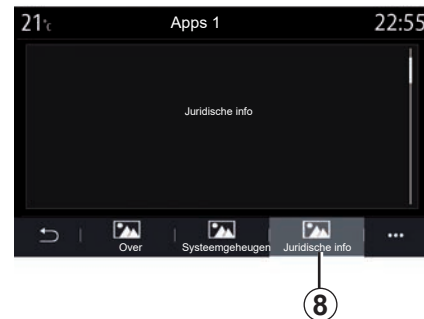

Via de tab Juridische info - **8** krijgt u informatie over machtigingen, indien beschikbaar.

SERVICES ACTIVEREN (1/3)

Services inschakelen

Voordat de verbonden services van uw auto kunnen werken (real-time verkeersinfo, online POI zoeken, afstandsbediening van de auto vanaf uw smartphone, enz.), moet u de services eerst activeren.

Nadat de services zijn geactiveerd, kunnen het systeem en de kaarten ook op afstand worden bijgewerkt. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem en kaarten bijwerken”.

Opmerking: Gedurende een bepaalde tijd na aflevering van uw auto kunt u de services zonder kosten gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie een merk-dealer.


De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.



Als de verbonden services nog niet zijn geactiveerd, stelt het multimediasysteem voor om het activeringsverzoek naar de server te sturen door op “Verbinding” te drukken en het verzoek te bevestigen door op “Activeren” 2 te drukken.

Druk voor meer informatie op de knop “Details” 1.

Opmerking: aangezien de services maar één keer hoeven te worden geactiveerd, werkt de knop “Verbinding” niet gedurende de tijd die nodig is om de services te activeren; dit kan maximaal 72 uur duren.

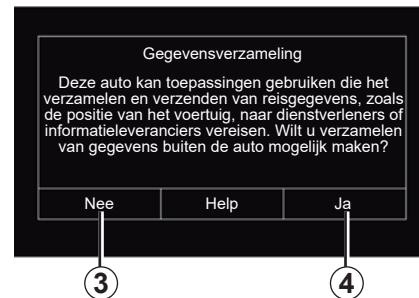

Gegevens verzamelen


Voor de werking van de services moet uw auto gegevens over de autopositie en de werkingsstatus verzamelen.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners en leveranciers.

Deze gegevens zijn persoonlijk.


Het multimediasysteem stelt voor dat u verzamelen van gegevens activeert. Druk op “Ja” 4 om verzamelen van gegevens te activeren of op “Nee” 3 om te deactiveren.

SERVICES ACTIVEREN (2/3)

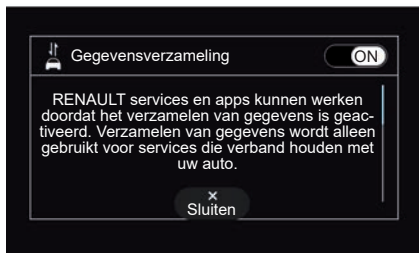

Zodra uw verzoek om activeren van de service is gevalideerd, wordt u bij het starten van het mediasysteem gevraagd om het verzamelen van gegevens te activeren of te deactiveren.

Selecteer "ON" om het verzamelen van gegevens te activeren of "OFF" om het te deactiveren en druk daarna op "OK" om te bevestigen.

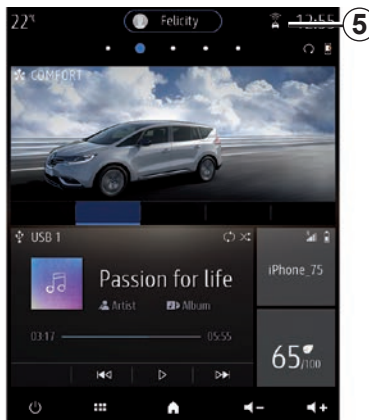

Verzamelen van gegevens tijdelijk stopzetten

Het verzamelen van autogegevens kan tijdelijk worden stopgezet.

Zet hiervoor bij het starten van de auto het verzamelen van gegevens op "OFF".

U kunt het verzamelen van gegevens op elk moment opschorten vanuit het menu "Instellingen", tabblad "Systeem", menu "Apparaatbeheer", tabblad "Data" of door op het pictogram ontvangstniveau 5 te drukken om direct naar het menu "Data" te gaan.

Voor meer informatie over het pictogram ontvangststatus 5, zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen".

De services worden uitgeschakeld, behalve de verplichte veiligheidsfuncties met betrekking tot de automatische noodoproep na een ongeluk.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

SERVICES ACTIVEREN (3/3)

Gegevensbescherming

Gegevens van uw voertuig worden verwerkt door de fabrikant, erkende distributeurs en andere entiteiten in de fabrieksgroep. De gegevens van de fabrikant zijn beschikbaar op hun website en op de laatste pagina van de gebruikershandleiding van het voertuig.

In overeenstemming met de regelgeving die op u van toepassing is, met name als u zich in Europa bevindt, kunt u op verzoek:

- de gegevens die de fabrikant over u bewaart, opvragen en controleren;
- eventuele onjuiste gegevens corrigeren;
- gegevens over u verwijderen;
- een kopie van uw gegevens maken om deze elders te hergebruiken;
- het gebruik van uw gegevens op elk moment verbieden;
- het gebruik van uw gegevens blokkeren.

De klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name als deze worden gebruikt voor mogelijke verkoop of profilering.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Ongeacht of u besluit om het delen op te schorten, worden de gegevens over het voertuiggebruik doorgestuurd naar de fabrikant en de betrokken partners/dochternemingen voor de volgende doeleinden:

- om de bediening en het onderhoud van het voertuig mogelijk te maken;
- de levenscyclus van uw voertuig verbeteren.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar voor de voortdurende verbetering van de voertuigen van de fabrikant en om problemen te voorkomen die de dagelijkse werking kunnen belemmeren.

Zie voor meer informatie het privacybeleid op de website van de fabrikant, waarvan u het adres vindt in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Einde van de services

De services worden gedurende een beperkte periode geactiveerd. Als deze periode verstreken is, werken de services niet meer. Raadpleeg de paragraaf "Aankoop en vernieuwing van services" om de services opnieuw te activeren.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.



Menu “Info”


Selecteer in het menu “Info” het tabblad “Systeem”.

Gebruik dit menu om diverse informatie-items weer te geven en het multimedia-systeem en de navigatiekaarten te updaten.

Updates kunnen automatisch door het systeem worden aangeboden. U kunt ook handmatig controleren of er een update is, afhankelijk van de connectiviteit van uw auto en de app die moet worden bijgewerkt.




Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

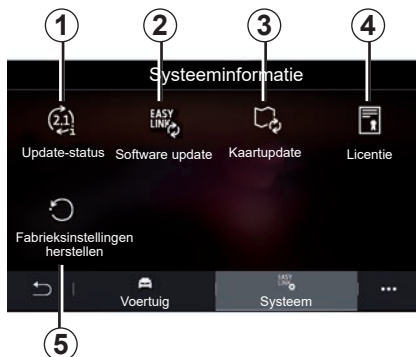

Scherm “Systeeminformatie”

- 1 “Update-status”.
- 2 “Software update”.
- 3 “Kaartupdate”.
- 4 “Licentie”.
- 5 “Fabrieksinstellingen herstellen”.

Sommige updates kunnen ervoor zorgen dat bepaalde autoservices (beeldscherm, radio, enz.) tijdelijk niet beschikbaar zijn. Raadpleeg in dat geval de meldingen op het scherm.

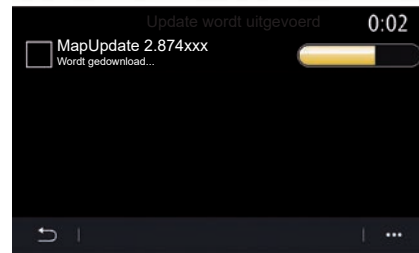

“Update-status” 1

Dit menu levert informatie over de voortgang van updates voor het multimediasysteem en navigatiekaarten:

- Naam van de update.
- Status van updates.

Opmerking: met menu “Update-status” 1 is beschikbaar als er een update wordt uitgevoerd.

KAART EN SYSTEEM BIJWERKEN (2/6)

Update multimediasysteem

“Software update” 2

Met dit menu kunt u:

- bekijk de huidige softwareversie en het serienummer van uw multimediasysteem;
- achterhaal de datum van de laatste update;
- controleren of er een update beschikbaar is;
- update de diverse systemen vanuit het multimediasysteem.

Opmerking:

- u wordt gewaarschuwd via Meldingen als een update beschikbaar is. Zie de sectie over “Meldingen beheren”;
- updates kunnen alleen worden gezocht en gedownload als uw auto zich in een geografisch gebied bevindt dat door een mobiel netwerk wordt bestreken. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Systeeminstellingen”.

Als er in het geval van automatische updates een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt er een melding op het scherm van uw multimediasysteem om u te informeren nadat de motor is uitgeschakeld.

Volg de instructies op het scherm van het multimediasysteem om door te gaan met de installatie.



6

U kunt ook rechtstreeks naar updates zoeken door op “Zoeken naar updates” 6 te drukken. Na het doorzoeken van het multimediasysteem hebt u toegang tot de volgende update 7, indien beschikbaar.



Voordat u met de installatie begint, parkeert u de auto ver weg van het verkeer en trekt u de handrem aan.



Start de installatie van de update **7** door op “Installeren” **8** te drukken.

Volg de instructies op het scherm van het multimediasysteem. U kunt uw voertuig verlaten nadat u op “OK” hebt gedrukt om de installatie te bevestigen, zonder te wachten totdat de update is voltooid.

De navigatiekaarten bijwerken

“Kaartupdate” 3


U kunt de lijst met landen **9** bekijken in het navigatiesysteem.

Alleen het land dat is vastgelegd als favoriete bestemming **10** wordt automatisch bijgewerkt.

Om uw kaarten bij te werken moet u eerst controleren of alle diensten van uw auto zijn ingeschakeld. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

Het favoriete land veranderen

Het land van uw voorkeur **10** kan maar één keer worden gewijzigd via het multimediasysteem. Het favoriete land kan worden gedefinieerd zodra de auto in uw handen is en de services zijn geactiveerd.

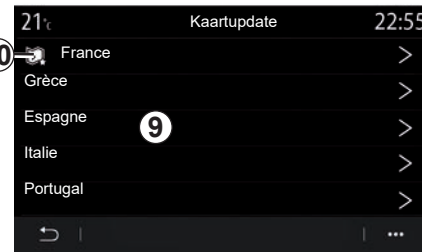

Een bericht op het scherm van uw multimediasysteem biedt u de mogelijkheid uw auto te lokaliseren om het favoriete land te detecteren.

Neem als u het favoriete land **10** weer wilt wijzigen contact op met een erkende dealer.

Opmerking: uw favoriete land is standaard gebaseerd op de gedetecteerde locatie van uw auto.

KAART EN SYSTEEM BIJWERKEN (4/6)

Navigatiekaarten op afstand bijwerken

Als uw voertuig is uitgerust met verbonden diensten en u updates op afstand hebt geaccepteerd, zal het systeem periodiek de kaart bijwerken van uw favoriete land **10**.

U ontvangt mogelijk informatieboodschappen over deze updates van uw systeem.

Opmerking:

Kaartupdates op afstand kunnen automatisch worden uitgevoerd als uw voertuig:

- in aanmerking komen voor een update;
- zich bevindt in een gebied dat wordt gedekt door een mobiel netwerk.

Updaten op afstand is alleen beschikbaar via een abonnement en gedurende een bepaalde periode. Raadpleeg een erkende dealer voor meer details.

Handmatig updaten van de navigatiekaarten

Bij auto's zonder de aangesloten diensten (zie hoofdstuk "Systeeminstellingen") kunnen de kaarten handmatig worden bijgewerkt met een USB-stick.

Opmerking:

- de gebruikte USB-stick moet als FAT32 geformatteerd zijn, een minimumcapaciteit van 16 GB en een maximumcapaciteit van 64 GB hebben;
- de USB-stick wordt niet meegeleverd bij het systeem.

Ga om de kaarten vanaf uw computer bij te werken naar <https://renault-connect.renault.com> en maak verbinding met uw "My Renault"-account.

De auto moet worden geïdentificeerd voordat de kaarten kunnen worden geüpdatet. De auto wordt geïdentificeerd met behulp van:

- het VIN (voertuigidentificatienummer);
- een virtueel beeld van de auto met behulp van een USB-stick.

Updates door deVIN

Maak vanaf uw computer verbinding met uw "My Renault"-account, download de Renault CONNECT Toolbox-software en voer het VIN in om de update uit te voeren.

De software Renault CONNECT Toolbox geeft de mogelijke typen updates weer:

- "Update voltooid";
- "Update beschikbaar per land".

Opmerking: alleen landen waarvoor een update beschikbaar is voor de geselecteerde auto, worden in de lijst "Updates beschikbaar per land" voorgesteld.

Verantwoordelijkheid van gebruiker bij het updaten. Het is cruciaal om de instructies tijdens het updaten nauwlettend op te volgen. Bij niet opvolgen van deze instructies (verwijderen van de USB-stick, enz.) kunnen de gegevens onherstelbaar beschadigd raken.

KAART EN SYSTEEM BIJWERKEN (5/6)

Selecteer de updates die u op het multimediasysteem wilt installeren, en download de updates naar de USB-stick.

Zodra de gegevens naar de USB -stick zijn gedownload, kunt u de USB-stick uitwerpen en daarna uit uw computer verwijderen. Ga vervolgens naar uw auto.

Vanuit uw auto, steekt u de USB-stick in de USB-poort. Het multimediasysteem detecteert nieuwe apps en biedt aan om deze te installeren. Volg de instructies op het scherm van het multimediasysteem.

Deze updateprocedure moet worden uitgevoerd terwijl de motor draait bij auto's met verbrandingsmotoren en met de motor aan bij hybride en elektrische auto's.

Opmerking: Zodra de USB-stick in de USB-poort van uw auto is geplaatst, mag u niets doen met het multimediasysteem, de knoppen daarvan of een apparaat in de auto (telefoon, audio, navigatie, enz.) om te voorkomen dat het updateproces wordt onderbroken.

Wanneer de updateprocedure is voltooid, kunt u de USB-stick in uw auto verwijderen.



Parkeer de auto niet of blijf niet met draaiende motor staan op een plaats waar de uitlaat zich boven brandbaar materiaal bevindt. Onder ongunstige omstandigheden (droogte, harde wind) kan brand ontstaan als de hete uitlaat in contact komt met gras of bladeren.



Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte draaien: uitlaatgassen zijn giftig.

Wordt geüpdatet door met behulp van een USB-stick een virtueel beeld van uw auto te maken

Plaats in uw auto een USB -stick met formattering FAT32 en een minimumcapaciteit van 16 GB en een maximumcapaciteit van 64 GB in de USB-poort van uw auto en wacht 10 seconden (controleer of er geen andere USB-sticks aangesloten zijn).

Het multimediasysteem slaat vervolgens een virtueel beeld van uw auto op de USB-stick op, zodat de software Renault CONNECT Toolbox de beschikbare updates voor uw navigatiesysteem herkent.

Verwijder nadat het virtuele beeld is gemaakt de USB-stick uit de USB-aansluiting in uw auto. Ga vervolgens naar uw computer.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt opgeslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

KAART EN SYSTEEM BIJWERKEN (6/6)

Meld u vanaf uw computeraan bij uw “My Renault”-account, download de Renault CONNECT Toolbox-software en plaats vervolgens de USB -stick met de virtuele image van uw auto.

De software Renault CONNECT Toolbox geeft de mogelijke typen updates weer:

- “Update voltooid”;
- “Update beschikbaar per land”.

Opmerking: alleen landen waarvoor een update beschikbaar is voor de geselecteerde auto, worden in de lijst “Updates beschikbaar per land” voorgesteld.

Selecteer de updates die u op het multimediasysteem wilt installeren, en download de updates naar de USB-stick.

Zodra de gegevens naar de USB -stick zijn gedownload, kunt u de USB-stick uitwerpen en daarna uit uw computer verwijderen. Ga vervolgens naar uw auto.

Vanuit uw auto, steekt u de USB-stick in de USB-poort. Het multimediasysteem detecteert nieuwe apps en biedt aan om deze te installeren. Volg de instructies op het scherm van het multimediasysteem.

Deze updateprocedure moet worden uitgevoerd terwijl de motor draait bij auto's met verbrandingsmotoren en met de motor aan bij hybride en elektrische auto's.

Opmerking: Zodra de USB-stick in de USB-poort van uw auto is geplaatst, mag u niets doen met het multimediasysteem, de knoppen daarvan of een apparaat in de auto (telefoon, audio, navigatie, enz.) om te voorkomen dat het updateproces wordt onderbroken.

Wanneer de updateprocedure is voltooid, kunt u de USB-stick in uw auto verwijderen.



Parkeer de auto niet of blijf niet met draaiende motor staan op een plaats waar de uitlaat zich boven brandbaar materiaal bevindt. Onder ongunstige omstandigheden (droogte, harde wind) kan brand ontstaan als de hete uitlaat in contact komt met gras of bladeren.



Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte draaien: uitlaatgassen zijn giftig.

MY RENAULT (1/3)

presentatie

Uw “My Renault” klantaccount is verkrijgbaar via de <https://renault-connect.renault.com> -website of door het downloaden van de “My Renault”-app naar uw smartphone.

Opmerking:

- de “My Renault”-app is voortdurend in ontwikkeling. Maak regelmatig verbinding om uw account uit te breiden met nieuwe functies;
- Voor meer informatie over compatibele telefoons kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website <https://renault-connect.renault.com> raadplegen.

Wanneer u de “My Renault”-app gebruikt, gebruikt u de internetverbinding van uw telefoon (onder voorbehoud van kosten en beperkingen opgelegd door uw mobiele provider).

- Voor meer informatie raadpleegt u een merkdealer of bekijkt u het Renault Connect-pakket op <https://renault-connect.renault.com>.

Via uw “My Renault” klantaccount kunt u met uw voertuig communiceren en informatie verkrijgen:

- uw voertuiginformatie bekijken;
- toegang krijgen tot de geschiedenis en kalender van uw interviews en een afspraak maken;
- de plaats vinden waar de auto geparkeerd staat;
- de claxon en lampen van uw auto op afstand activeren;
- uw contracten en service bekijken en beheren;
- de E-Guide van uw auto raadplegen;
- een erkende dealer in de buurt zoeken;
- maak/wijzig uw “My Renault” “Pincode”;
- ...

Opmerking:

- bepaalde functies zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, abonnement op servicecontracten en de wetten in het land;
- sommige functies zijn alleen bereikbaar via uw smartphone via de My Renault-app;
- de services moeten worden geactiveerd om afstandsbediening van de auto mogelijk te maken. Zie het hoofdstuk “Services activeren”.
- Het creëren van een “My Renault” “Pincode” geeft u veilig toegang tot verbonden diensten.

MY RENAULT (2/3)

Verbonden services in “My Renault”

Voor elektrische auto's

U kunt profijt hebben van de verbonden services in uw “My Renault”-app, zoals:

- controleren van accuniveau en de laadstatus;
- opladen van programma's
- de airconditioning of de verwarming te starten/programmeren;
- open de “Mobilize charge pass” (betaalmethode oplaadstation);
- zoeken naar beschikbare laadpalen in de buurt;
- een route plannen, waarbij de oplaadpunten langs deze route worden aangegeven;
- ...

Opmerking: de instellingen voor het laden, de airconditioning en de verwarming en zijn alleen beschikbaar bij sommige auto's. Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.

Aanmaken van een “My Renault”-gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot de “My Renault”-functies moet u een gebruikersaccount aanmaken via de website of de “My Renault”-app.

Via de website:

- selecteer “Account aanmaken” op de startpagina;
- voer de informatie in die vereist is om het account aan te maken.

Via de app:

- selecteer “Aanmelden” in het hoofdmenu van de applicatie;
- voer de informatie in die vereist is om het account aan te maken.

Er wordt een bevestigingsmail naar het eerder opgegeven e-mailadres gestuurd.

Om het aanmaken van uw “My Renault”-account te voltooien, klikt u op de link die wordt weergegeven in de bevestigingsmail.

Opmerking: u kunt dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken om in te loggen op uw webgebruikersaccount.

Registreer uw voertuig in uw “My Renault”-account

Klik vanuit uw “My Renault”-account op “een voertuig toevoegen” en voer vervolgens het VIN (voertuigidentificatienummer) of het kenteken van uw voertuig handmatig in of door het te scannen.

MY RENAULT (3/3)

Synchroniseer uw “My Renault”-account met uw auto.

Om de “My Renault”-applicatie te kunnen gebruiken en te communiceren met uw auto, moet u de “My Renault”-applicatie synchroniseren met uw auto.

Opmerking:

- Als u de app “My Renault” met uw auto wilt synchroniseren, moet u in uw auto zitten met ingeschakeld multimediasysteem en geparkeerd staan in een gebied met netwerkdekking;
- Als uw “My Renault” -app niet is gesynchroniseerd met uw auto, hebt u geen toegang tot uw servicecontracten.

Via de My Renault-app:

- meld u aan bij uw account;
- druk in het hoofdmenu van de app op de knop “Synchroniseer mijn voertuig” en bevestig door nogmaals te drukken;
- volg de instructies op het scherm van het multimediasysteem.

Zodra uw “My Renault”-account is gekoppeld aan het multimediasysteem, vindt de synchronisatie automatisch plaats.

Een service verlengen

Om een van uw services te verlengen als deze gaat verlopen, gaat u op de tab “Renault CONNECT store” in uw “My Renault”-account en selecteert u “Mijn services”.

Klik op “Verlengen” en volg de instructies.

AUTO UITLENEN EN INRUILWAARDE

De auto uitlenen

Juridische informatie

Wanneer u uw auto uitleent, bent u verplicht (volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de aangesloten diensten) om de personen aan wie u uw auto uitleent, te informeren dat de auto verbonden kan zijn en persoonlijke informatie kan verzamelen, zoals de autolocatie.

Gegevens verzamelen

Het verzamelen van autogegevens kan tijdelijk worden stopgezet.

Hier toe kiest u, als de auto is gestart en het scherm Veiligheid en vertrouwelijkheid verschijnt, “OFF” voor het verzamelen van gegevens.

De services worden uitgeschakeld, behalve de verplichte veiligheidsfuncties met betrekking tot veiligheid zoals de automatische noodoproep na een ongeluk.

De auto doorverkopen

Persoonlijke informatie verwijderen

Bij het verkopen van uw auto is het belangrijk dat alle persoonlijke informatie wordt verwijderd die in de auto of daarbuiten is opgeslagen.

Om dit te doen, reset u het ingebouwde systeem en verwijdert u de auto uit uw My Renault-account.

Resetten van het systeem

Om dit te doen, schakelt u het multimedia-systeem van uw auto in.

Druk in het hoofdmenu op “Info” daarna “Systeem” en vervolgens “Fabrieksinstellingen herstellen”.

Opmerking: het is alleen mogelijk het systeem te resetten vanuit het beheerdersprofiel.

Een auto verwijderen uit uw My Renault-account

Als u de auto verkoopt, moet u deze ook verwijderen uit uw My Renault-account.

Maak verbinding met uw My Renault-account en selecteer “Auto verwijderen”.

Auto

Rijhulpsystemen	6.2
Parkeerhulp	6.6
Achteruitrijcamera	6.8
360° camera	6.9
MULTI-SENSE	6.11
Sfeerverlichting	6.21
Stoelen	6.22
Uw bandenspanning	6.25
Zuinig rijden	6.26
Instellen van het starten van de motor	6.30
Op afstand starten van de motor	6.33
Elektrische auto	6.36
Verbonden hulp	6.41

RIJHULPSYSTEMEN (1/4)




Menu "Rijondersteun."

Druk in het hoofdmenu op "Instellingen" en daarna op de tab "Voertuig". In dit menu kunt u de rijhulpsystemen instellen.

Sommige instellingen moeten worden gewijzigd terwijl de motor loopt, om ze te kunnen opslaan in het multimediasysteem.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

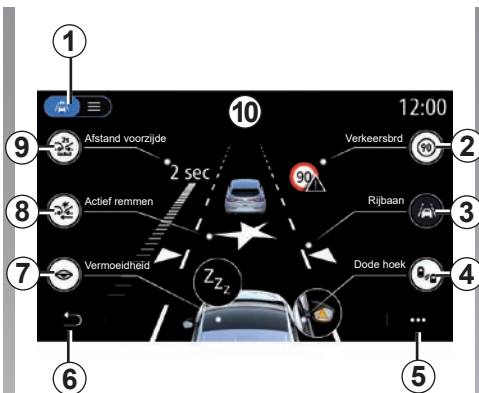

Scherm Rijondersteun.

- 1 Weergavemodus";
- 2 "Verkeersbrd";
- 3 "Rijbaan";
- 4 "Dode hoek";
- 5 "Submenu";
- 6 "Terug naar vorige pagina";
- 7 "Vermoeidheid";
- 8 "Actief remmen" of "Geavanceerde veiligheid", afhankelijk van de auto";
- 9 "Afstand voorzijde".



Weergavemodus

Wanneer u een weergavemodus **1** selecteert, kunt u kiezen voor de interactieve modus **10** of de lijstmodus **11** waarmee u alle "Rijondersteun". kunt bekijken.

Selecteer de knop bij de optie die u wilt in- of uitschakelen.



“Verkeersbrd”

Deze functie ondersteunt u tijdens uw reizen en informeert u over de geldende maximumsnelheid, risicogebieden en gevarenzones met behulp van:

- een display op het multimediascherm en het instrumentenpaneel;
- een geluidssignaal.

“Verkeersbordherkenning”

Met deze functie kunt u de informatie selecteren die u wilt ontvangen. Selecteer “ON” om het systeem in te schakelen.

“Snelheidswaarschuwing”

Deze functie detecteert elke overschrijding van de maximumsnelheid en waarschuwt de bestuurder via een waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal. Selecteer “ON” om deze functie te activeren.

Opmerking: u kunt het geluidssignaal van de maximumsnelheid niet activeren als de waarschuwing maximumsnelheid is uitgeschakeld.

“Weergave gevarenzone”

Deze functie waarschuwt de bestuurder via het instrumentenpaneel bij het binnenrijden van een gevarenzone of een risicogebied. Selecteer “ON” om deze functie te activeren.

Opmerking: voor risicogebieden moeten de betreffende diensten geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk “Diensten activeren”.

“Waarschuwingsgeluid gevarenzone”

Deze functie waarschuwt de bestuurder via een geluidssignaal wanneer hij of zij een gevarenzone of een risicogebied binnenrijdt.

Selecteer “ON” om deze functie te activeren.

Opmerking: als “Weergave gevarenzone” wordt uitgeschakeld, wordt de functie “Waarschuwingsgeluid gevarenzone” automatisch ook uitgeschakeld.

“Vermoeidheid”

Deze functie detecteert elke vermindering van het reactievermogen van de bestuurder. De functie let op plotselinge en willekeurige bewegingen van het stuurwiel, de frequentie van de waarschuwing bij verlaten van rijstrook en rijden gedurende meer dan twee uur zonder te stoppen.

Deze functie waarschuwt de bestuurder met een geluidssignaal en een waarschuwingsbericht op het instrumentenpaneel waarin de bestuurder wordt geadviseerd een pauze te nemen.

Selecteer ON om het systeem in te schakelen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Waarschuwing vermoeidheidsdetectie” in de gebruikershandleiding van de auto.




“Rijbaan (Instellingen rijbaanassistent)”

Deze functie waarschuwt de bestuurder bij onopzettelijke overschrijding van een doorgetrokken of onderbroken streep.

U kunt de intensiteit van de stuurwielvibratie (en het geluidssignaalvolume, naargelang de uitrusting) instellen, evenals de gevoeligheid van de waarschuwing bij verlaten van de rijstrook.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Rijstrookassistent” in de gebruikershandleiding van de auto.

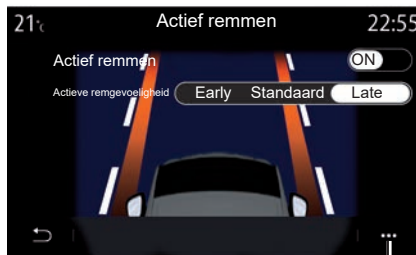

“Actief remmen”

“Actief remmen”: deze functie waarschuwt de bestuurder bij de kans op een botsing. Selecteer “ON” om deze functie te activeren. U kunt de gewenste “Actief remmen” waarschuwingsgevoeligheid selecteren:

- “Early”;
- “Standaard”;
- “Late”.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Actief remmen” of het hoofdstuk “Geavanceerde veiligheid” (afhankelijk van de auto) in het instructieboekje.

“Geavanceerde veiligheid” (naargelang de uitrusting)

Dit systeem bestaat uit de volgende functies:

- “Actief remmen”;
- “Emergency Lane Keep Assist”: deze functie waarschuwt en corrigeert het traject van de auto als:
 - deze in de berm rijdt;
 - er een kans op een botsing met een tegenligger op een aangrenzende rijstrook is;
 - er een kans op een botsing met een voertuig in de dode hoek (afhankelijk van de uitrusting) is.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Geavanceerde veiligheid” in het instructieboekje.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

RIJHULPSYSTEMEN (4/4)

“Dode-hoekwaarschuwing”

Deze functie waarschuwt de bestuurder als zich een ander voertuig in een dode hoek bevindt. Selecteer “ON” om deze functie te activeren. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Dodehoekwaarschuwing” in de gebruikershandleiding van de auto.

“Afstand voorzijde”

Deze functie waarschuwt de bestuurder als hij of zij een ander voertuig te dicht nadert. Selecteer “ON” om deze functie te activeren. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Waarschuwing veiligheidsafstand” in de gebruikershandleiding van de auto.

Submenu

Via het submenu **5** kunt u de standaardinstellingen van elk menu resetten.




Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

PARKEERHULP (1/2)



Menu "Parkeerhulp"

Druk in het hoofdmenu op "Instellingen" en daarna op de tab "Voertuig". Dit menu bevat de instellingen voor de parkeerhulp. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Parkeerhulp" in de gebruikershandleiding van uw auto.

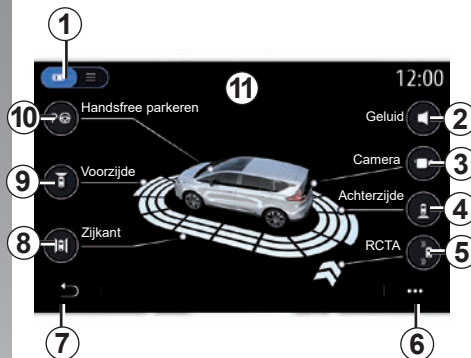

Scherm "Parkeerhulp"

- 1 "Weergavemodus"
- 2 "Geluid".
- 3 "Camera"
- 4 "Obstakeldetectie achterkant"
- 5 "Uitparkeerwaarschuwing"
- 6 "Submenu"
- 7 "Terug naar vorig menu"
- 8 "Obstakeldetectie zijkant"
- 9 "Obstakeldetectie voorkant"
- 10 "Handsfree parkeren".



Submenu

Via submenu **5** kunt u de standaardinstellingen van elk menu resetten en het instructieboekje van het multimediasysteem openen.

Als u een weergavemodus **1** selecteert, kunt u kiezen tussen een interactieve modus **11** of een lijstmodus **12** om de beschikbare parkeersensoren te zien.

Selecteer de knop bij de optie die u wilt in- of uitschakelen.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

PARKEERHULP (2/2)

Obstakeldetectie

Druk op "ON" of "OFF" om de Parkeerhulp in of uit te schakelen:

- achterkant **4**;
- zijkant **8**;
- voorkant **9**.

"Geluid"


Druk op "ON" of "OFF" om de geluidssignalen van de Parkeerhulp in of uit te schakelen.

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- "Geluidstype": selecteer een van de geluidssignalen uit de voorgestelde;
- "Volume": regel het volume van de obstakeldetectiewaarschuwing door op "+" of "-" te drukken.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

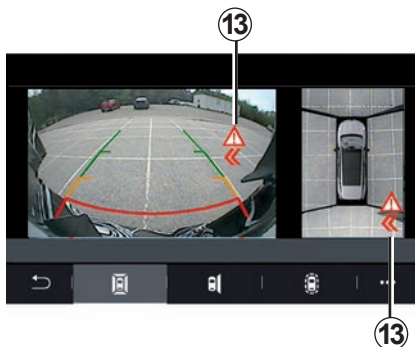


Uitparkeerwaarschuwing 5

De uitparkeerwaarschuwing **5** detecteert obstakels die uw auto van achteren naderen.

Deze werkt wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld en de auto stilstaat of langzaam rijdt.

U wordt gewaarschuwd voor naderende obstakels door een ononderbroken geluidssignaal, een melding **13** op het multi-mediascherm en een lichtsignaal op de achteruitkijkspiegel.

Opmerking: Stilstaande obstakels worden niet gedetecteerd.

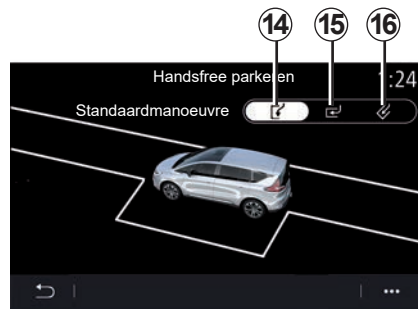

Handsfree parkeren 10

Kies een van de volgende opties om een standaardmanoeuvre te selecteren:

- Parallel **14**
- Dwars op de rijrichting **15**
- Schuin **16**

Raadpleeg voor meer informatie over de functie "Handsfree parkeren" het hoofdstuk Parkeerhulp in het instructieboekje.

ACHTERUITRIJCAMERA



Menu “Achteruitrijcamera”

Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen”, de tab “Voertuig” en daarna “Parkeerhulp”. Gebruik dit menu om de achteruitrijcamera te configureren.


Voor meer informatie over de achteruitrijcamera, raadpleegt u het instructieboekje van uw auto.

Opmerking:

- zorg ervoor dat de camera’s niet zijn afgedekt (door vuil, modder, sneeuw enz.);
- het display van de achteruitrijcamera is niet meer beschikbaar (zwart scherm) wanneer de voertuigsnellheid hoger is dan ongeveer 10 km/u, afhankelijk van de lokale wetgeving. Er verschijnt een bericht op het scherm om u te waarschuwen dat uw snelheid te hoog is.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

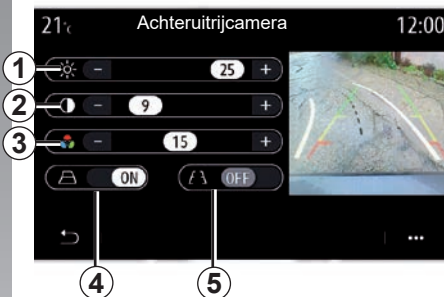

Tekeningen

U kunt de volgende items in- of uitschakelen:

- de vaste tekening **5** die de afstand achter de auto aanduidt;
- de bewegende tekening **4** die de verplaatsingsrichting van de auto volgens de positie van het stuurwiel aanduidt.

Beeldinstellingen

U kunt de volgende instellingen aanpassen:

- helderheid **1**;
- contrast **2**;
- kleur **3**.

360° CAMERA (1/2)




Menu “360°-camera”

presentatie

De auto is uitgerust met vier camera aan de voorkant, in de buitenspiegels en aan de achterkant van de auto voor extra hulp bieden bij moeilijke manoeuvres.

Zie voor meer informatie “360° camera” in het instructieboekje van uw auto.

Opmerking: zorg ervoor dat de camera niet is afgedekt (door vuil, modder, sneeuw, enz.).

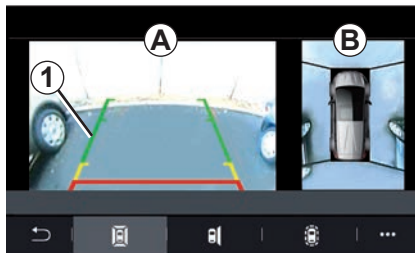

Werkzaamheden

U kunt het systeem activeren door op de activeringsknop in uw auto te drukken of door de achteruitversnelling in te schakelen (tot ongeveer vijf seconden na het inschakelen van een andere versnelling).

Een beelden van de omgeving achter de auto wordt weergegeven in zone **A** van het scherm van het mediasysteem **1**, samen met de omtrek van de auto en geluidssignalen.

Ultrasoon detectors die in uw auto zijn ingebouwd, “meten” de afstand tussen de auto en een obstakel.

Als de rode zone bereikt is, gebruikt u de afbeelding van de bumper om nauwkeurig te stoppen.

Een beeld van bovenaf van de auto en de omgeving van de auto wordt in zone **B** op het scherm van het mediasysteem weergegeven.

Zie voor meer informatie ‘360° camera’ in het instructieboekje van uw auto.


Het scherm geeft een omgekeerd beeld.

De meters worden geprojecteerd op een vlakke ondergrond. Houd geen rekening met deze informatie in het geval van een verticaal of op de grond geplaatst voorwerp.

De voorwerpen die op de rand van het scherm verschijnen kunnen vervormd zijn.

In geval van te veel licht (sneeuw, auto in de zon, enz.) kan het zicht van de camera gestoord zijn.

360° CAMERA (2/2)

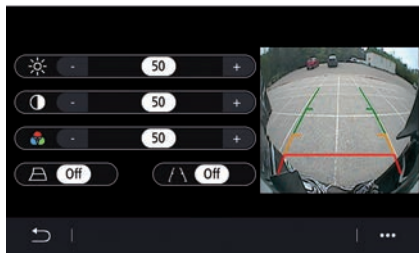

Instellingen

Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen” en vervolgens het tabblad “Voertuig” en daarna “Parkeerhulp” en “Camera”. Via dit menu kunt u de 360° camera configureren:

- druk op “ON” of “OFF” om de geleidelijk in- of uit te schakelen;
- druk op “+” of “-” om de helderheid, het contrast en de kleuren van het beeld in te stellen.



Camerakeuze

U kunt ook de zoneweergave **B** op het scherm van het mediasysteem selecteren door een weergavetype te selecteren:

- 360°-beeld van de omgeving **2**;
- passagierskant **3**;
- detectie van obstakels **4**.

Via het submenu **5** kunt u de standaardinstellingen herstellen.



Deze functie is een extra hulp die aangeeft dat er zich een auto in de dode hoek van uw auto bevindt. Ze kan dus in geen geval de oplettendheid of de verantwoordelijkheid van de bestuurder overnemen.

De bestuurder moet altijd op zijn hoede blijven voor plotselinge gebeurtenissen tijdens het rijden: let dus altijd op of er zich bij het manoeuvreren geen kleine, smalle obstakels (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets, steen, paaltje, enz.) in uw blinde hoek bevinden.

MULTI-SENSE (1/10)



Menu «MULTI-SENSE»


Druk in het hoofdmenu op “Instellingen” en vervolgens op het tabblad “Voertuig” om toegang te krijgen tot “MULTI-SENSE”. Via dit menu kunt u de werking van bepaalde ingebouwde systemen aan uw wensen aanpassen.

Rijstijl kiezen

De beschikbare modi kunnen variëren afhankelijk van de auto en de uitvoering. Selecteer in het menu “MULTI-SENSE” de gewenste **1**-modus:

- “My Sense”;
- “Sport”;
- “Comfort”;
- “Race”;
- “Save”;
- “Eco”;
- ...

Opmerking: de laatste actieve modus wordt niet onthouden wanneer u de auto opnieuw start. Standaard start de auto in de “My Sense”-modus. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor meer informatie over elk van deze modi.

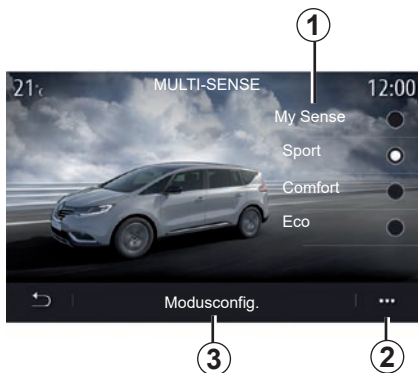

Rijstijl configureren

Druk op “Modusconfig.” **3** om de verschillende parameters van de volgende autosystemen aan te passen:

- “Besturing”;
- “4CONTROL”;
- “Onderstel”;
- “Airco”;
- “display”;
- “Klank motorgeluid”;
- “Omgevingsverlichting”;
- ...

Opmerking:

- bepaalde “MULTI-SENSE” configuratiemenu's zijn beperkt afhankelijk van de categorie en het uitvoeringsniveau van uw auto. Deze menu's blijven zichtbaar op het multimediасherm maar zijn niet beschikbaar;
- u hebt ook toegang tot de verschillende modi door herhaaldelijk op de knop “MULTI-SENSE” van uw auto te drukken. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.


Submenu

Via het submenu **2** kunt u de standaardwaarden voor de huidige modus resetten.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

MULTI-SENSE (2/10)

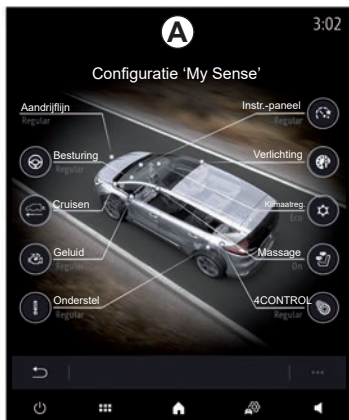

Scherm “MULTI-SENSE”

Afhankelijk van het multimediascherm kunnen de verschillende modusconfiguraties voor “MULTI-SENSE” voorkomen op één tabblad op scherm **A**, of op de tabbladen “Rijden” **6** en “Ambiance” **13** op scherm **B**.

Opmerking: de beschikbaarheid van de instellingen is afhankelijk van het model en het uitrustingsniveau van uw auto.



Instellingen voor het rijden

Op het tabblad “Rijden” **6** kunt u de volgende onderdelen configureren:

- “Onderstel” **4**;
- “4CONTROL” **5**;
- “Cruisen” **7**;
- “Besturing” **8**;
- “Aandrijflijn” **9**;
- “Elektronisch stabiliteitsprogramma”;
- “Gaspedaal”;
- ...

Opmerking: de beschikbaarheid van de instellingen is afhankelijk van het model en het uitrustingsniveau van uw auto.



Sfeerverlichting-instellingen

Op het tabblad “Ambiance” **13** kunt u de volgende onderdelen configureren:

- “Omgevingsverlichting” **10**;
- “Klank motorgeluid” **11**;
- “Airco” **12**;
- “Massage” **14**;
- “Instrumentenpaneel” **15**;
- ...

Opmerking: de beschikbaarheid van de instellingen is afhankelijk van het model en het uitrustingsniveau van uw auto.

MULTI-SENSE (3/10)



“Onderstel” 4

Gebruik dit menu om diverse modi voor de vering te openen:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus worden de uitslag en stugheid van de schokdempers afgesteld, zodat u een balans krijgt tussen een comfortabele en een sportieve rijbeleving.




“4CONTROL” 5

Dit menu biedt verschillende elektronische stabiliteitsmodi:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus wordt de hoek van de achterwielen afgesteld ten opzichte van de voorwielen, zodat u een balans krijgt tussen een comfortabele en een sportieve rijbeleving.

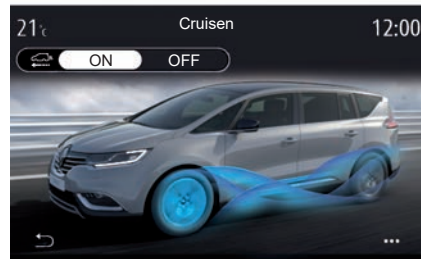

“Cruisen” 7


Met dit menu gaat u naar de “Cruisen”-modus.

Als tijdens het rijden geen motorvermogen nodig is, schakelt deze over naar de modus Vrijlopen om het brandstofverbruik en uw Driving Eco-prestaties te optimaliseren.

Opmerking:

- wanneer de “Cruisen”-modus is geactiveerd, blijven de rijhulpmiddelen geactiveerd;
- instelling alleen beschikbaar bij auto's met een automatische versnellingsbak.

MULTI-SENSE (4/10)

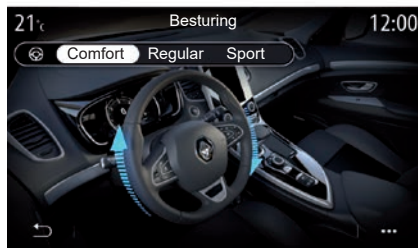

“Besturing” 8

Dit menu biedt verschillende stuurreponsmodi:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus kan de gevoeligheid van de stuurinrichting worden verhoogd of verlaagd, zodat u een balans krijgt tussen een soepele en een nauwkeurige stuurbediening.



“Elektronisch stabiliteitsprogramma”

Dit menu biedt verschillende elektronische stabiliteitsmodi:


- “Passend”;
- “Sport”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus, vergelijkt het systeem de door de bestuurder gekozen richting met de werkelijke verplaatsingsrichting van de auto en corrigeert deze laatste door, indien nodig, op bepaalde wielen te remmen en/of het motorvermogen aan te passen.



“Omgevingsverlichting” 10

Gebruik dit menu om de sfeerverlichting in te stellen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Omgevingsverlichting” in het instructieboekje.

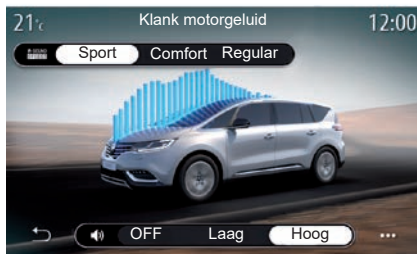

“Klank motorgeluid” 11

Dit menu biedt verschillende motorgeluidseffecten voor het interieur:

- “Comfort”;
- “Sport”;
- “Regular”.

U kunt een van de twee geluidsniveaus selecteren: “Laag” of “Hoog”. Als u het geluidseffect wilt uitschakelen, stelt u het volume in op “OFF”.



“Airco” 12

Dit menu biedt verschillende bedieningsmodi voor de airco:

- “Eco”;
- “Regular”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus krijgt u de optimale balans tussen comfort-temperatuur en brandstofbesparing aangeboden.

Raadpleeg het hoofdstuk over “Airconditioning” in de handleiding van uw auto voor meer informatie over het afstellen van de airconditioning, afhankelijk van het uitrustingsniveau.


MULTI-SENSE (6/10)



“Massage” 14

Via dit menu kunt u de vooraf gedefinieerde massagecyclus van het multimediasysteem inschakelen voor de bestuurders- en passagiersstoel.

Raadpleeg het hoofdstuk over “Zitplaatsen” in de handleiding van uw auto voor meer informatie over massageprogramma's.

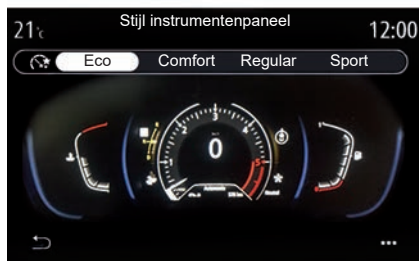

“Stijl instrumentenpaneel” 15

Gebruik dit menu om één van verschillende weergavemodi te selecteren.

Afhankelijk van de gekozen stijl, wordt bepaalde informatie weergegeven, bijvoorbeeld:

- Huidige audiobron;
- Kompas;
- Vermogen en motorkoppel;
- actueel verbruik;
- Routeaanwijzingen.

MULTI-SENSE (7/10)



Sportieve auto

In het “MULTI-SENSE”-menu hebben sportieve auto’s een “Race”-modusoptie, die verdere instellingen biedt om de auto nog sportiever te laten rijden.

Opmerking: de laatste actieve modus wordt niet onthouden wanneer u de auto opnieuw start. Standaard start de auto in de “Regular”-modus. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor meer informatie over elk van deze modi.

“Regular”-modus

“Regular”-modus biedt een compromis tussen dynamiek en comfort voor dagelijks gebruik.

“MySense”-modus

“MySense”-modus is 100% aanpasbaar voor de rijervaring. Hiermee kunt u de verschillende instellingen beheren met betrekking tot de atmosfeer, de motor, enz.

werking “Race”

De modus “Race” creëert een echte sportomgeving in het interieur, met name voor gebruik op een baan.

Schakeltijden worden verkort, versnelling en besturing reageren sneller, het uitlaatgeluid accentueert de sportiviteit van de auto.

“Race”-modus schakelt standaard de ESC (elektronisch stabiliteitsprogramma) uit alsmede sommige rijhulpmiddelen zoals:

- actieve noodstop;
- snelheidsbegrenzer;
- rijstrookassistent;
- adaptieve cruise control;
- ...



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

MULTI-SENSE (8/10)

Rijstijl configureren

Druk op “Huidige modus configureren” **16** om de verschillende parameters van de volgende autosystemen aan te passen:

- “4Control” ;
- “Elektronische stabiliteitscontrole”;
- “Instrum-.paneel”;
- “Airco”;
- “Uitlaatgeluid”;
- “Motorgeluid”;
- “Gaspedaal”;
- ...

Opmerking:

- instellingen kunnen afhankelijk van de uitvoering en het specifieke model variëren;
- bepaalde “MULTI-SENSE” configuratie-menu's zijn beperkt afhankelijk van de categorie en het uitvoeringsniveau van uw auto. Deze menu's blijven zichtbaar op het multimediascherm maar zijn niet beschikbaar.

Submenu

Via het submenu **17** kunt u de standaardwaarden voor de huidige modus resetten.

“4Control”

Dit menu biedt diverse bedieningsmodi:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus varieert de hoek van de achterwielen ten opzichte van de hoek van de voorwielen om u het optimale compromis te bieden tussen toegankelijkheid en prestaties en wordt de besturing lichter, zwaarder of responsiever om u het optimale compromis tussen zachtheid en precisie te bieden.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

MULTI-SENSE (9/10)

“Gaspedaal”

Dit menu biedt diverse modi voor de progressiviteit van het gaspedaal:

- “Save”;
- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus verandert de gevoeligheid van het gaspedaal.

“elektronisch stabiliteitsprogramma”

Dit menu biedt verschillende elektronische stabiliteitsmodi:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “OFF”.

In de Sport-modus werkt het systeem met last-minute correcties om sportiever te rijden door het remmen van bepaalde wielen en/of het motorvermogen te regelen. In de modus “OFF” is ESC uitgeschakeld.

“Aandrijflijn”

Dit menu biedt diverse motorresponsmodi:

- “Save”;
- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Afhankelijk van de geselecteerde modus worden het vermogen en het motorkoppel beter merkbaar waardoor de motor feller wordt.

“Uitlaatgeluid”

(naargelang de uitrusting)

Dit menu biedt diverse uitlaatgeluiden:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Afhankelijk van het land moet u zich voor het uitlaatgeluid mogelijk houden aan de lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.


Motorgeluid

Dit menu biedt verschillende motorgeluidseffecten voor het interieur:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

U kunt een van de twee geluidsniveaus selecteren: “Laag” of “Hoog”. Als u het geluidseffect wilt uitschakelen, stelt u het volume in op “OFF”.

MULTI-SENSE (10/10)

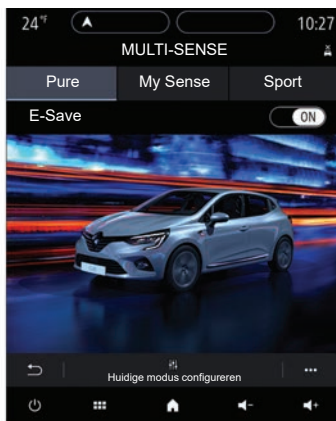

Hybride en elektrische auto's

Vanuit het menu "MULTI-SENSE" hebt u in hybride en elektrische auto's toegang tot de modus "Pure", de modus "My Sense" (alleen hybride) en de modus "Sport", waarmee de apparatuur kan worden geconfigureerd.

Opmerking: de beschikbaarheid van de instellingen is afhankelijk van het model en het uitrustingsniveau van uw auto.

Werking "Pure"

De modus "Pure" biedt volledig elektrisch rijden. Deze modus gebruikt alleen de elektromotor om de auto aan te drijven. Wanneer de tractieaccu leeg is, schakelt de auto automatisch naar de modus "My Sense" en start de IC-motor. De maximale snelheid in de modus "Pure" is ongeveer 125 km/u.

U hebt rechtstreeks toegang tot de modus "Pure" via de schakelaar EV in uw auto.

Werking "My Sense"

"My Sense" is de hybride rijmodus. Afhankelijk van het rij- en accuniveau gebruikt deze modus volledig elektrisch of een combinatie van de twee energievormen, waarbij de tractieaccu prioriteit krijgt.

Afhankelijk van de auto kan de IC-motor ook starten om het oplaadniveau van de accu op peil te houden.

Werking "Sport"

"Sport"-modus staat een feller reagerende motor toe. Afhankelijk van het rijgedrag werken elektrische en IC-tractie samen om de beste prestaties te krijgen. Het pedaal reageert gevoeliger en de besturing is steviger.

Het laadniveau van de tractiebatterij op peil houden: "E-save"

Op twee manieren beschikbaar via het multimediascherm:

- in-/uitschakelen via het menu Voertuiginstellingen;
- verplaatsbare widget op de startpagina.

Deze modus zorgt dat de tractiebatterij voldoende lading houdt voor een bergweg of een lange helling op een snelweg.

Opmerking: sommige functies zijn uitgeschakeld om de prestaties van de elektromotor te optimaliseren.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

SFEERVERLICHTING



Menu “Omgevingsverlichting”

Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen”, druk daarna op het tabblad “Voertuig” op MULTI-SENSE.

Druk op Configureer modus en selecteer daarna het tabblad “Verlichting”.

Met dit menu stelt u de sfeerverlichting van het interieur in.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



Kleurkeuze

Als u de kleur van de sfeerverlichting wilt wijzigen, selecteert u een van de beschikbare kleuren **1**.

Intensiteit

U kunt de intensiteit van de sfeerverlichting regelen. Daartoe drukt u op de toetsen “+” of “-”.

Zone in het interieur

De geselecteerde kleur en intensiteit kunnen voor de volgende zones worden toegepast:

- dashboard
- interieur vooraan;
- interieur achteraan.

Druk op een van de “Verlichting” knoppen **2** om de sfeerverlichting in de geselecteerde zone AAN of UIT te zetten.

Opmerking: om het display en de schermindelingen in te stellen gaat u naar het menu “Instellingen”, tab “Systeem” en het gedeelte “Scherm”.

Submenu

Druk op toets **3** in het submenu en vervolgens op “Resetten” om de instellingen te resetten en de standaardinstellingen te herstellen.


STOELEN (1/3)



Menu “Zitplaatsen”

Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen” > “Zitplaatsen” om toegang te krijgen tot de functies en instellingen van uw voertuigstoelen:

- “Position”;
- “Massage”;
- “One-touch Modulariteit”.

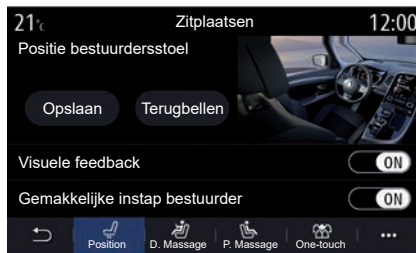

“Position”

Druk op het tabblad “Position” op ON of OFF om de instellingen te activeren of deactiveren:

- “Visuele feedback”;
- “Gemakkelijke instap bestuurder”;
- “Gemakkelijke instap passagier”;
- “Bediening passagiersstoel door bestuurder”.

“Visuele feedback”

Als deze functie ingeschakeld is, verschijnt er een subvenster instellingen op het scherm wanneer de bestuurder of de passagier de stand van zijn stoel afstelt.

“Gemakkelijke instap bestuurder/ Gemakkelijke instap passagier”

Wanneer deze functies geactiveerd zijn, gaat de stoel automatisch achteruit als de bestuurder en/of de passagier uitstapt/-pen en gaat hij weer terug in de oorspronkelijke stand wanneer de bestuurder en/of de passagier weer instapt/-pen.

“Bediening passagiersstoel door bestuurder”

Als deze functie is geactiveerd, kan de bestuurder de passagiersstoel afstellen met de schakelaars op de zijkant van de bestuurdersstoel. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

STOELEN (2/3)

“Opslaan”

Met deze functie kunt u de positie van de voorstoelen opslaan.

- Stel de stoelpositie af met behulp van de schakelaars op de stoel.
- Druk op de stoelschakelaar om het menu “Zitplaatsen” te openen op het multimediасherm.
- sla de huidige positie op.

Opmerking: de stand van de buitenspiegels wordt samen met de stand van de stoelen (afhankelijk van de auto) opgeslagen.

Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

Oproepen van een geheugenpositie

Druk als de auto stilstaat op “Terugbellen” om de opgeslagen stand op te roepen. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op “Ja” om de opgeslagen stand op te roepen.

“Resetten”

U kunt uw selectie opnieuw instellen in het submenu.



“Massage”

Op de tabbladen “Bestuurder” of “Passagier” kunt u kiezen uit een lijst met massageprogramma's:

- “Versterking”;
- “Relax”;
- “Onderrug”.


Druk op + of – om de “Intensiteit” en de snelheid van het bericht te regelen.

Opmerking: de massage-instellingen van de passagiersstoel kunnen niet worden opgeslagen.

“Resetten”

U kunt uw selectie opnieuw instellen in het submenu.

STOELEN (3/3)

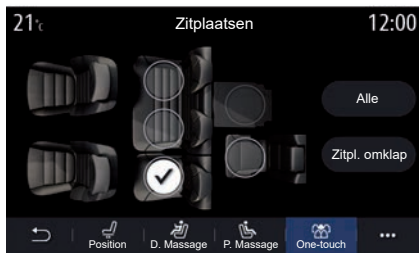

“One-Touch modulariteit”

U kunt de achterbank neerklappen via het tabblad One-touch.

Opmerking: het aantal zitplaatsen kan variëren.

Druk op de toetsen die horen bij de stoelen die u wilt neerklappen en druk daarna op “Zitpl. omklap”. Bevestig met een druk op “Ja”.

Druk op “Alle” en vervolgens op “Zitpl. omklap” om alle stoelen neer te klappen.

De functie “One-Touch modulariteit” is alleen beschikbaar bij stilstaande auto.



Zorg dat de ankerpunten niet zijn geblokkeerd (arm of been, dier, steentjes, kleding, speelgoed, enz.) terwijl de achterstoelen worden verplaatst.

BANDENSPANNING




Menu "Bandenspanning"

Druk in het hoofdmenu op "Info" en daarna op de tab "Voertuig".

Het instrumentenpaneel van uw auto biedt informatie over problemen met de bandenspanningen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

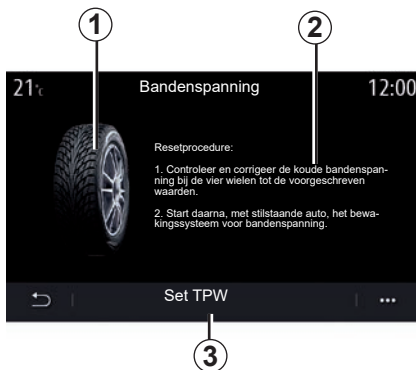

Niveau bandenspanning

In het mediasysteem kunt u de bandenspanning en de te volgen procedure controleren **2**.

De grafiek **1** duidt de bandenspanning aan met kleuren:

- Groen: de bandenspanning is correct of ongewijzigd sinds de laatste reset.
- Oranje: de spanning in een van de banden is te laag.
- Rood: een van de banden is lek of heeft erg weinig spanning.

Resetten

Hiermee start u de reset door te drukken op "Set TPW" **3**. Zodra de reset is uitgevoerd, verschijnt een bevestiging op het scherm.

Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie over de bandenspanning.


DRIVING ECO (1/4)



Menu “Driving Eco”

Druk in het hoofdmenu op “Info” en vervolgens op “Driving Eco” om toegang te krijgen tot de volgende instellingen:

- “Algemeen”;
- “Details”;
- “Coaching”.

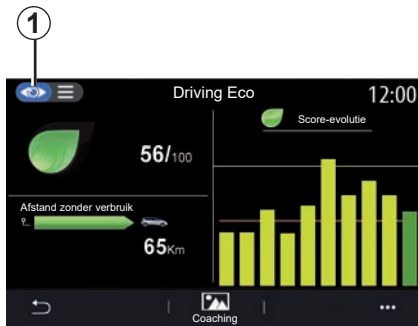

“Algemeen”

Via de weergavemodus “Algemeen” **1** kunt u de informatie van uw huidige route weergeven:

- “Algemene score”;
- “Veranderende score”;
- “Afstand zonder brandstofverbruik”/“Afstand zonder acceleratie” (afhankelijk van de configuratie).

“Algemene score”

Aan de hand van deze gegevens kunt u uw globale score vinden.

Het blad wordt afhankelijk van de score bijgewerkt van 0 tot 100.

“Veranderende score”


Dit staafdiagram toont de veranderingen in uw score.

- score boven de groene lijn (75%): Eco rijstijl;
- score onder de oranje lijn (45%): dynamische rijstijl.

“Afstand zonder brandstofverbruik”/“Afstand zonder acceleratie”

Aan de hand van deze gegevens kunt de afgelegde afstand zonder brandstofverbruik gedurende uw reis achterhalen.

DRIVING ECO (2/4)

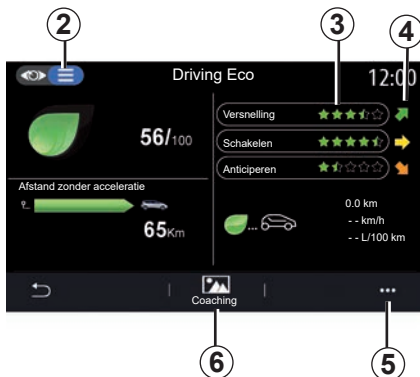

“Details”

Via de weergavemodus “Details” **2** kunt u de gegevens over uw huidige route weergeven:

- “Algemene score”;
- “Detail van de scores”;
- “Afstand zonder brandstofverbruik”/“Afstand zonder acceleratie” (afhankelijk van de configuratie);
- “Eco Trip”-gegevens.

Routegegevens

De getoonde informatie wordt berekend op basis van de laatste routesoort die is gereset:

- Afgelegde afstand
- gemiddelde snelheid
- gemiddeld verbruik.

Berekening van de scores **3**

Het aantal sterren (10 niveaus) wordt in real time gegeven volgens de scores op basis van:

- accelereren;
- schakelen;
- anticiperen.

Scoreverloop **4**

De pijlen worden als volgt in de juiste richting geplaatst op basis van de gegevens in real time:

- Als de nieuwe score hoger is dan de eerder opgeslagen routescore, wijst de pijl omhoog;
- Als de nieuwe score lager is dan de eerder opgeslagen routescore, wijst de pijl omlaag;
- Als de nieuwe score hetzelfde is als de eerder opgeslagen routescore, is de pijl horizontaal.

“Coaching”

In dit menu kunt u uw rijstijl bijhouden en vindt u algemene tips over zuinig rijden om uw brandstof- of elektriciteitsverbruik te optimaliseren (efficiënt rijden en brandstof besparen, hoe de auto moet worden geladen, bandenspanningswaarden, hoe de reis kan worden voorbereid, enz.).

Om naar dit menu te gaan, klikt u op “Coaching” **6** en leest u de instructies aandachtig door.

Blader door de pagina's door op “Algemeen”, “Vernsning”, “Schakelen” en “Anticipatie” te drukken.

Opmerking: “Coaching” wordt gedeactiveerd als de snelheid van de auto hoger is dan de drempelwaarde voor “Coaching”.

De standaarddrempelwaarde voor “Coaching” is ongeveer 12 km/u.

De waarde van “Coaching” is beperkt als de gereden afstand sinds de laatste reset te kort is.

DRIVING ECO (3/4)

Submenu

Het submenu **5** geeft toegang tot de volgende instellingen:

- “Nieuwe route Eco”;
- “Opgesl. gegevens weerg.”;
- “Historie wissen”;
- “Rapport tonen na rit” / “Trajectbalans verbergen”.

Een nieuw traject starten

Druk op “Nieuwe route Eco” om uw trajecten te resetten. Er wordt een boodschap weergegeven waarin u gevraagd wordt om de gegevens te resetten. Druk op “Ja” om te bevestigen of op “Nee” om te annuleren.

Opmerking: de gegevens over het traject van de boordcomputer worden tegelijk gereset.



Mijn voorkeurstrajecten

Als u de opgeslagen trajecten wilt weergeven, drukt u op “Opgesl. gegevens weerg.”.

Vanaf het submenu **7** kunt u uw Eco-trajecten “Opslaan” of “Verwijderen”.

De verschillende soorten routes zijn verdeeld in de volgende rubrieken:

- “Thuis-Werk”;
- “Reis”;
- “Privé”.

Het scoreverloop kennen

Druk op **7** en daarna op “Historie wissen” om uw score te resetten. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op “Ja” om de geschiedenis te wissen of op “Nee” om te annuleren.

Trajectbalans na traject

Als u het einde van de trajectbalans wilt weergeven, drukt u op “Rapport tonen na rit”. Als u het einde van de trajectbalans wilt verbergen, drukt u op ‘Trajectbalans verbergen’.


DRIVING ECO (4/4)



Evolutie van verbruik

Afhankelijk van uw auto kan de informatie in het menu Driving Eco verschillen:

- bij een auto met verbrandingsmotor geeft het mediasysteem het brandstofverbruik **9** aan;
- bij een elektrische auto geeft het mediasysteem het energieverbruik **10** aan;

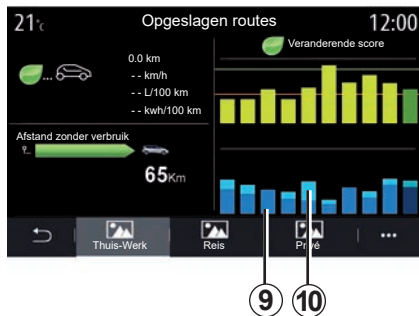

- bij een oplaadbare hybride auto geeft het mediasysteem het gemiddelde brandstofverbruik **9** (vet) aan, apart van het energieverbruik **10**.


STARTEN VAN DE MOTOR PROGRAMMEREN (1/3)



Menu “Motor start programma”

Selecteer in het menu “Instellingen” het tabblad “Voertuig”.

Met deze functie kunt u de motor programmeren om de starten en het interieur te verwarmen of te ventileren, tot 24 uur voordat de auto wordt gebruikt.

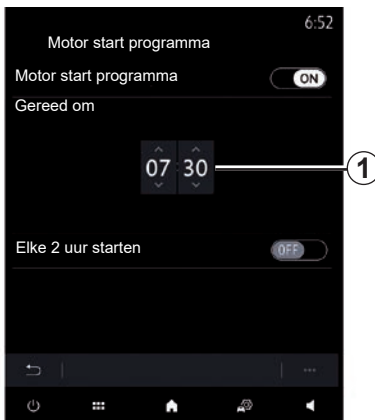

Programmeren van de vertrektijd

Activeer de functie en stel vervolgens de gewenste vertrektijd in:

- druk op de pijlen OMHOOG en OMLAAG om de uren en minuten te doorlopen totdat u het gewenste tijdstip bereikt;

- gebruik de knoppen van de airconditioning om de gewenste temperatuur (afhankelijk van de uitrusting) in het interieur bij het opnieuw starten van de motor in te stellen en stel vervolgens de ontdeelmodus in (zie hoofdstuk 2 in het instructieboekje);

- Zet het contact uit.

Wanneer de auto wordt vergrendeld, wordt als volgt weergegeven dat de programmering is opgeslagen: twee keer knipperen en vervolgens de alarmknipperlichten en controlelampjes die gedurende drie seconden branden.

Opmerking: het symbool **1** herinnert u aan de starttijd van de auto die u al hebt ingesteld.

Als u starten wilt activeren door middel van programmering, moet u een tijd selecteren die ten minste vijftien minuten later is dan de tijd die op het multimedia-systeem wordt weergegeven.

STARTEN VAN DE MOTOR PROGRAMMEREN (2/3)

Werkingscondities voor op afstand starten van de motor

De motor kan in de volgende omstandigheden op afstand worden gestart:

- de hendel in neutrale stand staat (neutraal) voor auto's met een handgeschakelde of robotversnellingsbak;
- de hendel in stand **P** staat voor auto's met een automatische versnellingsbak;
- het contact uitgezet is;
- alle opengaande delen (motorkap, portieren, bagageruimte) gesloten en vergrendeld zijn wanneer u de auto verlaat.

Opmerking: u moet uw multimediasysteem uitzetten als u uw auto verlaat, anders werkt starten op afstand niet.

“Elke 2 uur starten”

Met deze functie kan de auto automatisch elke twee uur worden gestart, al naar gelang de motortemperatuur.

Druk op de toets “ON” om deze functie te activeren.

Als deze functie is ingeschakeld, werkt het ventilatiesysteem niet tijdens de eerste vier keer dat de auto eventueel wordt gestart.

Bij extreme koude start de auto automatisch en blijft hij gedurende tien minuten draaien waarna hij opnieuw stilvalt.

Als de motortemperatuur geen herstart vereist, start de auto niet automatisch tijdens de eerste vier keer opnieuw inschakelen en keert deze gedurende twee uur terug naar de stand-bystand. De motor wordt opnieuw gestart als de motortemperatuur te laag is.

In ieder geval gebeurt dit de laatste keer.

Ongeveer een kwartier voor de geprogrammeerde tijd start de motor en blijft gedurende ongeveer tien minuten draaien.

Afhankelijk van de auto, moet u ervoor zorgen dat stroomverbruikers zoals de ruitenwissers, verlichting, radio, stoelverwarming, stuurwielverwarming, enz. worden uitgeschakeld en alle accessoires worden losgekoppeld voordat u de auto verlaat.

In extreme situaties werkt starten op afstand door programmering mogelijk niet.



Parkeer de auto niet of blijf niet met draaiende motor staan op een plaats waar de uitlaat zich boven brandbaar materiaal bevindt. Onder ongunstige omstandigheden (droogte, harde wind) kan brand ontstaan als de hete uitlaat in contact komt met gras of bladeren.



Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat. Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld door de motor te starten, systemen zoals de ruitbediening in te schakelen of de portieren te vergrendelen, enz. Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Speciaal kenmerk van auto's uitgerust met de "Elke 2 uur starten"-functie

Het is absoluut vereist om minstens 10 minuten met de auto te rijden na elke programmering van de functie. **Risico op veroudering van de motorolie.**



Gebruik de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren niet als:

- de auto in een garage of in een afgesloten ruimte staat.

Risico op vergiftiging of verstikking door de uitstoot van uitlaatgassen.

- de auto is afgedekt met een beschermhoes.

Risico op brand.

- de motorkap geopend is of voordat de motorkap wordt geopend.

Risico op brandwonden of ernstige verwondingen.

Afhankelijk van het land kan het gebruik van de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren verboden zijn door de geldende wetgeving en/of regelgeving.

Controleer voor het gebruik van deze functie de geldende wetgeving en/of regelgeving van het land.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR (1/3)

presentatie

Als de auto daarmee is uitgerust, gebruik deze functie dan om de motor op afstand te starten met uw smartphone om het interieur te verwarmen/ventileren en de motor voor te verwarmen.

Deze functie is beschikbaar via de "MY Renault"-applicatie die kan worden gedownload met behulp van uw smartphone, zodat u uw auto kunt gebruiken en toegang tot de informatie daarvan hebt.

Om deze applicatie te gebruiken, moet uw smartphone gekoppeld zijn aan uw multimediasysteem.

Ga voor meer informatie naar "Een telefoon koppelen, ontkoppelen" en de "MY Renault"-hoofdstukken.



Als deze functie wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat stroomverbruikers (zoals de ruitenwissers, verlichting, radio, stoelverwarming, stuurwielverwarming enz.) zijn uitgeschakeld en dat alle accessoires zijn losgekoppeld voordat u de auto verlaat.

Eerste gebruik

Bij elk startverzoek op afstand moet u de PIN invoeren die u kreeg toen u uw MY Renault-account aanmaakte. Raadpleeg de hoofdstukken over MY Renault voor meer informatie.

Zodra de motor draait, geeft de applicatie de resterende tijd tot het einde van de procedure weer.

De motor draait gedurende 10 minuten.

Gebruiksomstandigheden

Het op afstand starten van de motor werkt indien:

- de versnellingshendel staat ingesteld op de neutrale stand bij auto's met een handgeschakelde of robotversnellingsbak;
- de versnellingshendel staat in stand **P** bij auto's met een automatische versnellingsbak;
- de motorkap dicht is;
- het contact is uit en er zit geen kaart in de kaartlezer;
- alle opengaande delen (portieren en bagageruimte) zijn gesloten en vergrendeld wanneer u de auto verlaat.
- In extreme weersituaties werkt het starten op afstand door programmering mogelijk niet.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR (2/3)

De PINcode wijzigen

Om uw PINcode te wijzigen, moet u de volgende stappen doorlopen:

- bij auto's met een sleutel met afstandsbediening: steek de sleutel in het contactslot van de startmotor en draai de sleutel naar stand "ON";
- bij auto's uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop "Starten/stoppen" zonder de pedalen in te trappen.

Opmerking: het is niet nodig om de motor te starten om deze procedure uit te kunnen voeren.

- selecteer "PIN Code wijzigen" in de "MY Renault" applicatie;
- voer uw nieuwe PIN in;
- bij auto's met sleutel met een sleutel met afstandsbediening: draai de sleutel in de stand "LOCK";
- bij auto's uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop "Starten/stoppen" zonder de pedalen in te trappen.

Voer in de 60 seconden volgend op het wijzigen van de PIN code (afhankelijk van de auto) de volgende handelingen uit:

- bij auto's met een sleutel met afstandsbediening: steek de sleutel in het contactslot van de startmotor en draai de sleutel naar stand "ON";
- bij auto's uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop "Starten/stoppen" zonder de pedalen in te trappen.

Opmerking:

- raadpleeg voor meer informatie over de werking van de sleutel of de kaart hoofdstuk 1 van het instructieboekje van uw auto;
- iedere keer dat de PIN wordt aangepast, ontvangt u een e-mail.
- het is niet nodig om de motor te starten om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Onjuiste PIN code ingevoerd

Na drie keer een verkeerde code invoeren:

- wordt starten op afstand geweigerd tot de auto is ontgrendeld met de kaart/afstandsbediening;
- stuurt het systeem een bericht naar uw smartphone om u te waarschuwen dat het starten op afstand is uitgeschakeld.

Opmerking: om starten op afstand opnieuw in te schakelen, moet u uw PINcode wijzigen.

Speciaal kenmerk van auto's uitgerust met deze functie

Het is absoluut noodzakelijk dat er ten minste 10 minuten met de auto wordt gereden tussen elk gebruik van de functie. Risico op veroudering van de motorolie.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR (3/3)



Gebruik de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren niet als:

- de auto in een garage of in een afgesloten ruimte staat.

Risico op vergiftiging of verstikking door de uitstoot van uitlaatgassen.

- de auto is afgedekt met een beschermhoes.

Risico op brand.

- de motorkap geopend is of voordat de motorkap wordt geopend.

Risico op brandwonden of ernstige verwondingen.

Afhankelijk van het land kan het gebruik van de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren verboden zijn door de geldende wetgeving en/of regelgeving.

Controleer voor het gebruik van deze functie de geldende wetgeving en/of regelgeving van het land.



Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat. Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld door de motor te starten, systemen zoals de ruitbediening in te schakelen of de portieren te vergrendelen, enz. Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.



Menu “Programmeren”

Open vanuit het menu “Instellingen” en vervolgens het tabblad “Voertuig” het menu “Programmeren” om het opladen van de auto te configureren vanuit het tabblad “Lading” **6**, om comforttemperaturen te configureren vanuit het tabblad “Airco” **5** en om al uw instellingen vanuit het tabblad “Calendar” **4** te bekijken.

Velden **A**, **B** en **C** geven datums, tijdstippen en geactiveerde programma's weer.

Opmerking: Het opladen begint als de motor wordt uitgeschakeld, de auto wordt aangesloten op een voedingsbron en toegang is toegestaan.




Programmeren van het opladen

Onmiddellijk opladen 1

Zodra uw auto is aangesloten op een voedingsbron, begint het opladen.

Zone **A** geeft aan dat 'Onmiddellijk opladen' is geactiveerd.

Het onmiddellijk laden begint zodra de geplande tijd voor uitgesteld laden is bereikt.

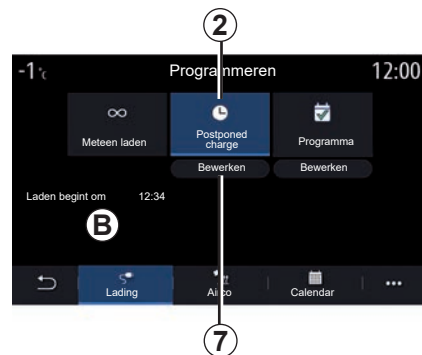

“Postponed charge” 2

Zelfs wanneer uw auto is aangesloten op een voedingsbron, kunt u de starttijd voor het opladen programmeren.

Druk op “Bewerken” **7** om de instellingen te openen en de starttijd voor het opladen in te stellen.

Stel de starttijd voor het opladen in en druk vervolgens op “Sluiten” om te bevestigen.

Veld **B** geeft de geprogrammeerde starttijd voor het opladen aan.

ELEKTRISCHE AUTO (2/5)




“Programma” 3

U kunt diverse geprogrammeerd oplaadtijd-stippen per week opslaan.

Geprogrammeerde tijden verschijnen in veld **C**.

Druk op “Bewerken” **8** om de programmeerbare configuratie-instellingen te openen.

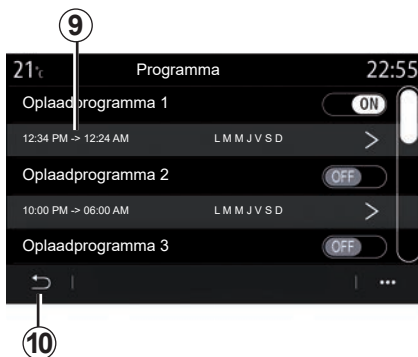

Selecteer de programmatijd **9** die u wilt wijzigen om naar de instellingen te gaan.

Stel de start- **11** en eindtijden **12** voor het opladen in en de dagen **13** waarvoor deze tijden gelden en druk vervolgens op “Sluiten” **14**.

Om te bevestigen, drukt u op de knop Enter **10** nadat u er zeker van bent dat het gewenste programma op “ON” ingesteld is.

Druk op “OFF” om een programma uit te schakelen.



Opmerking:

- als de start- en eindtijd dezelfde zijn, is de oplaadperiode 24 uur;
- u kunt geen oplaadprogramma bevestigen als u geen dag in de week selecteert.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.




Comfortprogramma

Vanuit het tabblad “Airco” **5** kunt u de “Comfortprogramma's” uitschakelen of de comforttemperatuur en de tijd instellen.

De ingestelde tijden verschijnen in zone **D**.

Opmerking: de minimale periode tussen elk schema is 2 uur.

Druk op “Bewerken” **16** om naar de comfortinstellingen te gaan.

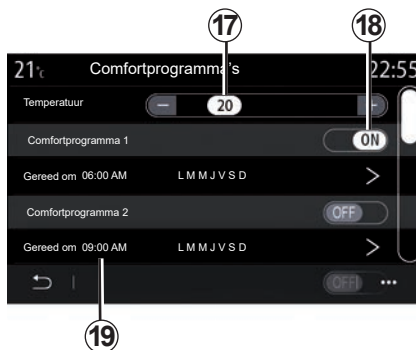


U kunt diverse “Comfortprogramma's” opslaan.

Vanuit dit menu kunt u de temperatuur **17** (afhankelijk van de uitrusting) aanpassen en de opgeslagen “Comfortprogramma's” activeren/deactiveren door op de knop **18** te drukken.

Selecteer de programmatijd **19** die u wilt wijzigen om naar de instellingen te gaan.

Opmerking: De geselecteerde temperatuur verschijnt op het menu **15**.

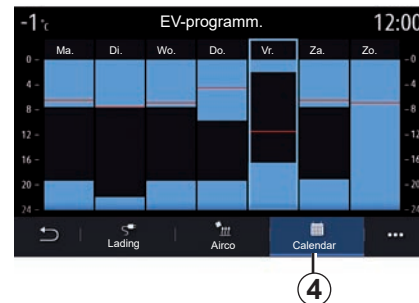

Agenda

Op het tabblad “Calendar” **4** ziet u een overzicht van alle actieve oplaad- en comfortprogramma's.

Als Onmiddellijk opladen is geactiveerd, wordt het histogram gevuld met de oplaadkleur.

Als Uitgesteld opladen is geactiveerd, verschijnt de voortgangskleur van het opladen zodra de starttijd voor het opladen is bereikt.

Druk op een dag op de kalender om uw instellingen te bekijken.


ELEKTRISCHE AUTO (4/5)



Menu “Energie-info”

Ga vanuit het menu “Info”, tabblad “Voertuig” naar het menu “Energie-info” om het energieverbruik van de auto te bekijken.

Opmerking: De informatie kan variëren, afhankelijk van de motor van de auto (elektrisch of hybride).

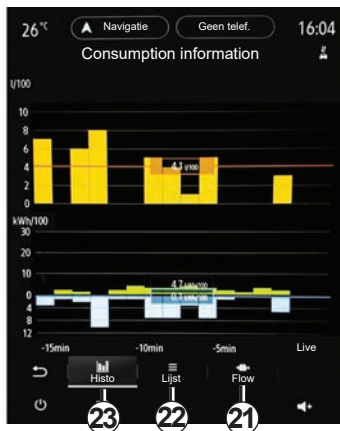


Histogram

Op het tabblad “Histo” **23** vindt u een afbeelding van het energieverbruik van de auto gedurende de laatste vijftien minuten rijden (grafiek):

- de perioden met energieverbruik;
- de perioden met energierugwinning om de tractieaccu weer op te laden.

Opmerking: Afhankelijk van het multimedia-scherm verschijnt er aanvullende informatie onder de afbeelding.

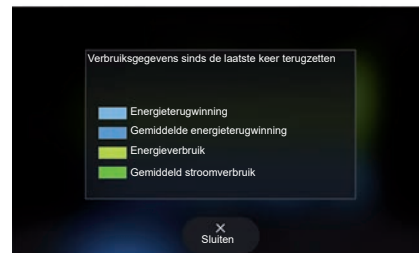

Druk op de afbeelding om de gegevens van uw energieverbruik te bekijken.

Via het submenu **20** kunt u de handleiding van uw mediasysteem raadplegen.


ELEKTRISCHE AUTO (5/5)



“Lijst”

Op het tabblad “Lijst” **22** geeft het multimediasysteem de diverse verbruikscijfers op uw reizen trajecten sinds de laatste keer terugzetten aan:


- “Afstand afgelegd - elektrisch”;
- “Gemiddelde snelheid”;
- “Gemiddeld stroomverbruik”;
- “Totaal verbruik” (van brandstof en/of elektriciteit);
- totaal verbruik voor airconditioning;
- totaal teruggewonnen energie;
- ...

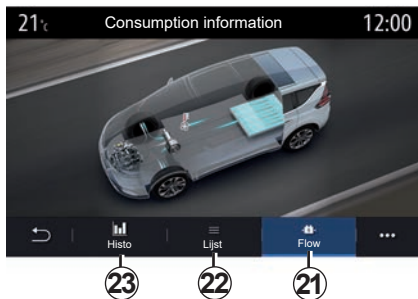

“Flow”

Op het tabblad “Flow” **21** van het multimediasysteem ziet u een diagram van de auto dat aangeeft wanneer de auto energie verbruikt of terugwint om de tractieaccu weer op te laden.

RENAULT BELLEN OM HULP

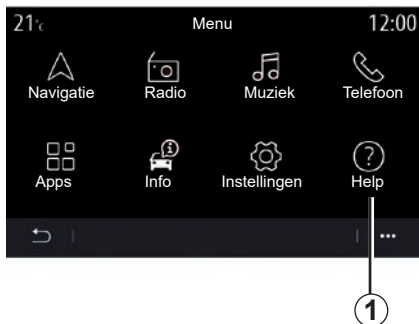


Druk in het hoofdmenu op “Help” - **1** voor toegang tot telefonische pechhulp.

Opmerking: de beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van het land en is beperkt in de tijd. U kunt de service verlengen door een abonnement af te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.

“Pechhulp”

Via het menu “Pechhulp”- **2** kunt u worden doorverbonden naar een callcenter voor hulp bij pech.

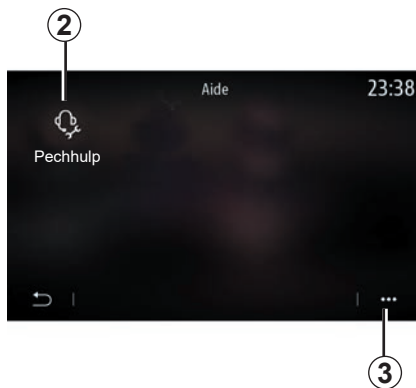


Submenu

Het submenu **3** biedt toegang tot tips en suggesties.

Opmerking: voor sommige pechhulp moet u betalen. Zie voor meer informatie de algemene verkoopvoorwaarden of een erkende dealer.

Tijdens het gesprek zijn bepaalde functies van uw mediasysteem niet meer toegankelijk:

- volume instellen van de andere audio-bronnen;
- een gesprek pauzeren;
- het gesprek overzetten naar uw telefoon;
- bellen via uw telefoon.

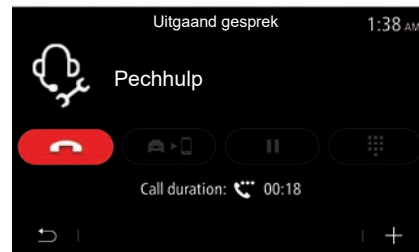

Als uw telefoon is gekoppeld en u een nieuwe oproep doet, wordt de oproep naar het callcenter verbroken.

Na uw oproep kan de telefonist via het mediasysteem een POI (nuttige plaats) sturen in de buurt van uw locatie.

Als u bent uitgerust met het navigatiesysteem, kunt u de navigatie naar de POI starten. U kunt ook bellen naar de POI via uw mediasysteem, als uw telefoon is gekoppeld.

NOODOPROEP

Als de auto hiermee is uitgerust, kunt u in geval van een ongeluk of ziekte via het noodoproepsysteem automatisch of handmatig bellen naar de nooddiensten, om de reactietijd in noodsituaties te verkorten.

Als de hulpdiensten gebeld zijn, wordt het geluidsvolume van de audiobron of radio automatisch gedempt.

Bij gebruik van de functie “Noodoproep” worden sommige commando's en menu's van het mediasysteem gedurende bijna een uur uitgeschakeld om voorrang te geven aan responsoproepen van hulpdiensten.

Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

Instellingen

Gebruikersinstellingen	7.2
Instellingen systeem	7.4
Meldingen	7.14
Storingen	7.16
	7.1

GEBRUIKERSINSTELLINGEN (1/2)



Menu “Voertuig configuratie”

Selecteer in het menu “Instellingen” het tabblad “Voertuig” en selecteer vervolgens “Voertuig configuratie”.

Vanuit dit menu hebt u toegang tot de volgende tabbladen:

- “Rijden”;
- “Toegang”;
- “Verl. / wissers”;
- “Welkom”.

Druk op **1** en vervolgens op “Resetten” om alle subinstellingen te resetten.

Opmerking: de beschikbare instellingen kunnen variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau.



“Rijden”

Gebruik dit menu om de volgende opties in- of uit te schakelen:

- “Vrijloop”;
- “Pieptoon schakelindicator”;
- “Volume richtingaanwijzer”;
- “Richtingaanwijzer - snelwegmodus”;
- ...

“Toegang”

Gebruik dit menu om de volgende opties in- of uit te schakelen:

- “Automatische deurvergrendeling”;



- “Handsfree vergrendelen/ontgrendelen”;
- “Ontgrend. bij benaderen/Vergrend. bij weglopen”;
- “Stille modus”;
- “Automatisch hervergrendelen”;
- “toegang en start via telefoon”;
- ...

Opmerking:

- sommige opties worden pas beschikbaar als de vorige opties zijn geactiveerd.
- raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

GEBRUIKERSINSTELLINGEN (2/2)



“Verl. / wissers”

In dit menu kunnen de volgende opties worden ingeschakeld/uitgeschakeld:

- “Automatisch grootlicht”;
- “Auto follow-me-home”;
- “Achterruitwisser aan bij achteruit”: de achterruitwisser wordt ingeschakeld wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld;

Opmerking: deze optie werkt enkel als de ruitenwissers voor zijn ingeschakeld.

- “Automatische voorruitwissers”;
- “Wissen na sproeien”.



“Welkom”

Gebruik dit menu om de volgende opties in- of uit te schakelen:

- “Lichtsignaal als begroeting”;
- “Automatisch uitklappen van de spiegels”;
- “Geluidssignaal als begroeting”;
- “Automatische binnenverlichting”;
- ...

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (1/10)



Menu “Systeem”

Druk op het begainscherm op “Instellingen” en vervolgens op het tabblad “Systeem”. Met dit menu kunt u de volgende instellingen regelen:

- “Scherm”;
- “Geluid”;
- “Taal”;
- “Toetsenbord”;
- “Datum en tijd”;
- “Apparaatbeheer”;
- “Home-menu”;
- “Gebruikersprofiel”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



“Scherm”

Gebruik het tabblad “Helderheid” **1** om de helderheid aan te passen:

- van het instrumentenpaneel
- van het multimediascherm
- ...

Pas de helderheid aan door op “+” of “-” te drukken of door de functies in of uit te schakelen.



Op het tabblad “Stijl” **2** kunt u een van de diverse weergavestijlen van het instrumentenpaneel selecteren.

U kunt ook een afbeelding selecteren om de achtergrond van het stand-byscherm van het multimediasysteem te personaliseren.

Raadpleeg het gedeelte op “Apps” en vervolgens “Foto” voor meer informatie over het uploaden van afbeeldingen.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (2/10)



Op het “HUD” tabblad **3** kunt u het volgende configureren:

- het head-up display inschakelen/uitschakelen;
- de automatische lichtsterkte;
- de instelling voor helderheid overdag voor het scherm;
- de instelling voor helderheid 's nachts voor het scherm;
- de beeldpositie op het head-up display.

Opmerking: de instellingen voor “Daghelderheid centraal scherm” worden 's nachts uitgeschakeld en de instellingen voor “Nachthelderheid centraal scherm” worden overdag uitgeschakeld.




“Geluid”

Met dit menu kunt u verschillende geluidsopties instellen.

Vanaf het tabblad “Audio” **4**, kunt u de volgende equalizerinstellingen aanpassen:

- in- en uitschakelen van de lage tonen;
- de “Balance/Fader” instellen;
- de waarden van het “Laag/Midden/Hoog” geluid instellen;
- het volume instellen naargelang de rijdsnelheid door op + of - te drukken.
- ...

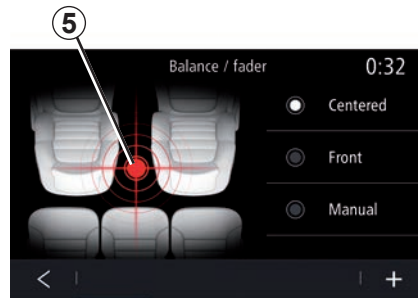

“Balance/Fader”

Met deze functie kunt u de geluidsverdeling instellen. Druk op “Gecentreerd” of “Voorzijde” om de geluidsverdeling voor alle inzittenden of het comfort voor de passagiers achterin te verbeteren (achterin de auto gedempt en voorin gematigd volume).

Als u het scherm aanraakt of als de modus “Handmatig” is geselecteerd, kunt u de instellingen wijzigen door de doellocatie **5** te verplaatsen.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (3/10)




“Bose™” audiosysteem

Als het “Bose™” audiosysteem is geplaatst, biedt de tab “Audio” 4 extra instellingen:

- de “Balance/Fader” instellen;
- de “Laag/Midden/Hoog” tonen instellen;
- het snelheidsafhankelijke volume inschakelen/uitschakelen;

Opmerking: het “Bose™” audiosysteem stemt het volume automatisch af op de rijshooftheid.

- “Surround” inschakelen/uitschakelen.

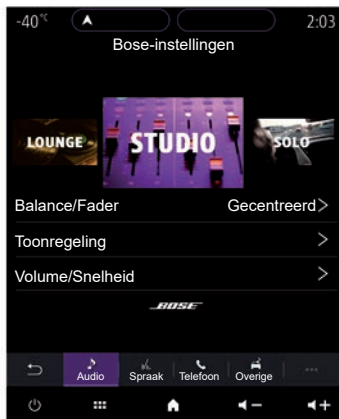

de modus “Surround” past het geluid aan zodat dit perfect is afgestemd op alle inzittenden van de auto.

Afhankelijk van de uitrusting kunt u een van de volgende vooringestelde muzieksferen kiezen:

- Lounge;
- Studio;
- Solo;
- ...



Op het tabblad “Sprak” 6 kunt u de volgende opties instellen:

- kies het stemtype voor de navigatie-instructies;
- de gesproken begeleiding van de navigatie activeren/deactiveren;
- stel het volume van de navigatie-instructies in;
- stel het volume van de sprakherkenning in;
- schakel de geluidsknop voor sprakherkenning in of uit;
- de sprakcommando's met uw stem (Voice command auto-barge in) activeren/deactiveren;
- ...

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (4/10)

Op het tabblad “Telefoon” **7** kunt u de volgende opties instellen:

- het volume van de beltoon aanpassen;
- het volume van het telefoongesprek aanpassen.

Op het tabblad “Overige” **8** kunt u de volgende opties instellen:



- het geluid van de parkeerhulp aanpassen:
 - het geluid in- of uitschakelen;
 - het type geluid kiezen;
 - het geluidsvolume aanpassen.
- stel het indicatorgeluidsniveau in;
- inschakelen/uitschakelen van het geluidseffecten voor verwelcoming in het interieur;
- het geluid van de toetsen in- of uitschakelen.

Via het submenu **9** kunt u de standaardinstellingen resetten.

“Taal”

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de auto instellen. Selecteer de gewenste taal.

U wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van gesproken commando's voor elke taal.

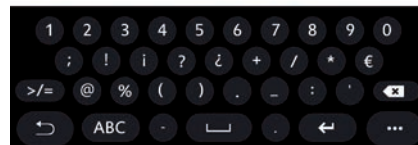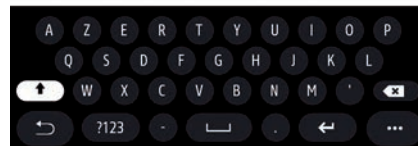

“Toetsenbord”

Via dit menu kunt u een van de volgende virtuele toetsenbord kiezen:

- “Alfabetisch”;
- “Azerty”;
- “Qwerty”;
- “Cyrillisch”;
- “Grieks”;
- ...

Bij het invoeren van tekst kan het multimediasysteem passende woorden voorstellen.

U kunt het type toetsenbord selecteren in het submenu.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (5/10)



“Datum en tijd”

Met dit menu kunt u de volgende aspecten instellen:

- de weergavemodus;
 - de datum;
 - de tijd (12 uur of 24 uur);
 - de “Analoog” of “Digitaal” klok;
- automatische regeling;
- afstellen van datum en tijd.

Opmerking: wij raden u aan de automatische instellingen te behouden.



“Apparaatbeheer”

Gebruik dit menu om de verschillende verbindingen met uw multimediasysteem te configureren:

- “Bluetooth®” **10**;
- “WIFI” **11**;
- “Services” **12**;
- “Gegevensuitwisseling” **13**.

Vanaf het tabblad “Bluetooth®” **10** kunt u uw telefoon(s) aan het multimediasysteem koppelen. Zie “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” voor meer informatie.

Opmerking: de lijst van de instellingen kan variëren afhankelijk van de uitrusting.



Vanaf het tabblad WIFI **11** kunt u de internetverbinding gebruiken die wordt aangeboden door een extern apparaat (hotspot) in een winkel, restaurant, woning of via een telefoon, enz.

Ga via het submenu **14** naar:

- wissen hotspots;
- gebruik een verborgen hotspot;
- naar de verbindingsprocedure.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (6/10)




15

Selecteer een van de WIFI -apparaten om de verbinding te configureren.

De eerste keer dat u verbinding maakt met het mediasysteem is een wachtwoord vereist.

Via het submenu **15** kunt u de toegangspunten verwijderen.

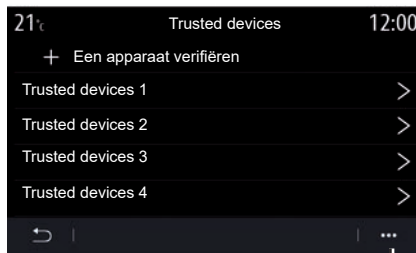

16

Ga via het submenu **16** naar:

- verschillende verbindingen configureren voor elk geautoriseerd apparaat;
- toegang tot “Smartphone spiegelen”-help;
- een goedgekeurd apparaat verwijderen;
- alle goedgekeurde apparaten verwijderen.




U kunt een nieuw apparaat goedkeuren door de QR Code van het systeem te scannen met behulp van uw telefoon.

Als u de Hotspot-functie gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.


INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (7/10)

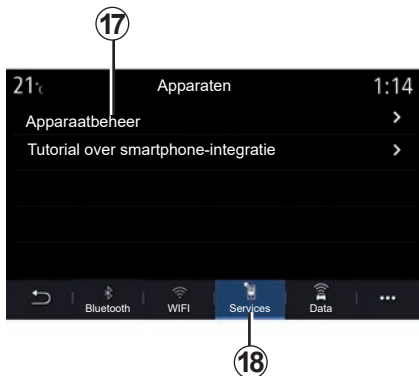

Vanaf het tabblad “Services” **18** kunt u de “Apparaatbeheer” **17** configureren en de “Tutorial over smartphone-integratie” openen.


Verbind uw telefoon is met het multimediasysteem. Controleer of deze is uitgerust met een “Android Auto™”, “Yandex.Auto™”-functie of “CarPlay™”-service die compatibel is met uw multimediasysteem. Zie voor meer informatie ‘Telefoonverbinding maken/verbreken’.

Opmerking: de lijst van de instellingen kan variëren afhankelijk van de uitrusting.

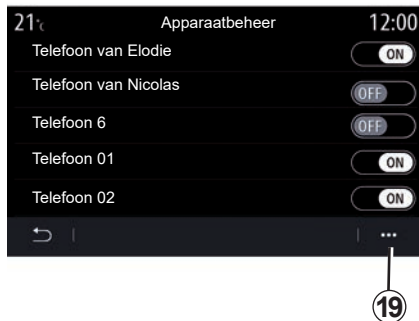


Met behulp van de functie “Apparaatbeheer” **17** kunt u de smartphones selecteren waarmee u automatisch verbinding wilt maken “Smartphone spiegelen”.

Vanaf het submenu **19** kunt u apparaten verwijderen.

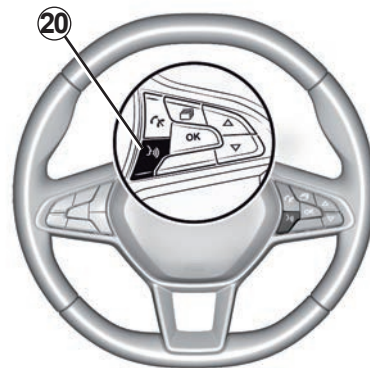


Zodra de “Android Auto™”, “Yandex.Auto™”-app of de “CarPlay™” service werkt met uw multimediasysteem, kunt u de knop voor spraakherkenning **20** in uw auto gebruiken om bepaalde functies van uw smartphone via spraakcommando's te bedienen. Zie “De spraakherkenning gebruiken” voor meer informatie.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (8/10)

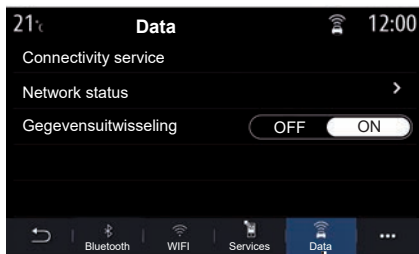


Via het tabblad "Data" **21** hebt u toegang tot de volgende informatie:

- welke operator verantwoordelijk is voor de verbinding met uw auto;
- de status en de details van de verbinding;
- gegevensdeling.

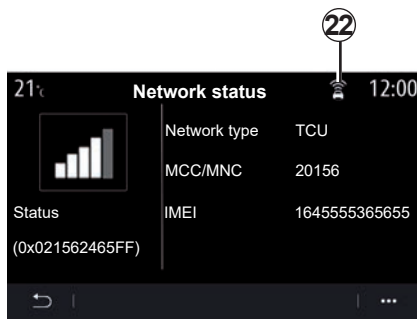

De status- en verbindinggegevens melden de status, het ontvangstniveau **22** en de systeem-id.

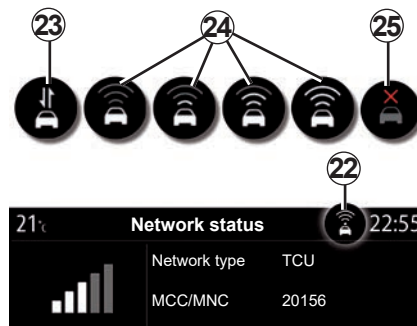

Het ontvangstniveau en de status voor het delen van gegevens worden getoond in het pictogram **22**:

- gegevens delen aan **23**;
- gegevens delen uit. Ontvangstniveau **24**;
- auto offline of buiten het dekkinggebied **25**.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (9/10)




“Home-menu”

Met dit menu kunt u de startpagina's voor uw multimediasysteem instellen.

De startpagina's kunnen worden gewijzigd door de gewenste widgets toe te voegen en ze naar wens op de startpagina's te plaatsen. Zie voor meer informatie over het instellen van een startpagina het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.

In het submenu **26** kunt u:

- widgets verwijderen;
- resetten om de standaardconfiguratie te herstellen.

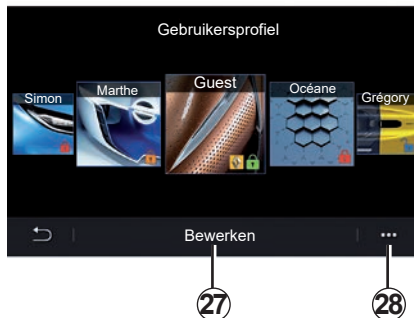

“Gebruikersprofiel”

Met dit menu kunt u een gebruikersprofiel kiezen om in te stellen voor het systeem.

Selecteer het gewenste gebruikersprofiel.

Functies met betrekking tot het gebruikersprofiel

De volgende instellingen zijn opgeslagen in het gebruikersprofiel:

- taal van het systeem;
- afstandseenheid (indien beschikbaar);
- indeling van de startpagina;
- instellingen van het display;
- MULTI-SENSE-instellingen;

- instellingen van de sfeerverlichting;
- de positie van de bestuurdersstoel afstellen;
- instellingen voor de buitenspiegel;
- massage-instellingen;
- presets;
- radio-instellingen;
- navigatie-instellingen;
- navigatiegeschiedenis;
- favorieten navigatie;
- privacy-instellingen (profiel vergrendelen, enz.);
- ...

Om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen, adviseren we om uw profiel te vergrendelen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, het gedeelte “Services activeren”.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (10/10)

GUEST profiel

Met het GUEST profiel hebt u toegang tot de functies in het hoofdmenu.

Het “Bewerken” tabblad **27** is niet beschikbaar via dit profiel. Het GUEST-profiel wordt gereset als het systeem opnieuw wordt opgestart; de instellingen worden niet opgeslagen.

In het submenu **28** kunt u:

- reset het profiel;
- ...



De naam van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk op het tabblad “Algemeen” **32** op de knop “Naam bewerken” **29** om het profiel een andere naam te geven.

In het submenu **31** kunt u:

- gebruikersprofiel ver- of ontgrendelen;
- het profiel kopiëren;
- alle instellingen verwijderen die zijn opgeslagen in het profiel;
- het profiel bijwerken;
- ...

De foto van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk in de tab “Algemeen” **32** op “Afbeelding bewerken” **30** om een afbeelding te selecteren vanuit het mediasysteem of een extern opslagapparaat (USB-stick). Raadpleeg voor meer informatie over het bekijken van foto's hoofdstuk “Foto”.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

MELDINGEN (1/2)




“Suggesties en meldingen”

Gebruik dit menu om suggesties en meldingen weer te geven tijdens het rijden.

Elke melding informeert u over gebeurtenissen op basis van de volgende categorieën:


- “Suggesties en meldingen”;
- “Navigatie”;
- “Multimedia”;
- “Telefoon”;
- “Voertuig”;
- “Apps”;
- “Systeem”;
- “Overige”.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

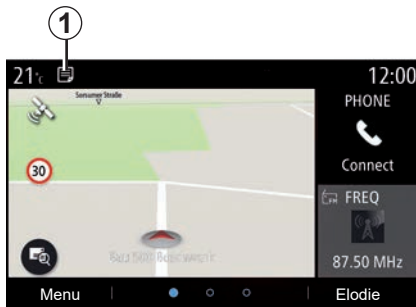

Druk op het menu “Suggesties en meldingen” **1** om toegang te krijgen tot de lijst met ontvangen meldingen.

U wordt op de hoogte gehouden van het huidige aantal meldingen in het gebied Meldingen.

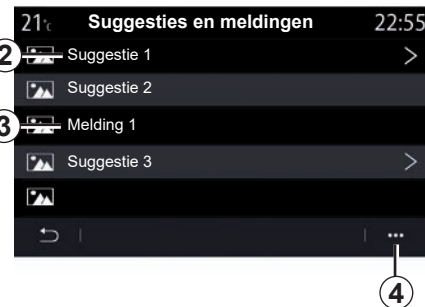


U kunt twee soorten informatie ontvangen:

- een **2**-suggestie: informatie waarvoor actie vereist is;
- een **3**-melding: basisinformatie.

Ga via het submenu **4** naar:

- meldingen per categorie inschakelen/uitschakelen;
- meldingen verwijderen.

MELDINGEN (2/2)

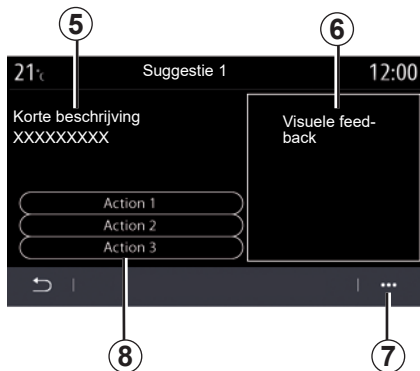

Selecteer een van de **2**-suggesties om toegang te krijgen tot de volgende informatie:

- een vereenvoudigde beschrijving **5**;
- een afbeelding **6** die is gekoppeld aan de suggesties: bijvoorbeeld verkeer, systeem, auto, telefoon;
- aanbevolen actie **8** die moet worden ondernomen.

Vanuit het submenu **7** kunt u de suggestie verwijderen.



STORINGEN (1/3)

Systeem		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm staat stand-by.	Controleer of het scherm niet stand-by staat.
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of op pauze.	Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.	De instelling van de balance of fader is niet goed.	Stel de balance of fader van het geluid goed af.
Het scherm loopt vast.	Het systeemgeheugen is overbelast.	Herstart het systeem door lang op de aan/uit-knop van het mediasysteem te drukken (blijf drukken tot het systeem herstart).

STORINGEN (2/3)

Navigatie		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
De positie van het voertuig op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid of het GPS-symbool op het scherm blijft grijs of geel.	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS-signalen heeft.
De indicaties op het scherm of de gesproken begeleiding komen niet overeen met de werkelijkheid.	De kaart is verouderd.	Download updates via www.myrenault.com .
De informatie met betrekking tot het verkeer wordt niet op het scherm aangegeven.	De begeleiding is niet geactiveerd. De gekoppelde dienst "Verkeerskaart" is niet actief.	Controleer of de begeleiding geactiveerd is of dat de gekoppelde dienst actief is. Selecteer een bestemming en begin de begeleiding.
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.	
De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising. De gesproken begeleiding of de begeleiding is gedeactiveerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is. Controleer of de begeleiding geactiveerd is.
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.
Het systeem berekent automatisch een omweg.	In geval van te vermijden gebieden of een beperking in het verkeer wordt de berekening van de route beïnvloed.	Deactiveer de functie "Omleiding" in het menu Verkeersinstellingen.

STORINGEN (3/3)

Telefoon		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. Het volume staat op minimum of op pauze.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.
CarPlay- of Android Auto-replicatie werkt niet.	De telefoon is niet aangesloten of is niet compatibel met het systeem.	Controleer of de telefoon compatibel is met de applicaties. Controleer of de telefoon correct is aangesloten op het systeem.

Sprakeherkenning		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Het systeem herkent het spraakcommando niet.	Het spraakcommando wordt niet herkend. De toegestane spreektijd is verlopen. Het spraakcommando is verstoord door een luidruchtige omgeving.	Controleer of het aangegeven spraakcommando bestaat (zie het hoofdstuk "Gebruik van spraakcommando's"). Spreek tijdens de toegestane spreektijd. Spreek in een stille omgeving.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/3)

2

2D/2D-modus	
2D Noord-modus	2.6

3

3D/2D-modus	
relief	2.6

A

aangesloten services	5.8 → 5.10
achterbank	
gebruiksmogelijkheden	6.24
achteruitrijcamera	6.6 → 6.8
actieve noodstop	6.2, 6.4
Afstellen	
volume-instellingen	4.17
Afstellen	4.17 – 4.18, 7.4 → 7.13
Android Auto™, CarPlay™	5.2 → 5.5

B

bandenspanning	6.25
bestemmingsmenu	2.9 → 2.26
Bluetooth®	3.8 → 3.10
brandstof besparen	6.26 → 6.29
brandstofverbruik	6.26 → 6.29

C

commando's	1.4 → 1.8
contextuele toetsen	1.2 – 1.3, 1.8 → 1.11

D

de schermen reinigen	1.12 → 1.15
dode hoek: waarschuwing	6.2, 6.4
draadloze lader	
Inductieladen	4.19 – 4.20
draadloze lader	4.19 – 4.20

E

ECO-rijden	6.26 → 6.29
elektrische auto	
laden	2.23 → 2.26, 6.36 → 6.40
rijden	6.20
elektrische auto	2.23 → 2.26, 2.33, 6.20, 6.29, 6.36 → 6.40
energie besparen	6.26 → 6.29
energieverbruik	6.29, 6.39 → 6.40

F

favoriet nummer	
toevoegen	2.13
foto's	
telefoonboek	3.11 – 3.12
frontpanelen en stuurwielbediening	1.4 → 1.7

G

geleiding	
kaart	2.2 → 2.8
gesprek aannemen	4.8 → 4.10
gesprek beëindigen	4.8 → 4.10
gesprek in de wacht	4.8 → 4.10
gesprek ontvangen	4.8 → 4.10
gesprek weigeren	4.8 → 4.10

H

handsfree parkeren	6.6 – 6.7
--------------------------	-----------

I

instellingen	
navigatie	2.29 → 2.34
persoonlijke	7.4 → 7.13
interessante punten	2.15

K

kaart	
cartografische symbolen	2.2
display	2.2 → 2.8
instellingen	2.2 → 2.8, 5.11 → 5.16
schaal	2.2

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/3)

knoppen.....	1.4 → 1.8
kompas	2.3

M

massagestoel	6.23
meldingen	
suggesties en meldingen	7.14 – 7.15

Menu

startpagina	1.17 → 1.19
MENU	1.8 → 1.11
milieu	6.26 → 6.29
mp3.....	3.8 → 3.10
mp3-speler.....	3.8 → 3.10
multimedia (uitrusting)	1.2 – 1.3
Multi-Sense.....	6.11 → 6.20
multiview camera.....	6.9 – 6.10
My Renault	5.17 → 5.19

N

namenlijst van de telefoon.....	4.11 – 4.12
navigatie	
«route»-menu	2.9 → 2.26
navigatiesysteem.....	0.1 → 0.3, 2.2 → 2.8
noodhulp bij pech	6.41 – 6.42
noodsignaal	6.42
nummer samenstellen	4.8 → 4.10, 4.14

O

op afstand starten van de motor.....	6.33 → 6.35
oproep-info	4.13

P

parkeerhulp.....	6.6 – 6.7
parkeren: parkeerhulp	6.8
persoonlijke gegevens	
opslaan.....	4.2, 4.5, 5.8 → 5.10
verwijderen	5.9
persoonlijke instellingen	1.17 → 1.19
persoonlijke instellingen van de auto	7.2 – 7.3
programmeren van de verwarming, airconditioning	6.30

R

radio

automatisch in geheugen zetten van de stations	3.2 → 3.7
automatische werking	3.2 → 3.7
handbediening.....	3.2 → 3.7
station kiezen	3.2 → 3.7
voorkeuze van stations	3.2 → 3.7
reinigen => reinigen.....	1.11
rijhulp.....	6.2 → 6.5

S

scherm

menu	1.2 – 1.3
stand-by	1.16

schermen

multimediascherm	1.2 – 1.3
------------------------	-----------

sfeerverlichting auto

personalisering	6.21
signaal afstandsregeling.....	6.2, 6.4

SMS

SMS lezen.....	4.16
SMS ontvangen.....	4.15

SMS	4.15 – 4.16
-----------	-------------

snelheidsalarm	2.29, 6.3
----------------------	-----------

spraakbericht(en).....	4.14
------------------------	------

spraakcommando	1.20 → 1.29
----------------------	-------------

spraakherkenning	1.20 → 1.29
------------------------	-------------

starten.....	1.16
--------------	------

starten van de motor.....	6.30
---------------------------	------

stoelen

voorstel met massage.....	6.23
---------------------------	------

stoelen	6.22 → 6.24
---------------	-------------

storingen.....	7.16 → 7.18
----------------	-------------

systeem

update	5.11 → 5.16
--------------	-------------

T

telefoon aansluiten	4.5 → 4.7
---------------------------	-----------

telefoon koppelen	4.2 → 4.4
-------------------------	-----------

telefoon loskoppelen.....	4.2 → 4.4
---------------------------	-----------

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (3/3)

tractiebatterij	
laden	2.33

U

uit.....	1.16
usb-stick	3.8 → 3.10

V

ventilatie	
verwarming.....	6.38
verbinding met een telefoon verbreken	4.5 → 4.7
verkeersinformatie	2.27 – 2.28
verkeersinformatie TMC	2.27 – 2.28
video's	3.13 – 3.14
voorstoelen	
verstellen.....	6.22
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik.....	0.1 → 0.3

W

waarschuwing	
uitparkeren	6.6 → 6.8
waarschuwing bij het verlaten van de rijstrook.....	6.2 – 6.3

Y

Yandex.Auto	5.2 → 5.5
-------------------	-----------





<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1323-10 – 99 06 111 28R – 02/2023 – Edition néerlandaise



9 9 0 6 1 1 1 2 8 R

UU